OWNER'S MANUAL

English

178
A

IMPORTANT SAFETY RULES

Read, understand, and follow all instructions carefully before installing and using this product. Keep for future reference.

ZX300 Deluxe Automatic Pool Cleaner



For illustrative purposes only.

Don't forget to try these other fine Intex products: pools, pool accessories, inflatable pools and in-home toys, airbeds and boats available at fine retailers or visit our website.

Due to a policy of continuous product improvement, Intex reserves the right to change specifications and appearance, which may result in updates to the instruction manual without notice.

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/ Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**

www.intexcorp.com

178-*A*-R0-2407

TABLE OF CONTENTS

Warnings..... **3**

Parts Reference..... **4**

Set Up Instructions..... **5-11**

Debris Net Cleaning..... **11-12**

Micro-screen Cleaning..... **13**

Roller Brush Replacement..... **14-15**

Troubleshooting Guide..... **16-17**

Long Term Storage..... **18**

General Aquatic Safety..... **18**

Limited Warranty..... **19**

SAVE THESE INSTRUCTIONS


IMPORTANT SAFETY RULES

Read, Understand and Follow All Instructions Carefully Before Installing and Using this Product.

⚠ WARNING

- TO REDUCE THE RISK OF INJURY, DO NOT PERMIT CHILDREN TO USE THIS PRODUCT.
- REMOVE THE PRODUCT FROM THE POOL WHILE THE POOL IS OCCUPIED OR IN USE.
- TURN OFF OR UNPLUG THE FILTER PUMP BEFORE ADJUSTING, CLEANING OR SERVICING.
- REMOVE THE PRODUCT FROM THE POOL BEFORE PLACING A POOL COVER OVER THE POOL.
- STORE THE PRODUCT AND ACCESSORIES IN A DRY AND SAFE PLACE INDOORS.
- FOR POOL AND FILTER PUMP PROBLEMS REFER TO THEIR RESPECTIVE OWNER'S MANUAL FOR ADVICE.
- THIS DEVICE IS INTENDED TO BE USED ONLY FOR THE PURPOSES DESCRIBED IN THE MANUAL.


FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE, SERIOUS INJURY OR DEATH.

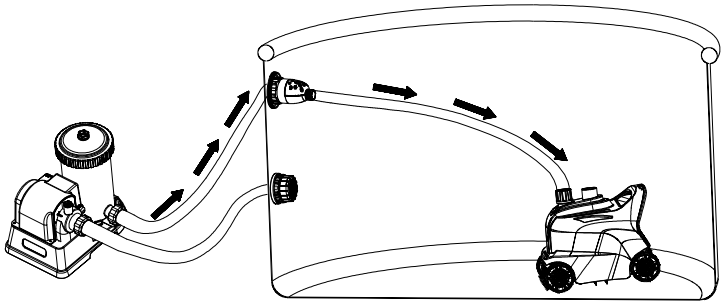

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS REFERENCE

Before assembling your product, please take a few minutes to check the contents and become familiar with all the parts.

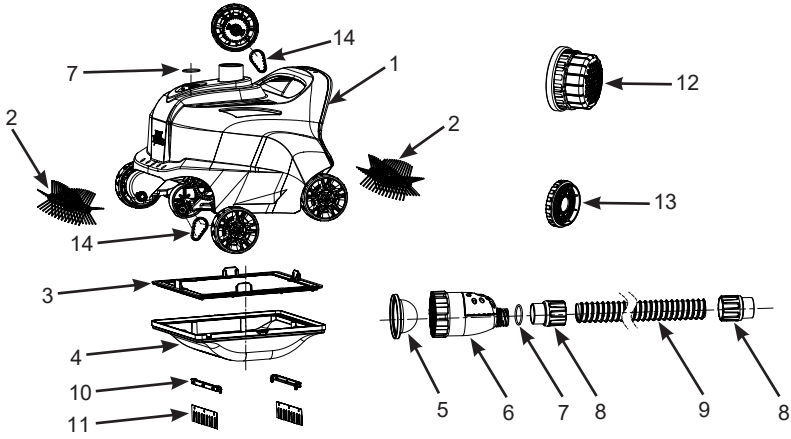

NOTE: Drawings for illustration purpose only. Actual product may vary. Not to scale.

REF. NO.	DESCRIPTION	QTY.	SPARE PARTS NO.
1	CLEANER TOP	1	13346
2	ROLLER BRUSH	2	12928
3	DEBRIS NET	1	13134
4	CLEANER BASE	1	13133
5	MICRO-SCREEN	1	13343
6	PRESSURE RELEASE VALVE	1	13345
7	O-RING	2	12861
8	HOSE COLLAR NUT	2	12863
9	HOSE	1	12862G
10	BRUSH SUPPORT (WITH 2 EXTRA)	4	13136
11	BRUSH (WITH 10 EXTRA)	12	13135
12	STRAINER GRID EXTENSION FITTING	1	13047
13	INLET CONNECTOR ADAPTOR	1	12486
14	SYNCHRONOUS BELT	2	13344

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SETUP INSTRUCTIONS

IMPORTANT PREPARATION INFORMATION

Please read, understand, and follow all instructions carefully before installing and using this product.

General

- The Auto Cleaner operates from the pressure side of the pool water return connector (water from the filter pump to the pool).
- If an Intex Saltwater System or Ozone Generator is attached to the pool, disconnect these sanitation devices from the circulation line first before operating the Auto Cleaner. Once the Auto Cleaner has finished cleaning the pool, disconnect, remove the Auto Cleaner from the pool and resume the sanitation device operation.
- The Auto Cleaner must be connected to an Intex filter pump with a system flow rate between 1600 - 3500 gallons/hour (6056 - 13248 liters/hour). Not suitable for non-Intex filter pumps.
- For Intex® above ground frame pools (not suitable for Easy Set Pools or pools with inflatable top ring).
    - Up to 26 ft (7.92 m) round shape.
    - Up to 32 ft x 16 ft (9.75 m x 4.88 m) rectangular/oval shape.
- First assemble your pool and filter pump, and then set up the auto cleaner.
- If using a sand filter, ensure the sand media is clean by backwashing it first. Run the filter pump for 10-15 minutes before connecting the auto cleaner to the water return connector.
- The auto cleaner will not work if the filter pump is not operating.
- The auto cleaner is designed to clean the pool as follow:
    - The brushes from the auto cleaner remove the fine dirt from the wall and floor.
    - The fine sediments and debris on the floor are agitated by the auto cleaner movement. This allows the filtration system to filter out the fine sediments suspended in the water, while the auto cleaner pick up the heavy debris on the floor.
    - The movement of the auto cleaner around the pool prevents the water from stagnating. Thus helping circulate the pool water through the filtration system.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

SETUP INSTRUCTIONS (continued)

Before setup, make sure that:

- The filter pump is turned off, and disconnect the power cord from the electrical outlet.
- The pool is free from objects that will hinder the auto cleaner free movements by removing the ladder, surface skimmer, water sprayer (if applicable), floats or any other objects from the pool.
- The pool wall or floor are free from algae. Algae will cause the wheels to slip, block the flow of water into the cleaner and hinder the auto cleaner movement. Treat the pool water with algaecide and wait for the algae to shed before using the auto cleaner. See your local pool supply specialist for algae treatment solutions. Check and clean the debris net more frequently.

1. From inside of the pool, unscrew the nozzle from the water return connector. See Fig. 1.
NOTE: The device operates from the pressure side of the pool water return connector (water flowing back from the filter pump to the pool).

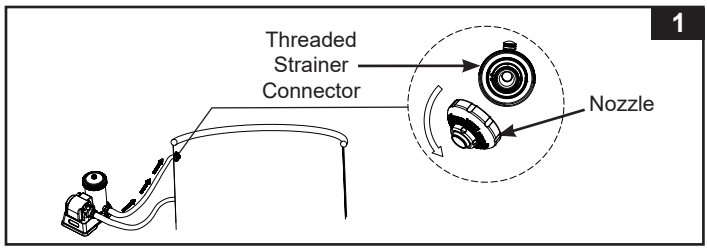


2. Check your filtration system **pump flow rate** and adjust the pressure release valve **(6)** button as follow:


- For pump flow rate between 2100-2800 gph (7950-10600 L/h) or equivalent system flow rate between 1600-2150 gph (6056-8138 L/h): press button for **"DOWN"** position.
- For pump flow rate greater than 2800 gph (10600 L/h) or equivalent system flow rate 2150 gph (8138 L/h) but not exceeding 3500 gph (13248 L/h) or equivalent system flow rate 3000 gph (11355 L/h): button shall be in the **"UP"** position. If the button is already in the **"DOWN"** position, press button once to return it to the **"UP"** position. See Fig. 2.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


SETUP INSTRUCTIONS (continued)

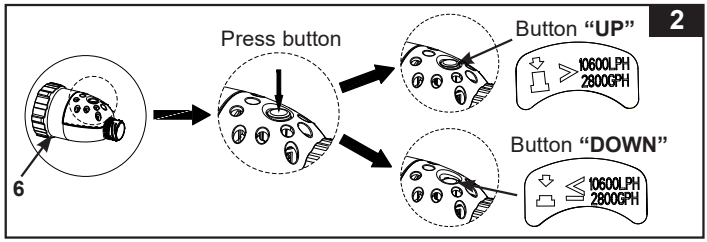

3. Make sure the micro-screen **(5)** is inside the pressure release valve **(6)**, then screw the pressure release valve set to the threaded strainer connector, from inside of the pool. See Fig. 3.
NOTE: For Intex small pools with 1-1/4" (32mm) inlet strainer connector fitting, screw the inlet connector adaptor **(13)** to the inlet strainer connector first, then screw the pressure release valve set to the adaptor **(13)**.

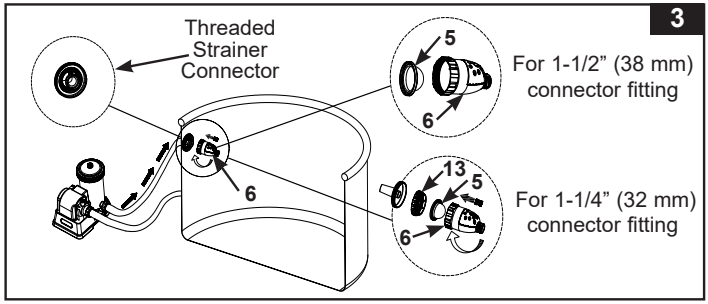

4. From inside of the pool, attach the strainer grid extension fitting **(12)** over the suction outlet strainer grid. See Fig. 4.

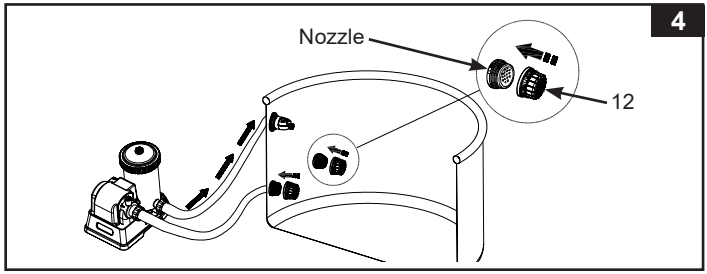


NOTE: Remove the strainer grid extension fitting **(12)** from the suction outlet grid when the auto cleaner is not in use or disconnected from the pool.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

SETUP INSTRUCTIONS (continued)

5. Screw the hose **(9)** with the hose collar nut **(8)** to the pressure release valve set **(6)**. See Fig. 5.

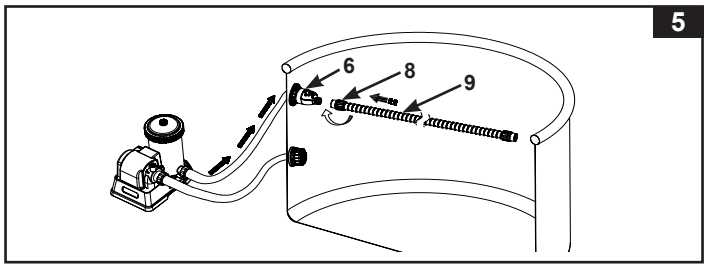


6. Extend the hose **(9)** to the furthest opposite side of the pool wall or to the furthest corner of the pool so that it overhangs the wall, and then cut the excess hose with a scissor. See Fig. 6.
Note: Unscrew (clockwise direction) the hose collar nut **(8)** from the other end of the hose **(9)** before cutting the excess hose. Screw (counter-clockwise direction) the hose collar nut **(8)** back onto the main hose **(9)** after cutting.

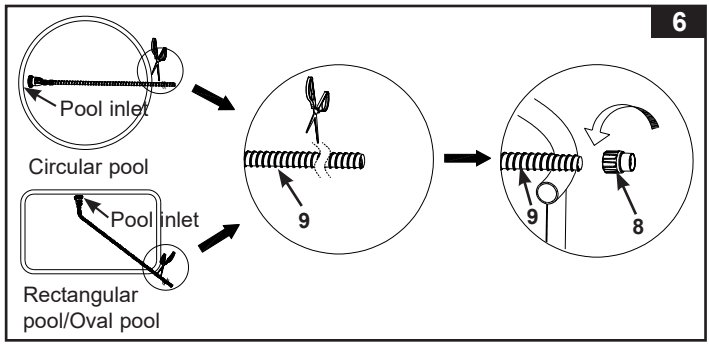


SAVE THESE INSTRUCTIONS

SETUP INSTRUCTIONS (continued)

7. Brush assembly. See Fig. 7.
NOTE: Remove the brushes from underneath the device when vacuuming large debris or leaves on the pool floor.

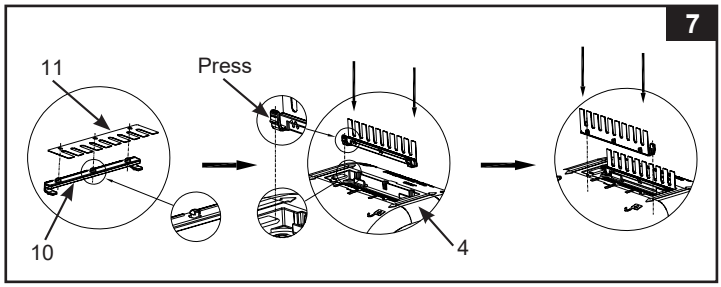


8. From outside of the pool, connect the other end of hose with the hose collar nut **(8)** to the auto pool cleaner water inlet. Vertically insert the hose collar nut **(8)** into the water inlet, while pushing down the hose collar nut, turn the hose collar nut clockwise to tighten the hose. To remove the hose, while pushing down the hose collar nut, turn the collar nut counter-clockwise. See Fig. 8.

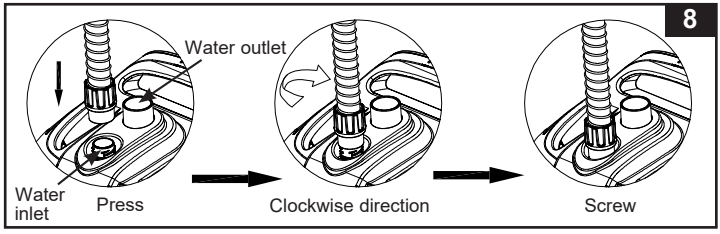


SAVE THESE INSTRUCTIONS

SETUP INSTRUCTIONS (continued)

9. Hold the cleaner with the top facing up. Slowly lower the device into the water to evacuate the air inside the cleaner and the cleaner will gradually sink to the bottom of the pool floor. Stretch out the hose by slowly pulling the auto cleaner across the pool to the opposite side. Make sure the hose is stretched out in order to prevent any entanglement. See Fig. 9.

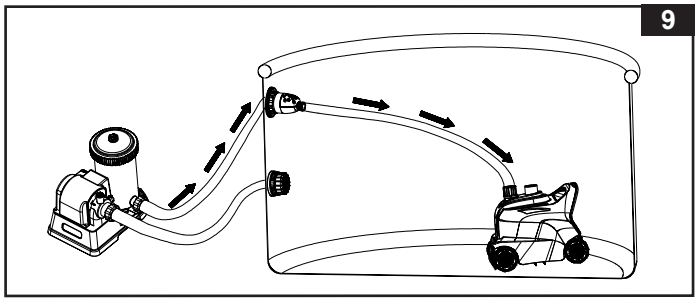

10. Turn on the filter pump and make sure water is flowing through the micro-screen **(5)** and the pressure release valve **(6)**. The auto cleaner is now moving and vacuuming the pool floor and pool wall. See Fig. 10.
Note: The cartridge filter pump or sand filter pump will clean the pool water. It's essential to clean or replace the filter cartridge or backwash sand media frequently to keep the water clean.
If the Auto Cleaner is paired up with a sand filter pump, the system flow will diminish and the pressure will rise as indicated by the sand filter pump pressure gauge reading (from green to yellow zone), this is normal. Disconnect the Auto Cleaner from the pool and check if the sand filter pressure gauge reading will drop back to the green zone. Refer to the sand filter pump manual for more details.

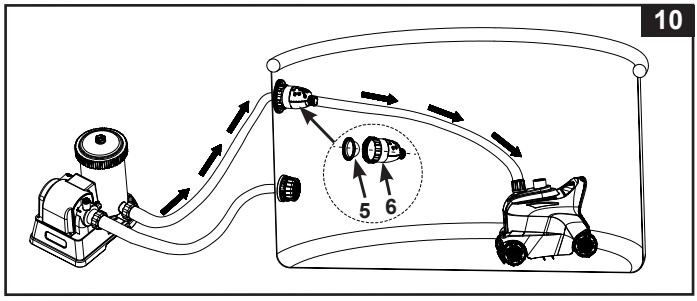

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SETUP INSTRUCTIONS (continued)

IMPORTANT NOTE


If the auto cleaner starts to stir the debris, sediments on the pool floor, you will require to clean or replace the filter cartridge more frequently as the fine sediments are retained by the cartridge. Also clean the debris net **(3)** and micro-screen **(5)** frequently.


DEBRIS NET CLEANING


1. Make sure the filter pump is turned off, and disconnect the power cord from the electrical outlet.

2. Lift the auto cleaner's hose slowly then grasps the auto cleaner handle. See Fig. 11-12.
CAUTION: Do not pull the hose directly which could damage the auto cleaner hose connection fitting.

3. Slowly lift up the auto cleaner from the water. Once all the water has been released from the auto cleaner, remove the auto cleaner from the pool and place it on the ground. See Fig. 13.

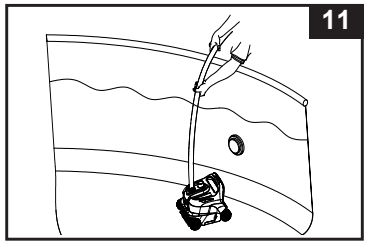

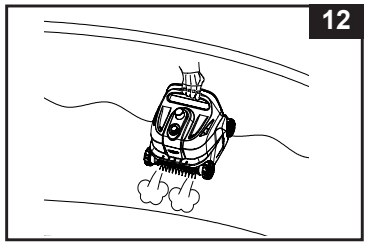


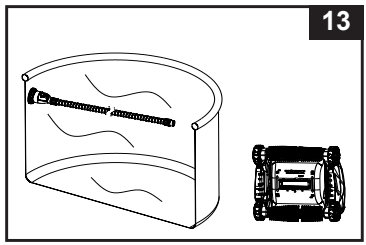


SAVE THESE INSTRUCTIONS

DEBRIS NET CLEANING (continued)

4. Push the left and right levers to the unlock position. See Fig. 14.

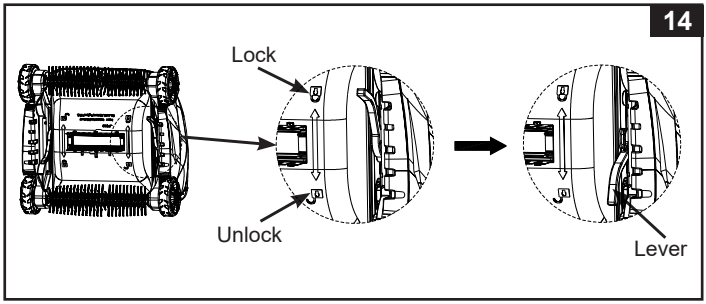

5. Remove the debris net **(3)** from the cleaner base **(4)**. If debris is on the debris net and cleaner base, use garden hose to flush the debris off. See Fig. 15.

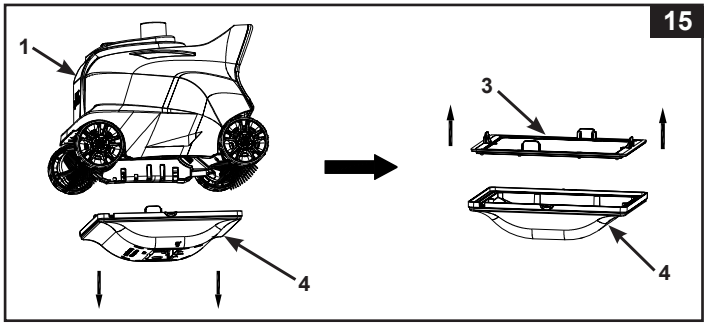


6. Reassemble auto cleaner debris net and base by reversing previous steps.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

MICRO-SCREEN CLEANING

1. Make sure the filter pump is turned off, and disconnect the power cord from the electrical outlet.
2. To remove the hose, unscrew (counter-clockwise direction) the hose collar nut **(8)** from the pressure release valve **(6)**. See Fig. 16.

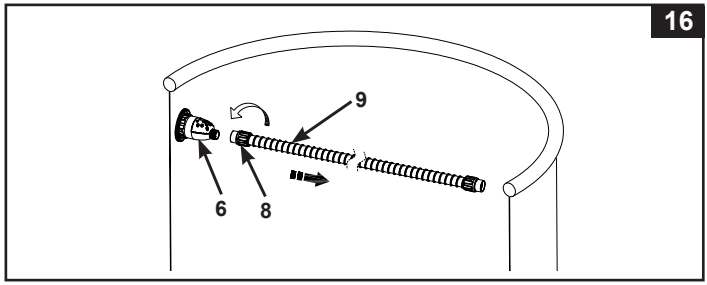

3. Unscrew the pressure release valve **(6)** from the threaded strainer connector. Remove the micro-screen **(5)** from the pressure release valve. Use a garden hose to clean and flush out any debris from the micro-screen and pressure release valve. See Fig. 17.

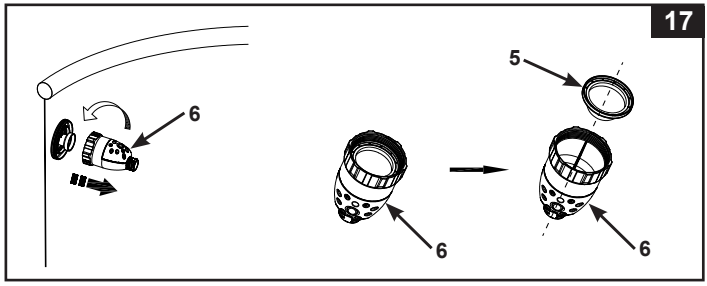


4. Reassemble all the components back by reversing previous steps.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ROLLER BRUSH REPLACEMENT


1. Make sure the filter pump is turned off, and disconnect the power cord from the electrical outlet.
2. Remove the auto cleaner from the pool and place it on the ground. See Fig. 18.

18

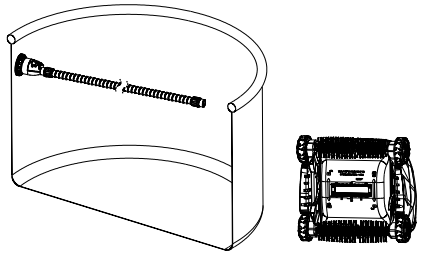

3. Hold the left side of the roller brush with your fingers, pull it to the right, and then lift it up to take out the roller brush. See fig. 19.

19

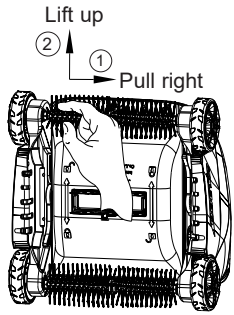


SAVE THESE INSTRUCTIONS


ROLLER BRUSH REPLACEMENT (continued)

4. To install the new roller brush, align and insert one end of the roller brush protruding column into the auto cleaner right side hole. See Fig. 20. Hold the left side of the roller brush with your fingers and pull it to the right, and then insert the other end of the roller brush into the auto cleaner left side hole. See Fig. 21. Make sure the roller brush is securely attached by moving it side ways.

20

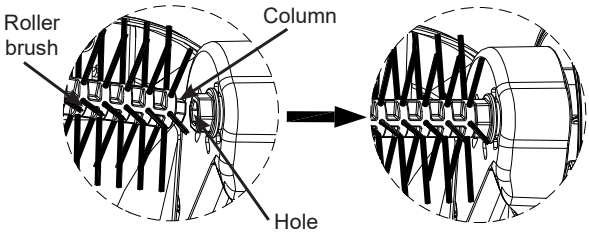

21

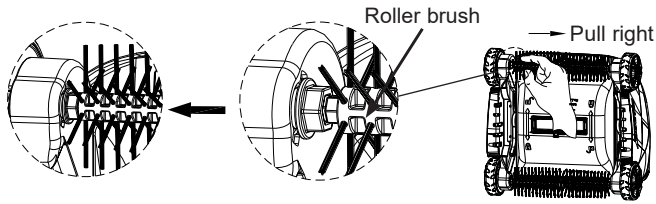

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TROUBLESHOOTING GUIDE

TROUBLE	SOLUTION
AUTO CLEANER DOESN'T MOVE	• Ensure the filter pump is operating and within the specified pump flow rate [1600 - 3500 gallons/hour (6056 - 13248 liters/hour)]. • Lift the auto cleaner out of the water and check if water is flowing out from the "water outlet" located on the top of the device. • Tighten the hose collar nut securely, and connect the hose to the water return connector, see "Setup" section. If you are not sure which return connector is, try connecting the auto cleaner to each pool outlet until water is flowing out from the "water outlet". • Remove the cleaner base, check if the gear box is stuck, turn the wheels by hand and see if the wheels rotate, if not, replace a new unit. • Contact Intex Service Center.
MOVEMENT IS VERY SLOW	• Check and clean the debris net and micro-screen. • Clean or replace the filter pump cartridge. • If using a sand filter, ensure the sand media is clean by backwashing it. See sand filter owner's manual.
CLEANER CAN NOT CLIMB THE POOL WALL	• Pool water too dirty or the wall is covered with algae. Ensure the pool water chemistry is balanced. If the pool water is green, brown or black, adjust the chlorine and pH level. See pool owner's manual. • Check if the pump flow rate is within the specified range, if the flow rate is less than 1600 gal/h (6056 liters/h), change the pump with a higher pump flow rate.
CAN NOT PICK UP THE LEAVES ON POOL FLOOR	• Remove the brushes from the underside and put the Auto Cleaner back into the pool, see "Setup" section. • Clean the debris net and micro-screen from the Auto Cleaner after operating for 2-3 hours continuously.
TAKES LONGER TIME TO REVERSE DIRECTION	• This is normal, as the auto cleaner reversing time is dictated by the size of the filter pump flow rate.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TROUBLESHOOTING GUIDE (continued)

TROUBLE	SOLUTION
HOSE IS ENTANGLED	• If the hose is coiled in a circle, it will not affect the auto cleaner movement around the pool. This is normal. • However, if the hose is entangled or twisted, this will hinder the auto cleaner movement. Stretch out the hose by slowly pulling the auto cleaner across the pool to the opposite side. Make sure the hose is stretched out before operating the auto cleaner. • Alternatively disconnect the hose from the pool and the auto cleaner, stretch out the hose on a flat surface and let it warm up under the sun (24 hours) before using it.
SEDIMENTS ARE STIRRED UP FROM THE POOL FLOOR	• As the auto cleaner move around, fine sediments on the pool floor will be stirred up causing the water to be cloudy. This is normal. • Run the filtration system and the auto cleaner longer. The filtration system will filter out the fine sediments suspended in the water, while the auto cleaner will pick up the heavy debris on the floor. Check and clean the filtration media and the debris net more frequently.
DEBRIS NET IS CLOGGED AND AUTO CLEANER IS SHUT OFF	• Present of algae in the pool. Treat the pool water with algaecide and wait for the algae to shed before using the auto cleaner. See your local pool supply specialist for algae treatment solutions. Check and clean the debris net more frequently. • Maintain proper pool water chemistry, see pool owner's manual for more details.

IMPORTANT

If you continue to experience difficulty, please contact our Consumer Service Department for assistance. See separate "Authorized Service Centers" sheet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

LONG TERM STORAGE

1. Make sure the filter pump is turned off, and disconnect the power cord from the electrical outlet.
2. Using the Set Up instructions in reverse, disassemble the auto cleaner. Remove the strainer grid extension fitting from the suction outlet grid at the same time.
3. Clean and air dry all the accessories and parts thoroughly.
4. Loosely roll up and avoid twisting the hose during storage. Do not put heavy objects on top of the hose.
5. Remove the brushes **(11)** and keep them flat and straight during storage.
6. The original packaging can be used for storage. Store in a dry, cool storage location.

GENERAL AQUATIC SAFETY

Water recreation is both fun and therapeutic. However, it involves inherent risks of injury and death. To reduce your risk of injury, read and follow all product, package and package insert warnings and instructions. Remember, however, that product warnings, instructions and safety guidelines cover some common risks of water recreation, but do not cover all risks and or dangers.

For additional safeguards, also familiarize yourself with the following general guidelines as well as guidelines provided by nationally recognized Safety Organizations:

- Demand constant supervision. A competent adult should be appointed as a “lifeguard” or water watcher, especially when children are in and around the pool.
- Learn to swim.
- Take the time to learn CPR and first aid.
- Instruct anyone who is supervising pool users about potential pool hazards and about the use of protective devices such as locked doors, barriers, etc.
- Instruct all pool users, including children what to do in case of an emergency.
- Always use common sense and good judgement when enjoying any water activity.
- Supervise, supervise, supervise.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Limited Warranty

Your ZX300 Deluxe Automatic Pool Cleaner has been manufactured using the highest quality materials and workmanship. All Intex products have been inspected and found free of defects prior to leaving the factory. This Limited Warranty applies to the ZX300 Deluxe Automatic Pool Cleaner only.

This limited warranty is in addition to, and not a substitute for, your legal rights and remedies. To the extent that this warranty is inconsistent with any of your legal rights, they take priority. For example, consumer laws across the European Union provide statutory warranty rights in addition to the coverage you receive from this limited warranty: for information on EU-wide consumer laws, please visit the European Consumer Center website at http: //ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

The provisions of this Limited Warranty apply only to the original purchaser and are not transferable. This Limited Warranty is valid for the period noted below from the date of the initial retail purchase. Keep your original sales receipt with this document, as proof of purchase will be required and must accompany warranty claims or the Limited Warranty will be invalid.

ZX300 Deluxe Automatic Pool Cleaner Warranty – 1 Year
Hose, Roller Brushes & Fittings Warranty – 180 Days

If you find a manufacturing defect in the ZX300 Deluxe Automatic Pool Cleaner during the warranty period, please contact the appropriate Intex Service Center listed in the separate "Authorized Service Centers" sheet. If the item is returned as directed by the Intex Service Center, the Service Center will inspect the item and determine the validity of the claim. If the item is covered by the provisions of the warranty, the item will be repaired or replaced, with the same or comparable item (at Intex's choice) at no charge to you.

Other than this warranty, and other legal rights in your country, no further warranties are implied. To the extent possibly in your country, in no event shall Intex be liable to you or any third party for direct or consequential damages arising out of the use of your ZX300 Deluxe Automatic Pool Cleaner, or Intex or its agents' and employees' actions (including the manufacture of the product). If your country does not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, this limitation or exclusion does not apply to you.

You should note that this limited warranty does not apply in the following circumstances:

- If the ZX300 Deluxe Automatic Pool Cleaner is subject to negligence, abnormal use or application, accident, improper operation, improper voltage or current contrary to operating instructions, improper maintenance or storage;
- If the ZX300 Deluxe Automatic Pool Cleaner is subject to damage by circumstances beyond Intex's control, including but not limited to, ordinary wear and tear and damage caused by exposure to fire, flood, freezing, rain, or other external environmental forces;
- To parts and components not sold by Intex; and/or.
- To unauthorized alterations, repairs or disassembly to the ZX300 Deluxe Automatic Pool Cleaner by anyone other than Intex Service Center personnel.

Injury or damage to any property or person is not covered by this warranty.

Read the owner's manual carefully and follow all instructions regarding proper operation and maintenance of your ZX300 Deluxe Automatic Pool Cleaner. Always inspect your product prior to use. This limited warranty will be void if use instructions are not followed.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MANUEL D'UTILISATION



IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit. Conserver pour une consultation ultérieure.

Robot fond et parois ZX300



A titre d'illustration uniquement.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la gamme Intex: piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet.
En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entrainer des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/ Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**
www.intexcorp.com

SOMMAIRE

Attention..... **3**

Liste des pièces..... **4**

Instructions de montage..... **5-11**

Nettoyage du filtre à débris..... **11-12**

Nettoyage du micro-écran..... **13**

Remplacement des brosses..... **14-15**

Guide en cas de panne..... **16-17**

Stockage hivernal..... **18**

Règles de sécurité en milieu aquatique..... **18**

Garantie limitée..... **19**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

⚠ ATTENTION

- AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ACCIDENTS, NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS UTILISER CE PRODUIT.
- RETIREZ LE ROBOT DE LA PISCINE LORSQUE CELLE-CI EST UTILISEE.
- ETEIGNEZ OU DEBRANCHEZ L' EPURATEUR PENDANT LE REGLAGE, LE NETTOYAGE OU LA MAINTENANCE.
- RETIREZ LE ROBOT DE LA PISCINE AVANT D'INSTALLER LA BACHE DE PROTECTION.
- RANGEZ LE PRODUIT ET LES ACCESSOIRES A L'ABRI, DANS UN ENDROIT SEC.
- EN CAS DE PROBLEME SUR LA PISCINE OU L'EPURATEUR, CONSULTEZ LES MANUELS RESPECTIFS.
- CET APPAREIL EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT POUR DES FINS DÉCRITES DANS LE MANUEL.


LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES DE SECURITE PEUT ENTRAÎNER DES DÉGÂTS MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

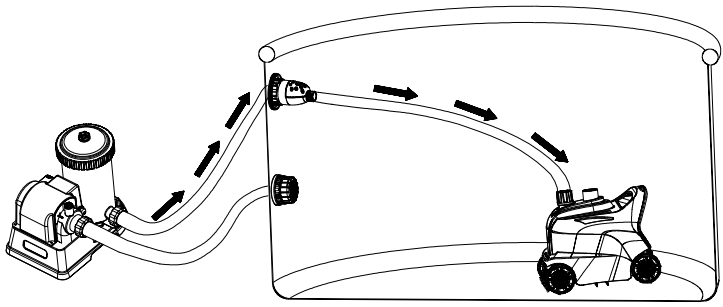

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DETAIL DES PIECES

Avant d'assembler votre produit, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièce.

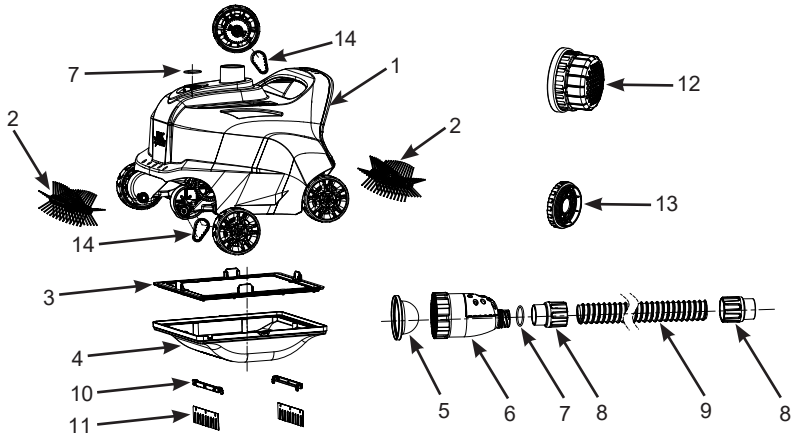

NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

N°	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE
1	COUVERCLE SUPÉRIEUR DU ROBOT ASPIRATEUR	1	13346
2	BROSSE ROTATIVE	2	12928
3	FILTRE À DÉBRIS	1	13134
4	FOND	1	13133
5	MICRO-ECRAN	1	13343
6	VALVE DE REGULATION DE PRESSION	1	13345
7	JOINT	2	12861
8	BAGUE DU TUYAU	2	12863
9	TUYAU	1	12862G
10	SUPPORT DE BROSSE (2 EN PLUS)	4	13136
11	BROSSE (10 EN PLUS)	12	13135
12	RACCORD D'EXTENSION DE LA GRILLE DE LA CRÉPINE	1	13047
13	ADAPTATEUR DE CONNECTEUR D'ENTRÉE	1	12486
14	COURROIE SYNCHRONE	2	13344

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA PRÉPARATION

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

Général

- Le robot fonctionne sur le refoulement de la piscine (eau de la filtration à la piscine).
- Si un stérilisateur au sel INTEX ou un générateur d'Ozone est connecté à la piscine, débranchez l'appareil de la ligne avant d'utiliser le robot. Une fois que le robot a fini de nettoyer la piscine, déconnectez-le, retirez-le de la piscine et reprenez le fonctionnement habituel avec l'appareil de désinfection.
- Le nettoyeur automatique doit être raccordé à une pompe à filtre Intex dont le débit du système est compris entre 6056 et 13248 litres/heure (1600 et 3500 gallons/heure). Ne convient pas aux pompes filtrantes d'autres marques qu'Intex.
- Pour piscines hors-sol INTEX (ne convient pas aux piscines autoportantes Easy Set ou aux piscines avec boudin gonflable).
    - Jusqu'à 7.92m de forme ronde.
    - Jusqu'à 9.75m x 4.88m de forme rectangulaire/ovale.
- Assemblez d'abord votre piscine et votre pompe, puis installez le robot.
- Si vous utilisez un filtre à sable, assurez-vous que le sable soit propre en effectuant un contre lavage. Faites fonctionner la filtration 10 à 15 minutes avant de connecter le robot au refoulement.
- Le nettoyeur automatique ne fonctionnera pas si la pompe de filtration n'est pas en marche.
- Le nettoyeur automatique est conçu pour nettoyer la piscine comme suit :
    - Les brosses du nettoyeur automatique enlèvent la saleté fine des parois et du sol.
    - Les sédiments et débris fins sur le sol sont agités par le mouvement du nettoyeur automatique. Cela permet au système de filtration de filtrer les sédiments fins en suspension dans l'eau, tandis que le nettoyeur automatique ramasse les gros débris sur le sol.
    - Le mouvement du nettoyeur automatique autour de la piscine empêche l'eau de stagner. Il aide ainsi à faire circuler l'eau de la piscine dans le système de filtration.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

Avant l'installation, assurez-vous que :

- La filtration est éteinte, sa prise électrique débranchée.
- La piscine est débarrassée d'éventuels objets qui pourraient gêner les déplacements du robot : retirez l'échelle, le skimmer de surface, la fontaine (si présente), les gonflables ou tout autre objet.
- Il n'y a pas d'algue sur les parois ou le fond de la piscine. Les algues font glisser les roues, bloquent le flux d'eau dans le nettoyeur et entravent le mouvement du nettoyeur. Traitez l'eau de la piscine avec un algicide et attendez que les algues se détachent avant d'utiliser le nettoyeur automatique. Consultez les magasins spécialisés pour trouver un traitement anti-algues. Vérifiez et nettoyez le filet à débris plus fréquemment.


1. Depuis l'intérieur de la piscine, dévissez la buse de refoulement. Figure. 1.
NOTE : Le robot fonctionne depuis le refoulement de la piscine (eau qui va de la filtration vers la piscine).

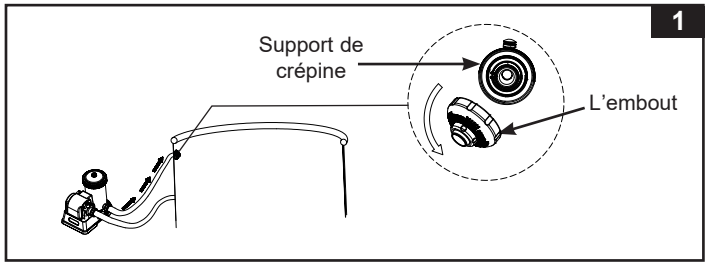


2. Vérifiez le débit de la pompe de votre système de filtration et ajustez le bouton de la vanne de décharge **(6)** comme suit :
- Si le débit de la pompe est compris entre 7950 et 10600 litres/heure (2100-2800 gallons/heure) ou débit équivalent du système entre 6056-8138 litres/heure (1600-2150 gallons/heure) : appuyez sur le bouton pour la passer en position **« BAS »**.
- Si le débit de la pompe est supérieur à 10600 litres/heure (2800 gallons/heure) ou débit équivalent du système 8138 litres/heure (2150 gallons/heure) mais ne dépasse pas 13248 litres/heure (3500 gallons/heure) ou débit équivalent du système 11355 litres/heure (3000 gallons/heure) : le bouton doit être en position **« HAUT »**. Si le bouton est déjà en position **« BAS »**, appuyez une fois sur le bouton pour le remettre en position **« HAUT »**. Figure. 2.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

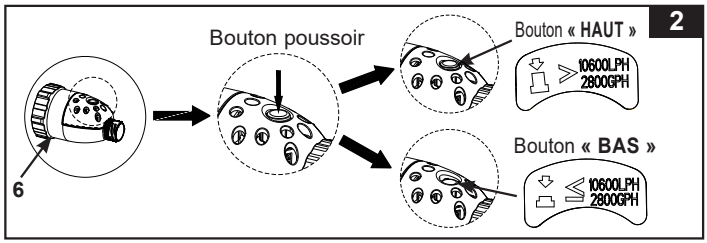

3. Assurez-vous que le micro-filtre **(5)** est à l'intérieur de la valve de régulation de pression **(6)**, puis vissez la valve de régulation de pression sur la crépine depuis l'intérieur de la piscine. Figure. 3.
NOTE : Pour les petites piscines Intex avec un raccord d'assemblage de crépine de 32 mm (1-1/4"), vissez d'abord l'adaptateur de connecteur d'entrée **(13)** sur le connecteur de la crépine, puis vissez l'ensemble vanne de décharge sur l'adaptateur **(13)**.

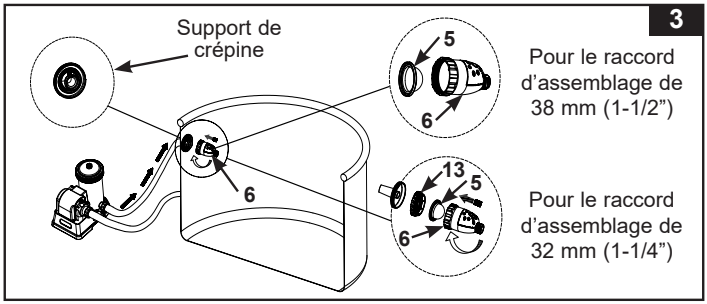

4. Depuis l'intérieur de la piscine, fixez les deux raccords d'extension des grilles des crépines **(12)** sur les deux grilles des crépines des sorties d'aspiration. Figure. 4.

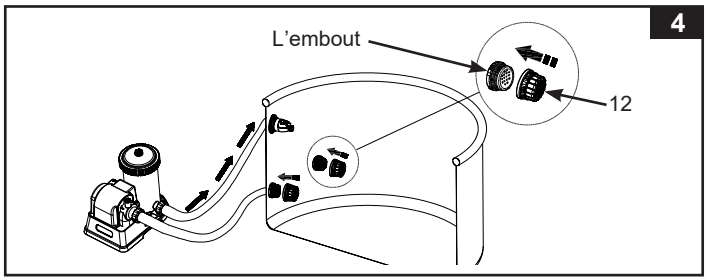


NOTE : Retirez les raccords d'extension des grilles des crépines **(12)** des grilles des sorties d'aspiration lorsque le dispositif de nettoyage automatique n'est pas utilisé ou débranché de la piscine.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

5. Vissez le tuyau **(9)** sur l'écrou **(8)** sur l'ensemble de la valve de régulation de pression **(6)**. Figure. 5.

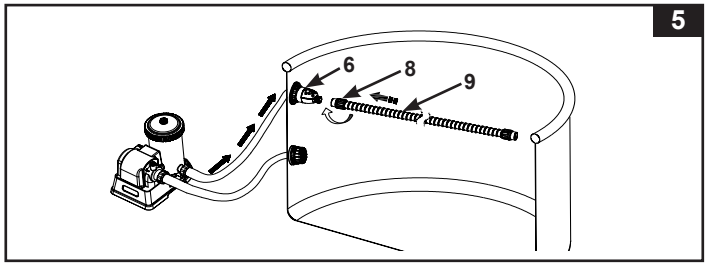


6. Étendez le tuyau **(9)** vers le côté opposé le plus éloigné de la paroi de la piscine ou vers le coin le plus éloigné de la piscine de sorte qu'il surplombe la paroi, puis coupez le tuyau en excès avec des ciseaux. Figure. 6.
Note : Dévissez (dans le sens des aiguilles d'une montre) la bague **(8)** à l'autre extrémité du tuyau **(9)** avant de couper l'excèdent de tuyau. Revissez (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) la bague **(8)** sur la nouvelle extrémité du tuyau **(9)** après l'avoir coupé.

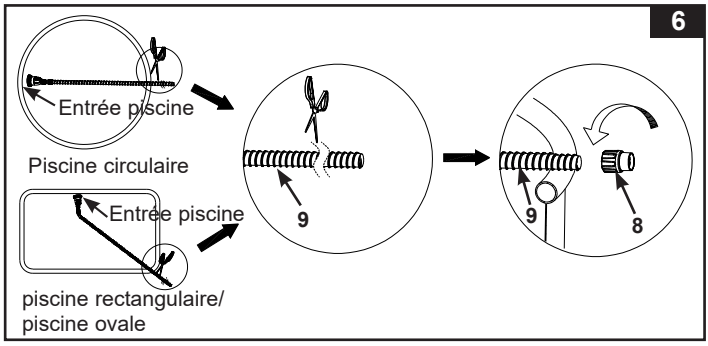


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

7. Assemblage des brosses. Figure. 7.
NOTE : Retirez les brosses de dessous du dispositif d'aspiration lorsqu'il y a de gros débris ou du dépôt au fond de la piscine.

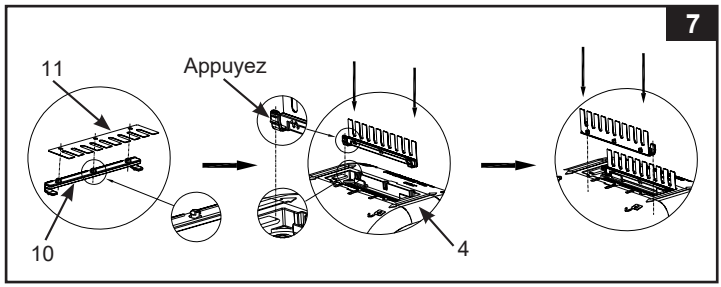


8. Depuis l'extérieur de la piscine, connectez l'autre extrémité du tuyau **(8)** à l'aspiration du robot. Insérez verticalement l'écrou **(8)**, le tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer le tuyau. Pour retirez le tuyau, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en appuyant sur l'écrou. Figure. 8.

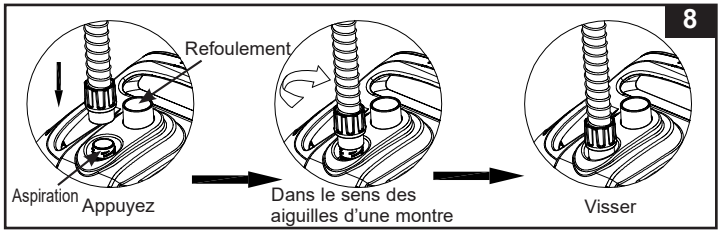


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

9. Tenez le robot avec le dessus vers le haut. Immerger lentement le robot dans l'eau pour évacuer l'air à l'intérieur du nettoyeur, il coulera progressivement au fond de la piscine. Étendez le tuyau en tirant lentement le nettoyeur automatique à travers la piscine vers le côté opposé. Assurez-vous que le tuyau est tendu afin d'éviter tout enchevêtrement. Figure. 9.

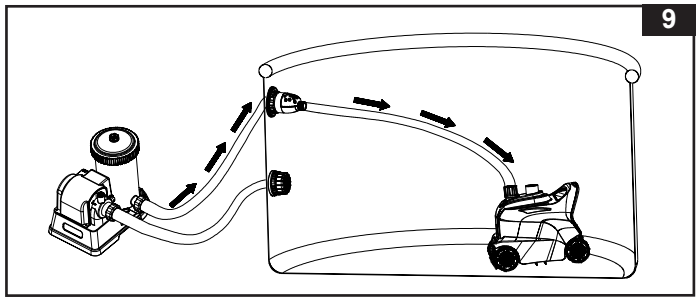

10. Allumez la filtration et assurez-vous que l'eau coule à travers le micro-filtre **(5)** et la valve de régulation de pression **(6)**. Le robot se déplace et aspire le fond et les parois de la piscine. Figure. 10.
Note : La filtration à cartouche ou le filtre à sable nettoiera l'eau de la piscine. Il est indispensable de nettoyer ou remplacer la cartouche du filtre ou de rincer le filtre à sable fréquemment pour garder une eau propre.
Si le robot est associé à un filtre à sable, le débit du système diminuera et la pression augmentera comme indiqué sur le manomètre du filtre à sable (de la zone verte à la zone jaune), ceci est tout à fait normal. Débranchez le robot de la piscine et vérifiez que le manomètre retombe dans la zone verte.
Reportez-vous au manuel du filtre à sable pour plus de détails.

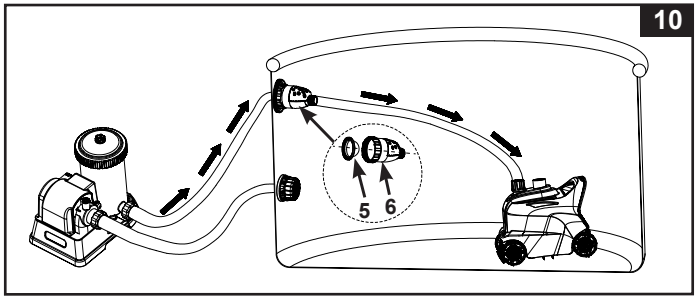

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

IMPORTANT


Si le nettoyeur automatique commence à remuer les débris, et le dépôt dans le fond de la piscine, vous aurez besoin de nettoyer ou remplacer la cartouche du filtre plus fréquemment étant donné que les sédiments les plus fins sont retenus par la cartouche. Nettoyez également régulièrement le filet à débris **(3)** et le micro-filtre **(5)**.


NETTOYAGE DU FILTRE À DÉBRIS


1. Assurez-vous que l'interrupteur du groupe de filtration est en position OFF et débranchez le cordon électrique de la prise.

2. Soulevez lentement le tuyau du robot, puis saisissez la poignée. Figure. 11-12.
ATTENTION : ne le tenez pas par le tuyau afin de ne pas les endommager.

3. Soulevez lentement le robot de l'eau. Une fois que toute l'eau a été évacuée du robot retirez-le de la piscine et posez-le sur le sol. Figure. 13.

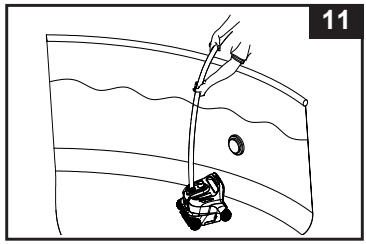

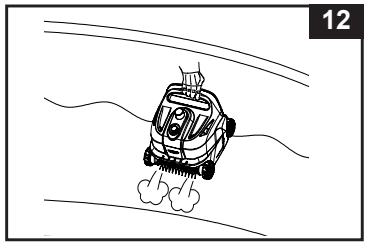


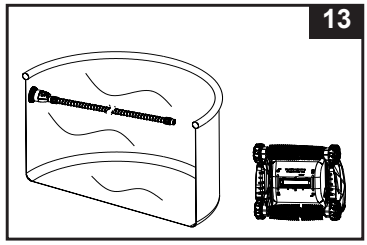


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

NETTOYAGE DU FILTRE À DÉBRIS (suite)

4. Poussez les manettes gauche et droite en position de déverrouillage. Figure. 14.

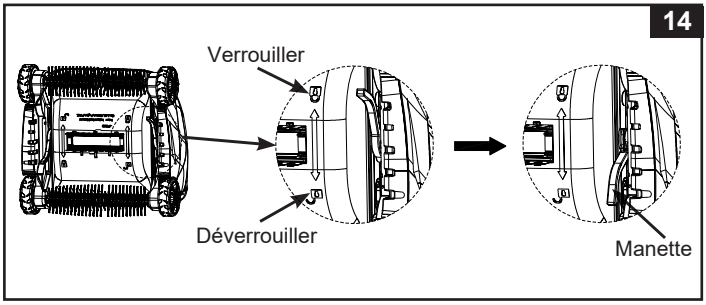

5. Enlevez le sac à débris **(3)** du fond **(4)**. Enlevez les débris du sac à débris et du fond grâce à un tuyau d'arrosage. Figure. 15.

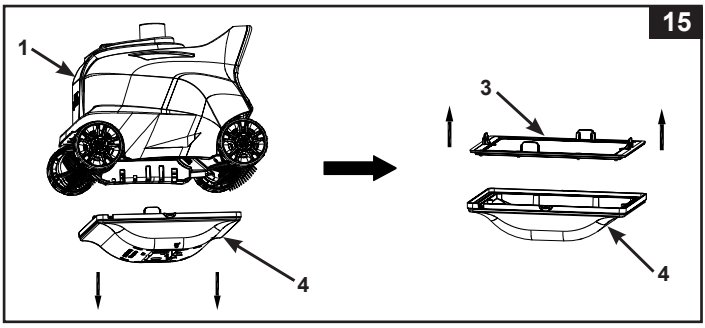


6. Assemblez à nouveau le filet à débris et la base en répétant les étapes précédentes à l'envers.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

NETTOYAGE DU MICRO-ÉCRAN

1. Assurez-vous que l'interrupteur du groupe de filtration est en position OFF et débranchez le cordon électrique de la prise.
2. Pour retirer le tuyau, dévissez (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), l'écrou **(8)** de la valve de régulation de pression. Figure. 16.

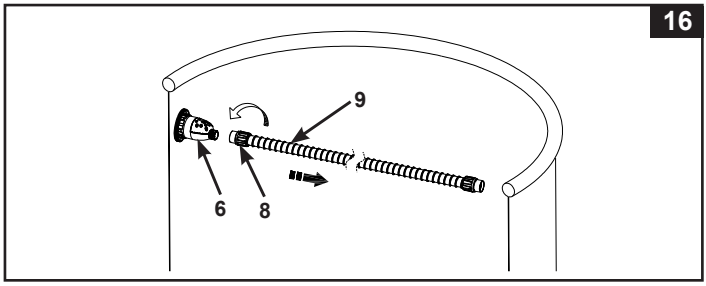

3. Dévissez la valve de régulation de pression **(6)** de la crépine. Retirez le micro-filtre **(5)** de la valve de régulation de pression. Utilisez un tuyau d'arrosage pour nettoyer et rincer les débris du micro-filtre et de la valve de régulation pression. Figure. 17.

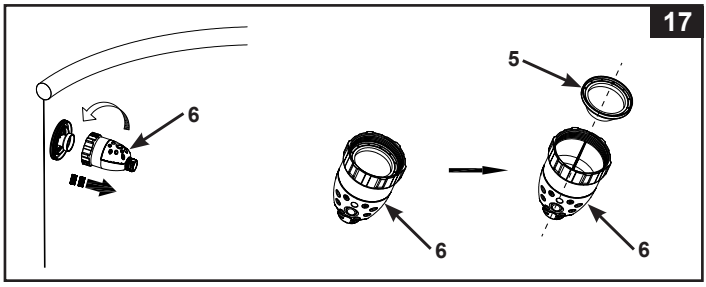


4. Remontez toutes les pièces en suivant les étapes précédentes dans l'ordre inverse.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

REMPLACEMENT DES BROSSES


1. Assurez-vous que l'interrupteur du groupe de filtration est en position OFF et débranchez le cordon électrique de la prise.
2. Retirez le robot de la piscine et posez-le sur le sol. Figure. 18.

18

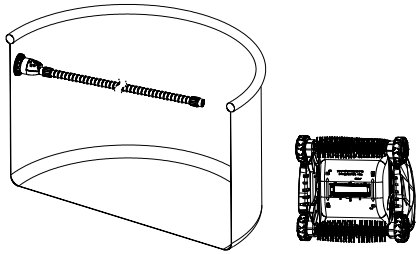

3. Tenez le côté gauche de la brosse du rouleau avec vos doigts, tirez-la vers la droite, puis soulevez-la pour retirer la brosse du rouleau. Figure. 19.


19

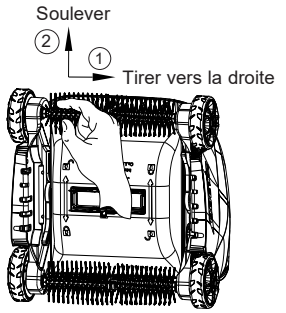


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

REMPLACEMENT DES BROSSES (suite)

4. Pour installer la nouvelle brosse du rouleau, alignez et insérez une extrémité de la colonne saillante de la brosse du rouleau dans le trou sur le côté droit du nettoyeur automatique. Figure. 20. Tenez le côté gauche de la brosse du rouleau avec vos doigts et tirez-la vers la droite, puis insérez l'autre extrémité de la brosse du rouleau dans le trou sur le côté gauche du nettoyeur automatique. Figure. 21. Assurez-vous que la brosse du rouleau est bien fixée en la déplaçant latéralement d'un côté à l'autre.

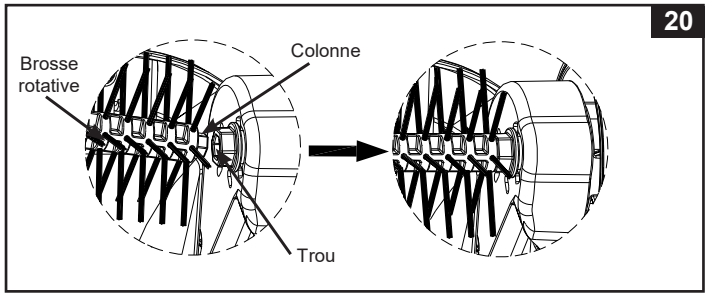

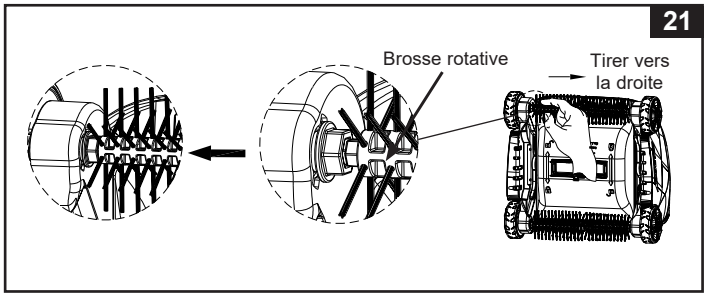

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GUIDE EN CAS DE PANNE

INCIDENT	SOLUTIONS POSSIBLES
LE NETTOYEUR AUTOMATIQUE NE BOUGE PAS	• Assurez-vous que la filtration fonctionne dans les limites de filtration spécifiées (6.1-13.3 m^3/h). • Soulevez le robot et verifiez si de l'eau s'écoule de la sortie d'eau située sur le dessus de l'appareil. • Serrez fermement l'écrou du tuyau et connectez le tuyau au refoulement, voir la section "Installation". Si vous n'êtes pas sûr d'avoir identifié le refoulement, essayer de connecter le robot à chaque sortie de la piscine jusqu'à ce que l'eau s'écoule à l'autre bout du tuyau. • Retirez la base, vérifiez si les engrenages ne sont pas coincés, tournez les roues pour voir si elles tournent, si les roues ne tournent pas, remplacez-les. • Contacter le Service Après Vente Intex.
LE DEPLACEMENT EST TRES LENT	• Vérifiez et nettoyez le filtre à débris et le micro-écran. • Nettoyez ou remplacez la cartouche de l'épurateur. • Si vous utilisez un filtre à sable, assurez-vous que le sable soit propre en effectuant un contre lavage. Consultez le manuel d'utilisation du filtre à sable.
LE ROBOT NE PEUT PAS MONTER AUX PAROIS	• L'eau de la piscine est trop sale ou la paroi est recouverte d'algues. Assurez-vous que le traitement de l'eau est équilibré. Si l'eau de la piscine est verte, marron ou noire, ajustez le niveau de chlore et de pH. Consultez le manuel d'utilisation. • Vérifiez que le débit de la pompe de filtration soit dans les plages spécifiées, si le débit est inférieur à 6.1 m^3/h, changez la pompe pour une pompe ayant un débit plus élevé.
NE PEUT PAS RAMASSER LES FEUILLES AU FOND DE LA PISCINE	• Retirez les brosses du dessous et remettez le robot nettoyeur dans l'eau, voir la section "Installation". • Nettoyez le collecteur à debris ainsi que le micro-filtre du robot après 2-3 heures d'utilisation.
LE ROBOT MET DU TEMPS A CHANGER DE DIRECTION	• C'est normal, le temps d'inversion de direction du robot est dicté par le débit de la filtration.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GUIDE EN CAS DE PANNE (suite)

INCIDENT	SOLUTIONS POSSIBLES
LE TUYAU EST ENCHEVÊTRÉ	• Si le tuyau est enroulé en cercle, cela n'affectera pas le mouvement du nettoyeur automatique autour de la piscine. C'est normal. • Cependant, si le tuyau est emmêlé ou tordu, cela gênera le mouvement du nettoyeur automatique. Étendez le tuyau en tirant lentement le nettoyeur automatique à travers la piscine vers le côté opposé. Assurez-vous que le tuyau est étiré avant d'utiliser le nettoyeur automatique. • Vous pouvez également débrancher le tuyau de la piscine et du dispositif de nettoyage automatique, étendre le tuyau sur une surface plane et le laisser se réchauffer sous le soleil avant de l'utiliser (24 heures).
LES SÉDIMENTS SONT SOULEVÉS DU FOND DE LA PISCINE	• Au fur et à mesure que le nettoyeur automatique se déplace, des sédiments fins sur le fond de la piscine seront agités, ce qui rendra l'eau trouble. C'est normal. • Faites fonctionner le système de filtration et le nettoyeur automatique plus longtemps. Le système de filtration filtrera les sédiments fins en suspension dans l'eau, tandis que le nettoyeur automatique ramassera les débris lourds sur le sol. Vérifiez et nettoyez plus fréquemment le média filtrant et le filet à débris.
LE FILET À DÉBRIS EST BOUCHÉ ET LE NETTOYEUR AUTOMATIQUE EST ARRÊTÉ	• Présence d'algues dans la piscine. Traitez l'eau de la piscine avec un algicide et attendez que les algues se détachent avant d'utiliser le nettoyeur automatique. Consultez les magasins spécialisés pour trouver un traitement anti-algues. Vérifiez et nettoyez le filet à débris plus fréquemment. • Maintenez une chimie correcte de l'eau de la piscine; reportez-vous au manuel du propriétaire de la piscine pour plus de détails.

IMPORTANT

Pour tout complément d'information, contactez votre service consommateur. Voir document « Services Consommateurs agréés » ci-joint.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

STOCKAGE HIVERNAL

1. Débranchez le cordon électrique de la prise de courant.
2. En suivant les instructions de montage en sens inverse, démontez le robot. Retirez en même temps le raccord d'extension de la grille de la crépine de la grille de la sortie d'aspiration.
3. Nettoyez et séchez minutieusement toutes les pièces et accessoires.
4. Enroulez grossièrement le tuyau sans le serrer ou le pincer pendant le stockage. Ne posez aucun objet lourd sur le tuyau.
5. Retirez les brosses **(11)** et conservez les à plat et droites pendant le stockage.
6. L'emballage d'origine peut être utilisé pour le rangement. Entreposer le skimmer dans un endroit sec et hors gel.

RÈGLES DE SÉCURITÉ EN MILIEU AQUATIQUE

Les loisirs nautiques sont à la fois amusants et relaxants. Cependant, ils représentent des risques de blessures et de mort. Afin de réduire ces risques, lisez et suivez toutes les instructions présentes sur les produits, les emballages et les notices. Soyez conscient que les instructions et mises en garde couvrent les risques les plus communs mais d'autres existent.

Pour plus de sécurité, familiarisez-vous avec les mises en garde suivantes ainsi qu'à celles propres à chaque organisation nationale:

- Apportez lui une surveillance constante. Un adulte compétent doit être désigné comme "maître nageur" ou surveillant de baignade, surtout quand des enfants sont dans ou autour de la piscine.
- Apprenez à nager.
- Prenez le temps d'apprendre les premiers gestes de secours.
- N'hésitez pas à informer toute personne en charge de la surveillance de la baignade de l'existence de système de sécurité tels que les barrières, portes verrouillées….
- Informez tous les utilisateurs de la piscine, les enfants inclus des procédures d'urgence.
- Faites preuve de bon sens et de raison lors d'activités nautiques.
- Surveillez, surveillez, surveillez.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Garantie Limitée

Votre Robot Fond Et Parois ZX300 a été conçu en utilisant les meilleurs matériaux et techniques de fabrication. Tous les produits Intex ont été inspectés et sont exempts de vices de fabrication. La garantie s'applique uniquement au Robot Fond Et Parois ZX300.

Cette garantie limitée est en complément, et non en remplacement, de la garantie légale. Dans les cas où cette garantie serait en contradiction avec vos droits locaux, ces derniers restent prioritaires. Par exemple, les lois européennes apportent des droits statutaires complémentaires à ceux offerts par la garantie limitée. Pour plus d'informations, consultez le site Internet Européen: http: //ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Les dispositions de cette garantie limitée s'appliquent seulement au premier acheteur. Cette garantie limitée n'est pas transférable. La période de garantie est valable pour la durée indiquée ci-dessous, à partir de la date d'achat initiale. Conservez l'original du ticket de caisse avec ce manuel, car une preuve d'achat sera exigée et devra accompagner les réclamations; dans le cas contraire, la garantie limitée n'est pas valide.

Garantie Robot Fond Et Parois ZX300 - 1 an
Garantie Tuyau, Brosse Rotative & Raccords - 180 jours

Si un défaut de fabrication est découvert au cours de la période d'un an, merci de contacter le Service Consommateur Intex approprié listé dans le document « Services Consommateurs agréés » ci-joint. Le centre jugera de la validité de la réclamation. Si l'article est couvert par les termes de la garantie, le produit sera réparé ou échangé avec un produit similaire (de notre choix) sans frais de votre part.

Aucune garantie complémentaire (autre que légale) ne sera appliquée. En aucun cas INTEX, ses agents et/ou employés ne sauront être tenus responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation du Robot Fond Et Parois ZX300 (y compris la fabrication du produit). Certains pays ou certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages impliqués ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à vous.

Cette garantie limitée ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:
- Si le Robot Fond Et Parois ZX300 est l'objet de négligences, d'une utilisation anormale, d'un accident, d'un mauvais fonctionnement, d'une tension incorrecte ou contraire aux consignes d'utilisation, d'entretien ou d'entreposage;
- Si le Robot Fond Et Parois ZX300 est soumis à des dégâts par des circonstances indépendantes de la volonté d'INTEX, y compris mais sans s'y limiter, l'usure normale et les dommages causés par exposition au feu, au gel, à la pluie, à une inondation ou à tout autre facteur environnemental externe;
- Pour les pièces et composants non vendus par INTEX; et/ ou.
- Les modifications non autorisées, les réparations ou le démontage du Robot Fond Et Parois ZX300 par une personne autre que le personnel des centres SAV INTEX.

Les blessures ou les dégâts matériels ne sont en aucun cas couverts par cette garantie.

Lisez le manuel avec attention et suivez les instructions concernant le fonctionnement et l'entretien de votre Robot Fond Et Parois ZX300. Inspectez toujours votre produit avant de l'utiliser. La garantie peut être annulée si les instructions ne sont pas suivies.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MANUAL DEL PROPIETARIO

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto. Conserve para futuras referencias.

Limpiador de piscinas automático deluxe ZX300



Es una ilustración.

No se olvide de probar otros productos Intex: piscinas, accesorios para piscinas, piscinas inflables, juguetes, camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web.
Debido a una política de mejora continua de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/ Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**
www.intexcorp.com

TABLA DE CONTENIDOS

Advertencias..... **3**

Referencia de piezas..... **4**

Instrucciones de montaje..... **5-11**

Cesta atrapa suciedad..... **11-12**

Limpieza con micropantalla..... **13**

Reemplazo del cepillo de rodillo..... **14-15**

Resolución de problemas..... **16-17**

Almacenaje por un largo periodo..... **18**

Seguridad acuática..... **18**

Garantía limitada..... **19**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.

⚠ ADVERTENCIA

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN ESTE PRODUCTO.
- RETIRE EL PRODUCTO DE LA PISCINA CUANDO ESTÁ ESTÉ EN USO O ESTE OCUPADA.
- DESCONECTE O DESENCHUFE LA DEPURADORA ANTES DE REALIZAR ALGÚN MANTENIMIENTO TÉCNICO, CAMBIAR LOS CARTUCHOS O LIMPIARLA.
- RETIRE EL PRODUCTO DE LA PISCINA ANTES DE COLOCAR EL COBERTOR SOBRE LA PISCINA.
- GUARDE EL PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS EN UN LUGAR SECO.
- PARA PROBLEMAS DE PISCINA Y DE BOMBA-FILTRO, CONSULTE SUS RESPECTIVOS MANUALES.
- NO UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA OTRO PROPÓSITO DIS TINTO DEL QUE SE DESCRIBE EN EL MANUAL.


EN CASO DE NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDEN CAUSARSE DAÑOS EN LA PROPIEDAD, DAÑOS SERIOS E INCLUSO MUERTE.

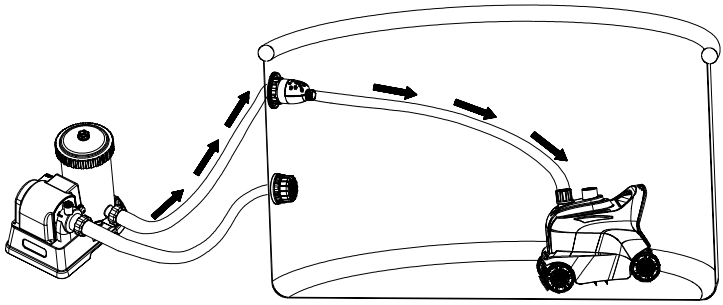

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

REFERENCIA DE PIEZAS

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para verificar el contenido y familiarizarse con todas las piezas.

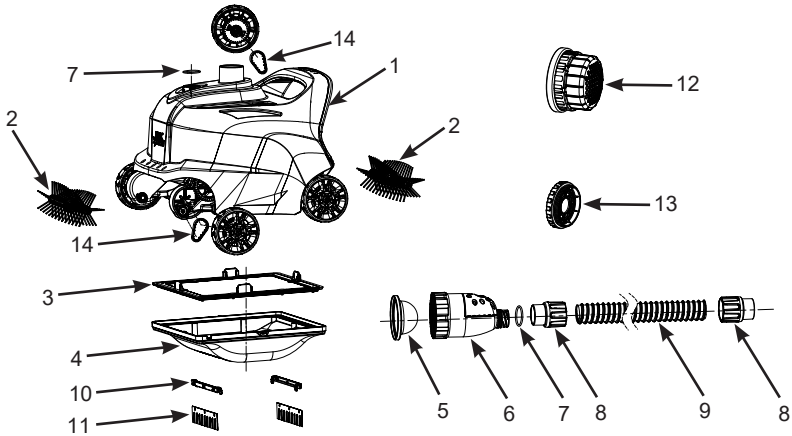

NOTA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

PIEZA NÚM.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA N°
1	PARTE DE ARRIBA DEL LIMPIADOR	1	13346
2	CEPILLO DE RODILLO	2	12928
3	CESTA ATRAPA SUCIEDAD	1	13134
4	BASE DEL LIMPIADOR	1	13133
5	MICROPANTALLA	1	13343
6	VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN	1	13345
7	JUNTA TÓRICA	2	12861
8	TUERCA DE COLLARÍN DE LA MANGUERA	2	12863
9	MANGUERA	1	12862G
10	SOPORTE DE CEPILLO (CON 2 EXTRAS)	4	13136
11	CEPILLO (CON 10 EXTRAS)	12	13135
12	ACCESORIO DE EXTENSIÓN DE LA REJILLA DEL COLADOR	1	13047
13	ADAPTADOR DEL CONECTOR DE ENTRADA	1	12486
14	CORREA SÍNCRONA	2	13344

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PREPARACIÓN

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.

General

- El limpiador automático funciona desde el lateral de presión del conector de retorno del agua de la piscina (agua de la bomba de filtrado del agua a la piscina).
- Si se conecta a la piscina un sistema de agua salada Intex o generador de ozono, desconecte estos dispositivos de saneamiento del tubo de circulación antes de poner en funcionamiento el limpiador automático. Una vez que el limpiador automático haya terminado de limpiar la piscina, desconéctelo, retírelo de la piscina y reanude el funcionamiento del dispositivo de saneamiento.
- El limpiador automático debe estar conectado a una bomba de filtro Intex con un caudal del sistema de entre 1600 - 3500 galones/hora (6056 - 13248 litros/hora). No es apto para bombas filtrantes que no sean de Intex.
- Para armazones de piscina sobre suelo Intex® (no apto para piscinas Easy Set o piscinas con aro superior inflable).
    - Hasta 26 pies (7,92 m) con forma redonda.
    - Hasta 32 pies x 16 pies (9,75 m x 4,88 m) con forma rectangular/ovalada.
- Primero monte la piscina y la bomba de filtrado y luego instale el limpiador automático.
- Si se utiliza un filtro de arena, asegúrese de que los granos de arena está limpia haciendo un retro lavado. Haga funcionar la bomba del filtro durante 10-15 minutos antes de conectar el Auto Cleaner (limpiador automático) en el conector de retorno del agua.
- El limpiador automático no funcionará si la depuradora no está en marcha.
- El limpiafondos automático está diseñado para limpiar la piscina de la siguiente manera:
    - Los cepillos del limpiafondos automático eliminan la suciedad fina de la pared y el suelo.
    - Los sedimentos finos y los residuos del suelo son agitados por el movimiento del limpiafondos automático. Esto permite que el sistema de filtración filtre los sedimentos finos suspendidos en el agua, mientras que el limpiafondos automático recoge los residuos pesados del suelo.
    - El movimiento del limpiafondos automático alrededor de la piscina evita que el agua se estanque. Así ayuda a que el agua circule a través del sistema de filtración.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (cont.)

Antes de instalarlo, compruebe que:

- La bomba de filtrado está apagada y el cable de alimentación desconectado de la toma de corriente.
- En la piscina no hay objetos que pudieran impedir el libre movimiento del limpiador automático. Retire la escalera, el skimmer de superficie, los rociadores de agua (si los hubiera), flotadores y cualquier otro objeto de la piscina.
- Las paredes o el suelo de la piscina no tienen algas. Las algas harán que las ruedas resbalen, bloquearán el flujo de agua hacia el limpiador y dificultarán el movimiento del mismo. Trate el aguade la piscina con un antialgas y espere a que las algas se desprendan antes de utilizar el limpiafondos automático. Consulte con su especialista local de piscinas para que le aconseje sobre cómo tratar las algas. Examine y limpie la red de residuos con más frecuencia.


1. Desde dentro de la piscina, desenrosque la boquilla del conector de retorno del agua. Ver Fig. 1.
Nota: El aparato funciona desde el lateral de presión del conector de retorno del agua de la piscina (agua de la bomba de filtrado del agua a la piscina).

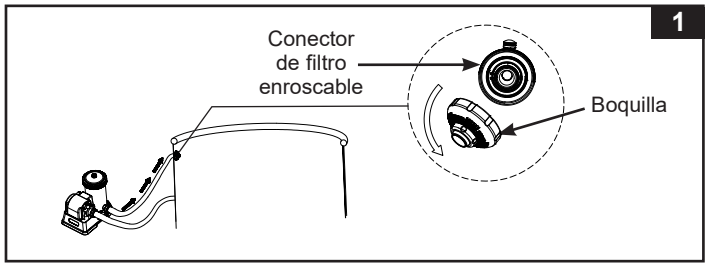


2. Compruebe el caudal de la bomba de su sistema de filtración y ajuste el botón de la válvula de liberación de presión **(6)** como se indica a continuación:
   - Para un caudal de bomba entre 2100-2800 gph (7950-10600 L/h) o caudal equivalente del sistema entre 1600-2150 gph (6056-8138 L/h): pulse el botón para la posición **"DOWN"** (abajo).
   - Para un caudal de la bomba superior a 2800 gph (10600 L/h) o caudal equivalente del sistema de 2150 gph (8138 L/h) pero no superior a 3500 gph (13248 L/h) o caudal equivalente del sistema de 3000 gph (11355 L/h): el botón estará en la posición **"UP"** (arriba). Si el botón ya está en la posición **"DOWN"** (abajo), pulse el botón una vez para que vuelva a la posición **"UP"** (arriba). Ver Fig. 2.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


INSTRUCCIONES DE MONTAJE (cont.)

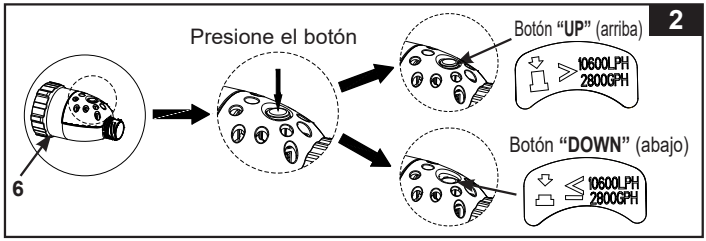

3. Verifique que la micropantalla **(5)** está dentro de la válvula de liberación de presión **(6)** y enrosque el conjunto de la válvula de presión al conector de filtro roscado desde el interior de la piscina. Ver Fig. 3.
Nota: En el caso de las piscinas pequeñas de Intex con conector de colador de entrada de 1-1/4" (32 mm), enrosque primero el adaptador del conector de entrada **(13)** al conector del colador de entrada y, a continuación, enrosque el conjunto de la válvula de liberación de presión al adaptador **(13)**.

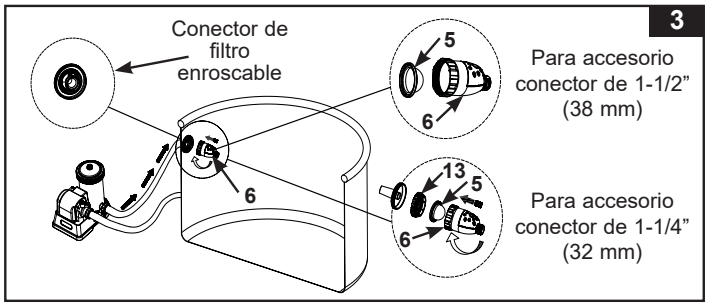

4. Desde el interior de la piscina, enganche el accesorio de extensión de la rejilla del colador **(12)** sobre la salida de succión de la rejilla del colador. Ver Fig. 4.

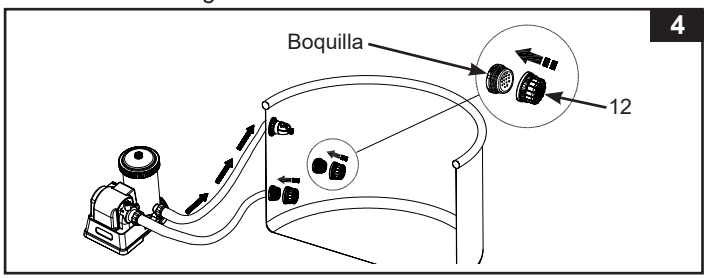


Nota: Retire el accesorio de extensión de la rejilla del colador **(12)** de la salida de succión de la rejilla del colador cuando el limpiador automático no esté en uso o cuando esté desconectado de la piscina.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (cont.)

5. Enrosque la manguera **(9)** con la tuerca de collar de manguera **(8)** al conjunto de la válvula de liberación de presión **(6)**. Ver Fig. 5.

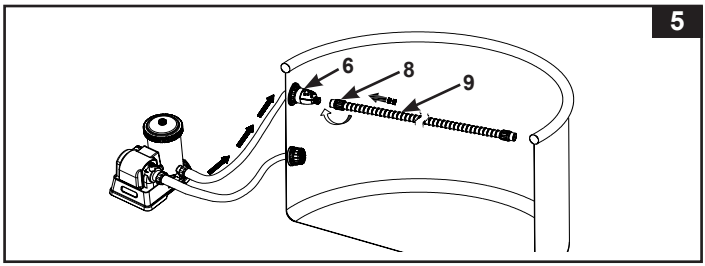


6. Extienda la manguera **(9)** hasta el lado opuesto más lejano de la pared de la piscina o hasta la esquina más lejana de la piscina para que sobresalga de la pared, y luego corte el exceso de manguera con unas tijeras. Ver Fig. 6.
NOTA: Desenrosque (en sentido horario) la tuerca del collarín de la manguera **(8)** del otro extremo de la manguera **(9)** antes de cortar la manguera sobrante. Enrosque (en sentido antihorario) la tuerca del collarín de la manguera **(8)** de nuevo en la manguera principal **(9)** después de cortarla.

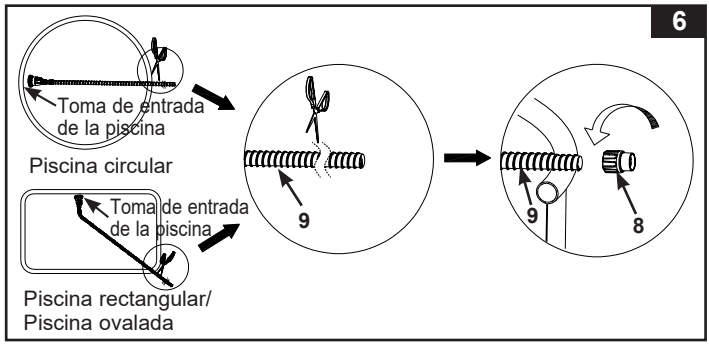


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (cont.)

7. Montaje del Cepillo. Ver Fig. 7.
NOTA: Retirar los cepillos de la parte inferior del aparato cuando se vaya utilizar para aspirar el suelo para quitar detritos de grande tamaño o hojas.

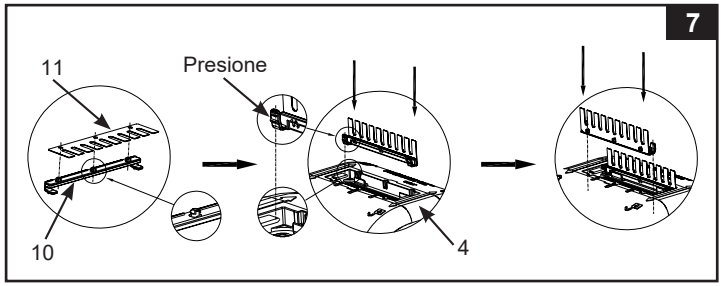


8. Desde fuera de la piscina, conecte el otro extremo de la manguera con la tuerca de collar para manguera **(8)** a la entrada de agua del limpiador automático. Inserte verticalmente la tuerca de collar para manguera **(8)** a la entrada de agua al tiempo que la presiona hacia abajo y gírela en sentido horario para apretar la manguera. Para retirar la manguera, gire en sentido antihorario la tuerca de collar para manguera mientras que la presiona hacia abajo. Ver Fig. 8.

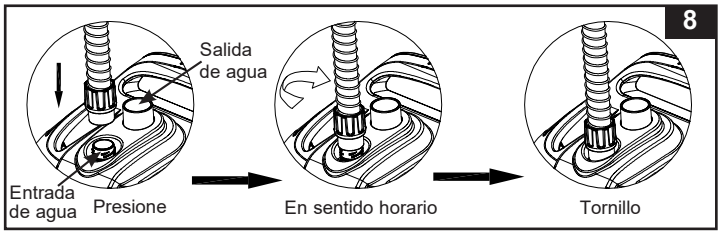


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (cont.)

9. Inserte el limpiador con la parte superior mirando hacia arriba. Baje el aparato lentamente en el agua para evacuar el aire de su interior y este se hundirá gradualmente hasta alcanzar el fondo de la piscina. Estire la manguera tirando lentamente del limpiafondos automático a través de la piscina hacia el lado opuesto. Asegúrese de que la manguera esté estirada para evitar que se enrede. Ver Fig. 9.

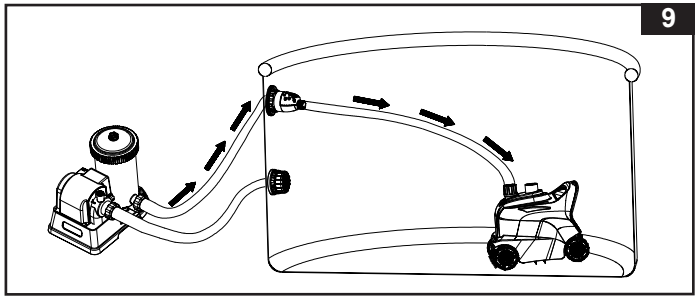

10. Encienda la bomba de filtrado y compruebe que el agua fluye por la micropantalla **(5)** y la válvula de liberación de presión **(6)**. El limpiador automático estará ahora desplazándose y aspirando el suelo y paredes de la piscina. Ver Fig. 10.
NOTA: El cartucho de la bomba de filtrado o la bomba de filtrado de la arena limpiarán el agua de la piscina. Es fundamental limpiar o reemplazar el cartucho del filtro o arena de lavado con frecuencia para mantener el agua limpia.
Si el limpiador automático se empareja con una bomba de filtrado de arena, el flujo del sistema disminuirá y la presión subirá como indica el medidor de presión de la bomba de filtrado de arena (de la zona verde a la amarilla). Esto es normal. Desconecte el limpiador automático y compruebe que la lectura del medidor de presión de la bomba de filtrado de arena desciende hasta la zona verde. Para más detalles, consulte el manual de la bomba de filtrado de arena.

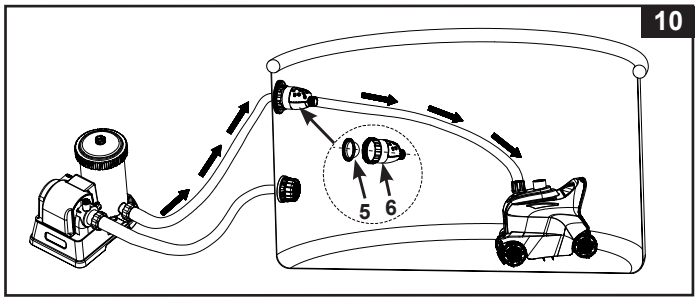

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (cont.)

NOTA IMPORTANTE


Cuando el limpiador automático empiece a depositar detritos o sedimentos al suelo de la piscina, se deberá limpiar o sustituir el cartucho porque partículas pequeñas de suciedad podrán estar atrapadas al cartucho. Limpie también la malla de residuos **(3)** y la micropantalla **(5)** con frecuencia.


CESTA ATRAPA SUCIEDAD


1. Asegúrese que la depuradora esté desconectada, y desconecte el cable de la salida de corriente.

2. Levante despacio la manguera del limpiador automático y agárrelo por su asa. Ver Fig. 11-12.
CUIDADO: NO sujete la manguera ya que se podrían dañar.

3. Saque el limpiador automático lentamente del agua. Cuando haya salido toda el agua del limpiador automático, sáquelo de la piscina y colóquelo sobre el suelo. Ver Fig. 13.

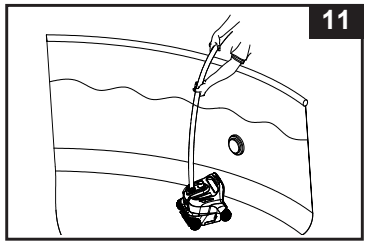

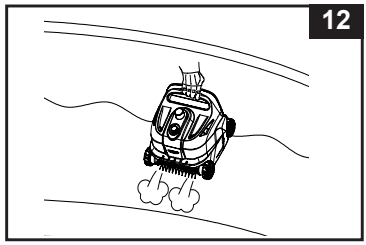


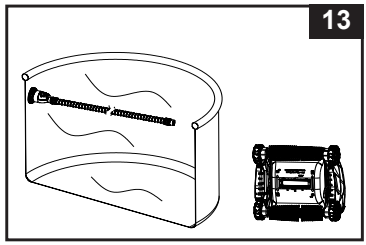


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CESTA ATRAPA SUCIEDAD (cont.)

4. Presione las palancas izquierda y derecha hacia la posición de desbloqueo. Ver Fig. 14.

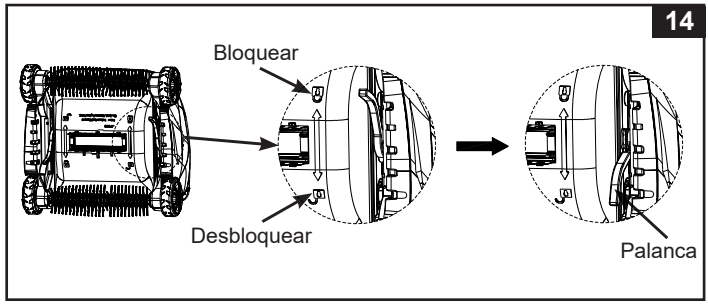

5. Quite la cesta de la suciedad **(3)** de la base del limpiador **(4)**. Si hay hojas o suciedad en la base de la cesta límpiela con una manguera para quitar dicha suciedad. Ver Fig. 15.

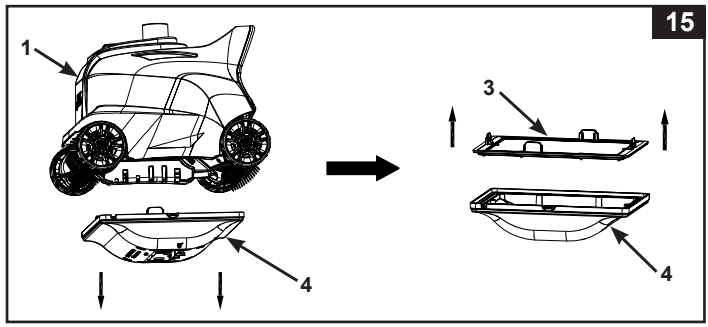


6. Vuelva a montar la malla de residuos del limpiador automático y la base siguiendo los pasos anteriores a la inversa.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LIMPIEZA CON MICROPANTALLA

1. Asegúrese que la depuradora esté desconectada, y desconecte el cable de la salida de corriente.
2. Para retirar la manguera, desenrosque (en sentido antihorario) la tuerca de collar para manguera **(8)** del conjunto de la válvula de liberación de presión **(6)**. Ver Fig. 16.

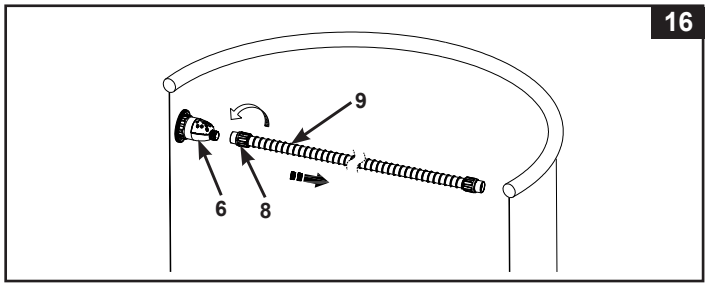

3. Desenrosque la válvula de liberación de presión **(6)** del conector de filtro roscado. Retire la micropantalla **(5)** de la válvula de liberación de presión. Use una manguera de jardín para lavar y desalojar los restos de suciedad de la micropantalla y de la válvula de presión. Ver Fig. 17.

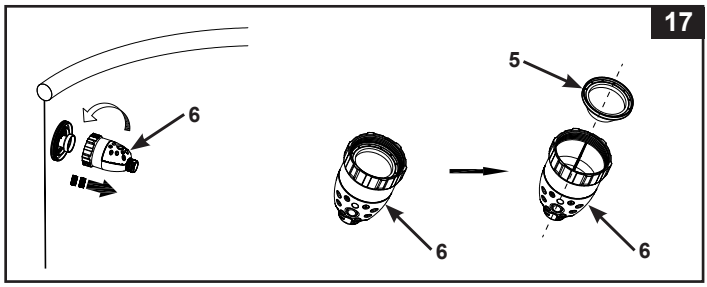


4. Vuelva a montar todos los componentes siguiendo los pasos anteriores a la inversa.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

REEMPLAZO DEL CEPILLO DE RODILLO

1. Asegúrese que la depuradora esté desconectada, y desconecte el cable de la salida de corriente.
2. Retire el limpiador automático de la piscina y colóquelo sobre el suelo. Ver Fig. 18.

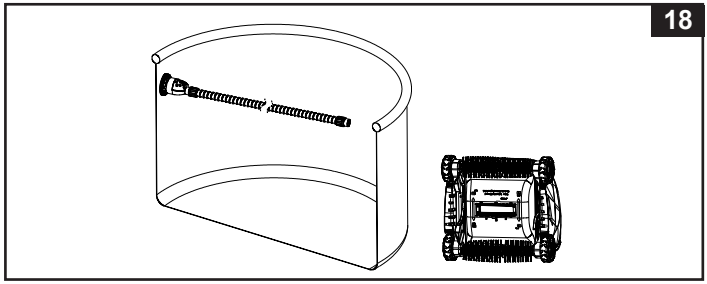


3. Sujete el lado izquierdo del cepillo de rodillo con los dedos, tire de él hacia la derecha y luego, levántelo para sacarlo. Ver Fig. 19.

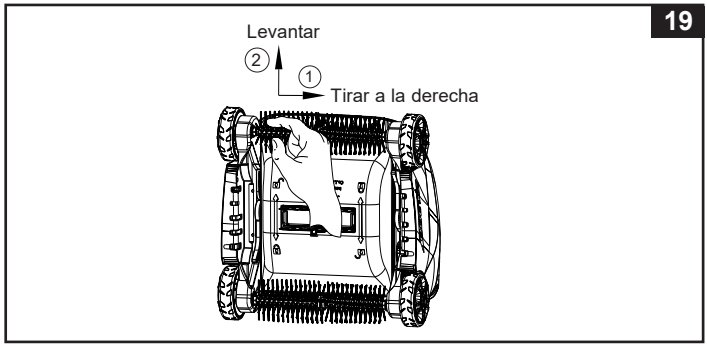


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

REEMPLAZO DEL CEPILLO DE RODILLO (cont.)

4. Para instalar el cepillo de rodillo nuevo, ponga en línea e inserte un extremo de la columna sobresaliente del cepillo de rodillo en el orificio del lado derecho del aparato. Ver Fig. 20. Sujete el lado izquierdo del cepillo de rodillo con los dedos, tire de él hacia la derecha y luego, inserte el otro extremo del cepillo de rodillo en el orificio izquierdo del aparato. Ver Fig. 21. Compruebe que el cepillo de rodillo está bien fijado moviéndolo hacia los lados.

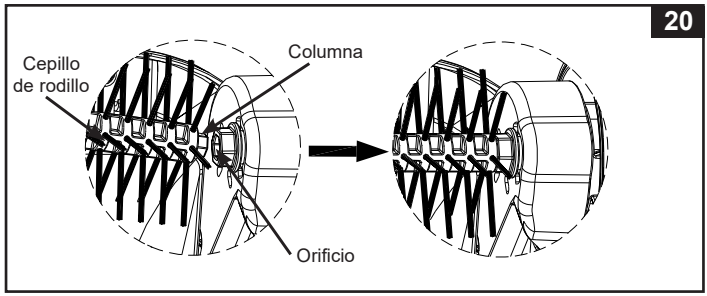

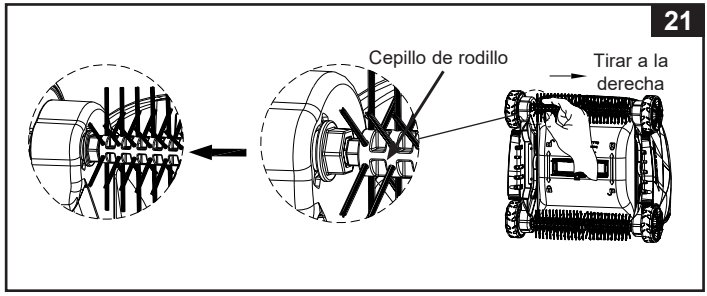

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
EL LIMPIADOR AUTOMATICO NO SE MUEVE	• Compruebe que la bomba de filtrado funciona y se encuentra dentro de la tasa de flujo especificada para ella [1600 - 3500 galones/hora (6056 - 13248 litros/hora)]. • Saque el limpiador automático del agua y compruebe que el agua sale por la "salida de agua" ubicada en su parte superior. • Apriete bien la tuerca de collar para manguera y conecte la manguera al conector de retorno del agua. Consulte la sección de "Instalación". Si no tiene certeza de cuál es el conector de retorno del agua, pruebe a conectar el limpiador automático a cada una de las salidas de la piscina hasta que el agua salga por la "salida de agua". • Retire la base del limpiador, compruebe si la caja de engranajes está atascada, gire las ruedas con la mano y verifique si giran. Si no giran, reemplace el aparato. • Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.
SE MOVIMIENTA MUY LENTAMENTE	• Examine la malla y la micropantalla y limpie los residuos. • Limpie o reemplace el cartucho de la depuradora. • Si se utiliza un filtro de arena, asegúrese de que los granos de arena está limpia haciendo un retro lavado. Verificar el manual de la depuradora de arena.
EL LIMPIADOR NO PUEDE SUBIR POR LAS PAREDES DE LA PISCINA	• El agua de la piscina está demasiado sucia o las paredes están cubiertas de algas. Asegurarse de que el pH está ajustado. Si el agua de la piscina se pone verde, marrón o negra, ajustar el nivel de cloro. Véase el manual de instrucciones. • Compruebe si la tasa de flujo de la bomba está dentro de la gama especificada y si es menor de 1600 gal/h (6056 litros/h), cambie la bomba por una con una tasa de flujo mayor.
NO RECOGE HOJAS DEL FONDO DE LA PISCINA	• Retire los cepillos de la parte inferior y ponga el "Auto Cleaner" (Limpiador Automático) de nuevo en la piscina, véase la sección "Configuración". • Limpie la malla de residuos y la micropantalla del limpiador automático al cabo de 2-3 horas de funcionamiento continuo.
LLEVA MÁS TIEMPO INVERTIR LA DIRECCIÓN	• Esto es normal ya que el tiempo de inversión del limpiador automático lo marca la medida de la tasa de flujo de la bomba de filtrado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (cont.)

PROBLEMA	SOLUCIÓN
LA MANGUERA ESTÁ ENREDADA	• Si la manguera está enrollada en un círculo, no afectará al movimiento del limpiafondos automático alrededor de la piscina. Esto es normal. • Sin embargo, si la manguera se enreda o se retuerce, esto dificultará el movimiento del limpiafondos. Estire la manguera tirando lentamente del limpiafondos automático a través de la piscina hacia el lado opuesto. Asegúrese de que la manguera esté estirada antes de hacer funcionar el limpiafondos automático. • O bien, desconecte la manguera de la piscina y el limpiador automático, estire la manguera sobre una superficie plana y deje que se caliente bajo el sol antes de usarla (24 horas).
LOS SEDIMENTOS SE REMUEVEN DESDE EL FONDO DE LA PISCINA	• A medida que el limpiafondos automático se desplaza, los sedimentos finos del fondo de la piscina se revuelven y hacen que el agua se enturbie. Esto es normal. • Haga funcionar el sistema de filtración y el limpiafondos automático durante más tiempo. El sistema de filtración filtrará los sedimentos finos suspendidos en el agua, mientras que el autolimpiador recogerá los residuos pesados del suelo. Examine y limpie los medios de filtración y la red de residuos con mayor frecuencia.
LA RED DE RESIDUOS ESTÁ OBSTRUIDA Y EL LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO ESTÁ APAGADO	• Hay algas en la piscina. Trate el agua de la piscina con un antialgas y espere a que las algas se desprendan antes de utilizar el limpiafondos automático. Consulte con su especialista local de piscinas para que le aconseje sobre cómo tratar las algas. Examine y limpie la red de residuos con más frecuencia. • Mantenga una química adecuada del agua de la piscina y consulte el manual del propietario de la piscina para obtener más detalles.

IMPORTANTE

Si continua con problemas, contacte con el Servicio de Atención al Cliente. Ver hoja con "Centros Autorizados de Atención".

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ALMACENAJE POR UN LARGO PERIODO

1. Asegúrese de que su depuradora está apagada y desconecte el enchufe de la corriente eléctrica.
2. Para desmontar el auto limpiador siga las instrucciones de insta lación al revés. Retire el accesorio de extensión de la rejilla del colador de la salida de succión de la rejilla del colador al mismo tiempo.
3. Limpie y seque las partes y accesorios completamente.
4. Enrolle la manguera sin apretarla y no la retuerza para almacenarla. No coloque objetos pesados sobre la manguera.
5. Desmontar los cepillos **(11)** y mantenerlos en plano y erguidos durante el almacenamiento.
6. El embalaje original puede ser utilizado para almacenamiento del producto. Guárdelo en un sitio seco y fresco.

SEGURIDAD ACUÁTICA

Recrearse en el agua es divertido y terapéutico. Aunque envuelve riesgos inherentes de daños e incluso la muerte. Para reducir el riesgo de daños o lesiones, lea y siga todas las advertencias e instrucciones del producto y del embalaje. Recuerde que aunque las instrucciones de seguridad y las advertencias del producto mencionan los riesgos más comunes de la diversión en el agua, no cubren ni mencionan todos los riesgos y/o peligros.

Para una protección adicional, familiarícese con las siguientes instrucciones, así como con las instrucciones reconocidas nacionalmente por Organizaciones de Seguridad:

- Exija una constante vigilancia. Un adulto competente debe ser designado como “salvavidas” o guardián del agua, especialmente cuando los niños están en la piscina o próximos a ésta.
- Aprenda a nadar.
- Dedique tiempo a aprender primeros auxilios.
- Enseñe a las personas que estén designadas para supervisar los usuarios de la piscina sobre los peligros potenciales así como el uso de dispositivos de protección, tales como puertas cer radas, barreras, etc.
- Instruya a todos los usuarios de la piscina, incluidos los niños, como actuar en caso de emergencia.
- Utilice siempre el sentido común y un buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad en el agua.
- Supervisión, supervisión y supervisión.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Garantía Limitada

Su Limpiador de Piscinas Automático Deluxe ZX300 ha sido fabricada con materiales de primera calidad y mano de obra cualificada. Todos los productos Intex han sido cuidadosamente examinados para comprobar que no tienen ningún defecto antes de salir de la fábrica. Esta Garantía Limitada se aplica únicamente a la Limpiador de Piscinas Automático Deluxe ZX300.

Esa garantía limitada es un anexo, y no un sustituto para sus derechos y recursos legales. En la medida en que esta garantía sea incompatible con sus términos legales, tales términos tienen prioridad. Por ejemplo, la ley de consumidores de la Unión Europea establece derechos de garantía adicionales a los cubiertos por esta garantía limitada: para información sobre la ley de consumidores, por favor, visite la página del Centro de la Comunidad Europea en http: //ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

La cláusula de garantía sólo concierne al comprador y no es transferible. Esta Garantía Limitada tiene validez durante el periodo indicado a continuación desde la fecha de la compra. Conserve su ticket de compra junto con este manual para probar de esta manera su compra en caso de que le sea requerido y siempre debe acompañar a las reclamaciones en garantía en caso contrario será invalidada dicha garantía.

Limpiador de Piscinas Automático Deluxe ZX300 garantía - 1 año
Manguera, Cepillo de Rodillo & Accesorios garantía - 180 días

Si un defecto de fabricación es encuentra dentro del período indicado anteriormente, por favor, póngase en contacto con el correspondiente Centro de Servicio de Intex que aparece en la hoja “Centros Autorizados de Atención”. El Servicio posventa determinará la validez de la reclamación. Si el ítem estuviera cubierto por lo previsto en la garantía, el artículo será reparado o sustituido, por un artículo igual o semejante (por elección de Intex) sin ningún coste para Usted.

Cualquier otra garantía, y cualquier otro derecho legal de su país, no implican garantías adicionales. En la medida del posible en su país, en ningún caso Intex será responsable por Usted o cualquier tercera parte por los daños directos o indirectos causados fuera del ámbito de utilización de su Limpiador de Piscinas Automático Deluxe ZX300, o de las acciones de Intex o sus agentes y empleados (incluyendo la fabricación del producto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l’esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

Usted debe ser consciente que esta garantía limitada no es aplicable a las siguientes circunstancias:

- Si el Limpiador de Piscinas Automático Deluxe ZX300 fuera objeto de negligencia, utilización o aplicación anormal, accidente, operación inadecuada, arrastre o remolque, mantenimiento o almacenaje inapropiados;
- Si el Limpiador de Piscinas Automático Deluxe ZX300 es objeto de defecto en circunstancias que se encuentren fuera del alcance de Intex, incluyendo, pero no limitado a uso y desgaste comunes y daños causados por exposición a fuego, inundaciones, congelación, lluvias o fuerzas externas de la naturaleza;
- A las partes y componentes no vendidos por Intex; y/o.
- A alteraciones, reparaciones o desmontaje no autorizados del Limpiador de Piscinas Automático Deluxe ZX300 por cualquier persona ajena al Servicio Técnico de Intex.

Lesiones o daños a personas tampoco son cubiertos por la garantía.

Leer el manual del propietario con atención y seguir todas las instrucciones referentes a la operación y mantenimiento apropiados de su Limpiador de Piscinas Automático Deluxe ZX300. Revise siempre su producto antes de su utilización. Su garantía limitada puede invalidarse si no sigue las instrucciones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

BENUTZERHANDBUCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie mit der Installation des Produktes beginnen, und befolgen Sie die Anweisungen genau. Für späteres Nachschlagen aufbewahren.

ZX300 Automatischer Deluxe-Poolreiniger



Symbolfoto.

Ist der Pool nicht herrlich? Wenn Sie Lust verspüren, noch andere Intex-Produkte auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote .... , dann besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage unter www.steinbach.at. unsere Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.
Wegen der Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich INTEX das Recht vor, Daten, Erscheinungsbilder oder Updates (Produktspezifikationen) jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern!

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/ Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**
www.intexcorp.com

INHALTSVERZEICHNIS

Warnhinweise..... **3**

Teilereferenz..... **4**

Aufbauanleitung..... **5-11**

Schmutznetz-Reinigung..... **11-12**

Reinigung des Mikrosiebs..... **13**

Ersatz-Rollbürste..... **14-15**

Anleitung zur Fehlerbehebung..... **16-17**

Langzeitlagerung..... **18**

Generelle Sicherheitshinweise..... **18**

Garantie..... **19**

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF


WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

⚠ WARNHINWEISE

- UM DAS VERLETZUNGSRISIKO ZU VERRINGERN, ERLAUBEN SIE KINDERN NICHT, DIESES PRODUKT ZU BENUTZTEN.
- DAS PRODUKT UNBEDINGT ENTFERNEN, WENN SICH PERSONEN IM POOL AUFHALTEN.
- SCHALTEN ODER STECKEN SIE DIE FILTERPUMPE AUS, BEVOR SIE DAS GERÄT REINIGEN ODER SONSTIGE WARTUNGSARBEITEN DURCHFÜHREN.
- BEVOR SIE DEN POOL ABDECKEN, ENFERNEN SIE DAS PRODUKT AUS DEM POOL.
- LAGERN SIE PRODUKT UND ZUBEHÖR AN EINEM TROCKENEN UND SICHEREN PLATZ IM HAUS.
- BEI PROBLEMEN MIT DEM POOL ODER DER FILTERPUMPE BEACHTEN SIE BITTE DIE ENTSPRECHENDEN HINWEISE IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG.
- DIESES PRODUKT DARF NUR FÜR DIE IM HANDBUCH BESCHRIEBENEN ZWECKE BENUTZT WERDEN.


BEI NICHTBEACHTEN DIESER WARNHINWEISE KANN ES ZU SACHSCHÄDEN, SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SOGAR ZUM TODE KOMMEN.

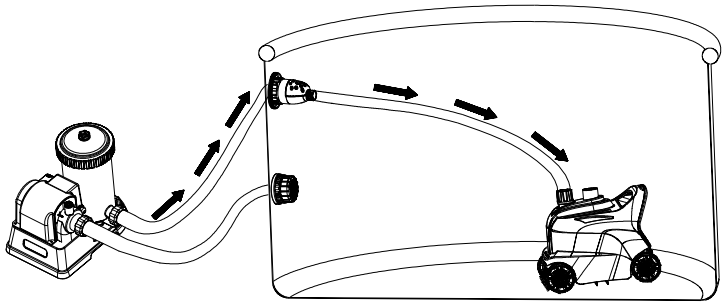

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

TEILEREFERENZ

Bevor Sie mit dem Zusammenbau des Produkts beginnen, nehmen Sie sich bitte kurz Zeit, um den Inhalt zu überprüfen und sich mit den Einzelteilen vertraut zu machen.

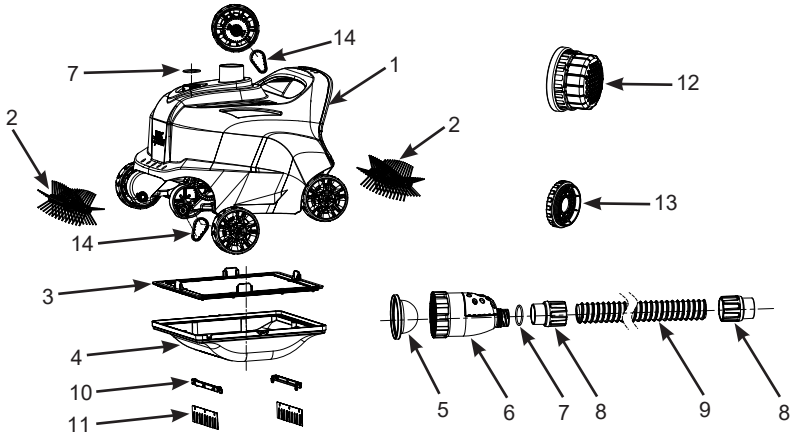

HINWEIS: Die Zeichnungen sind nur für Illustrationszwecke gedacht, eventuelle Abweichungen zum Produkt können vorhanden sein. Nicht maßstabgetreu.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE	ERSATZTEILNUMMER
1	OBERTEIL DES REINIGERS	1	13346
2	ROLLBÜRSTE	2	12928
3	SCHMUTZNETZ	1	13134
4	UNTERTEIL DES REINIGERS	1	13133
5	MIKROSIEB	1	13343
6	DRUCKFREIGABEVENTIL	1	13345
7	O-RING	2	12861
8	SCHLAUCH-BUNDMUTTER	2	12863
9	SCHLAUCH	1	12862G
10	BÜRSTENBEFESTIGUNG (2 ERSATZSTIFTE)	4	13136
11	BÜRSTE (10 ERSATZSTIFTE)	12	13135
12	VERLÄNGERUNGSANSCHLUSS DES SIEBGITTERS	1	13047
13	EINLAUFANSCHLUSS-ADAPTER	1	12486
14	SYNCHRONRIEMEN	2	13344

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

AUFBAUANLEITUNG

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE VORBEREITUNG

Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie mit der Installation des Produktes beginnen, und befolgen Sie die Anweisungen genau.

Generell

- Der automatische Reiniger arbeitet von der Druckseite des Poolwasser-Rücklaufanschlusses aus (Wasser von der Filterpumpe zum Pool).
- Falls ein Salzwasser-System oder Ozon-Generator von Intex am Pool angebracht ist, trennen Sie dieses Hygienesystem erst von der Zirkulationsleitung, bevor Sie den automatischen Reiniger in Betrieb nehmen. Sobald der Reinigungsvorgang beendet ist, den automatischen Reiniger trennen, aus dem Pool nehmen und das Hygienesystem wieder in Betrieb nehmen.
- Der automatische Reiniger muss an eine Intex-Filterpumpe mit 6056-13248 Liter/Stunde System-Durchsatzleistung angeschlossen werden. Er ist nicht für Filterpumpen anderer Marken geeignet.
- Für Intex® Framepools (nicht für Easy Set Pools oder Pools, deren oberer Ring aufblasbar ist).
    - Bis zu 7,92 m (26 ft.) runde Form.
    - Bis zu 9,75 m x 4,88 m (32 ft. x16 ft.) rechteckige/ovale Form.
- Bauen Sie zunächst Ihren Pool und Ihre Filterpumpe zusammen und bereiten Sie dann den automatischen Reiniger vor.
- Wenn Sie eine Sandfilteranlage verwenden, versichern Sie sich, dass der Filtersand gereinigt ist, indem Sie die Anlage rückspülen. Die Filterpumpe muss bereits seit 10 bis 15 Minuten in Betrieb sein bevor Sie den Auto Cleaner an den Wasserrücklaufanschluss anschließen.
- Der Schwimmbadreiniger funktioniert nicht, wenn die Filterpumpe nicht in Betrieb ist.
- Der automatische Poolreiniger reinigt den Pool wie folgt:
    - Die Bürsten des automatischen Poolreinigers entfernen den feinen Schutz von Wänden und dem Boden.
    - Feine Schmutzablagerungen und Fremdkörper auf dem Boden werden durch die Bewegungen des automatischen Reinigers aufgewirbelt. Auf diese Weise kann das Filtersystem die feinen, im Wasser schwebenden Ablagerungen herausfiltern, während der automatische Poolreiniger schwere Fremdkörper vom Boden aufnimmt.
    - Die Bewegung des Poolreinigers im Pool verhindert, dass das Wasser stagniert. Auf diese Weise wird die Zirkulation des Poolwassers durch das Filtersystem unterstützt.


HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

Stellen Sie zuvor Folgendes sicher:

- Die Filterpumpe ist ausgeschaltet und das Stromkabel ist aus der Steckdose gezogen.
- Der Pool ist frei von Gegenständen, die die Bewegungsfreiheit des Reinigers behindern. Entfernen Sie Leiter, Oberflächenskimmer, Wasserfontäne (sofern zutreffend), Schwimmkissen und sonstige Gegenstände aus dem Pool.
- Die Poolwand oder der Poolboden muss frei von Algen sein. Algen führen dazu, dass die Räder rutschen, blockieren den Wasserfluss in den Reiniger und behindern die Bewegung des automatischen Reinigers. Behandeln Sie das Wasser mit Algizid, und warten Sie, bis die Algen sich lösen, bevor Sie den automatischen Reiniger verwenden. Suchen Sie Ihr örtliches Pool-Fachgeschäft auf, um ein Algenbekämpfungsmittel zu kaufen. Prüfen und reinigen Sie das Fremdkörpernetz häufiger.


1. Schrauben Sie von der Innenseite des Pools die Düse vom Anschluss des Wasserrücklaufs ab. Siehe Abb. 1.
Hinweis: Das Gerät funktioniert von der Druckseite des Wasserrücklauf-Anschlusses (Wasser fließt von der Filterpumpe zurück zum Pool).

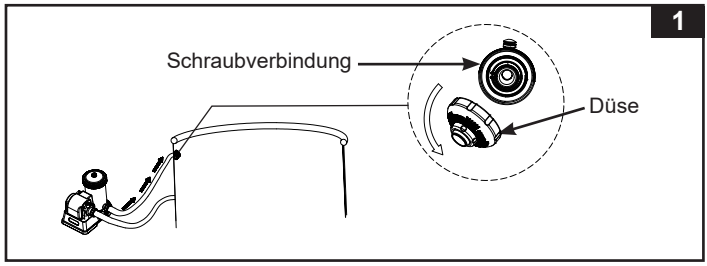


2. Überprüfen Sie die Durchsatzleistung Ihrer Filteranlage und verstellen Sie die Taste des Druckentlastungsventils **(6)** wie folgt:
- Für 7950-10600 l/h oder äquivalenter Systemdurchsatz zwischen 6056-8138 l/h Durchsatzleistung der Pumpe: Taste drücken, Position **„UNTEN“**.
- Für Durchsatzleistung der Pumpe über 10600 l/h oder äquivalenter Systemdurchsatz 8138 l/h, aber kleiner als 13248 l/h oder äquivalenter Systemdurchsatz 11355 l/h: Taste in Position **„OBEN“**. Falls die Taste bereits in der Position **„UNTEN“** steht, drücken Sie die Taste einmal, damit sie in die Position **„OBEN“** springt. Siehe Abb. 2.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF


AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

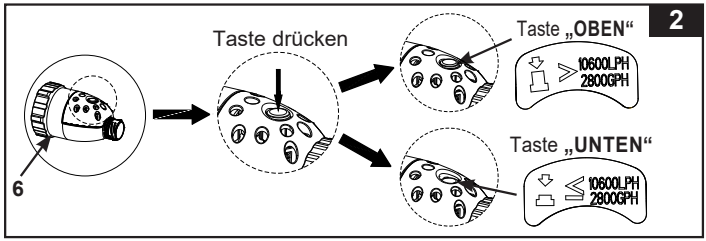

3. Stellen Sie sicher, dass das Mikrosieb **(5)** im Druckfreigabeventil **(6)** ist, schrauben Sie dann die Druckfreigabeeinheit an den Gewindeanschluss des Filters, und zwar von der Innenseite des Pools. Siehe Abb. 3.
Hinweis: Für kleine Intex-Pools mit 1-1/4” (32 mm) Einlaufsiebanschluss schrauben Sie zuerst den Einlaufanschluss-Adapter **(13)** an den Einlaufsiebanschluss und dann das Druckentlastungsventil an den Adapter **(13)**.

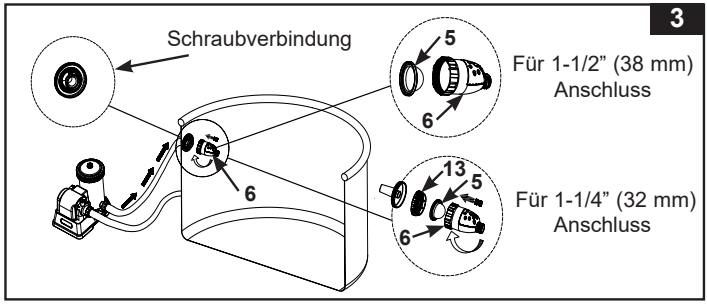

4. Den Verlängerungsanschluss des Siebgitters **(12)** von der Innenseite des Pools auf dem Siebgitter der Ansaugöffnung befestigen. Siehe Abb. 4.

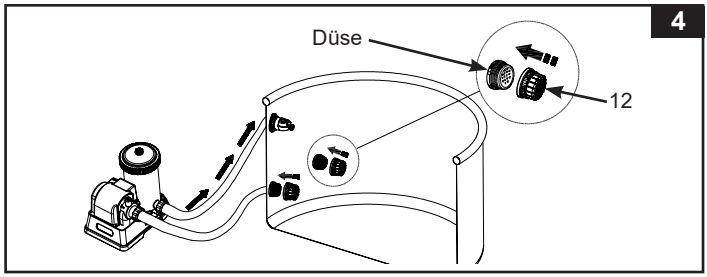


Hinweis: Verlängerungsanschluss des Siebgitters **(12)** von dem Gitter der Ansaugöffnung entfernen, wenn der automatische Reiniger nicht benutzt wird oder vom Pool getrennt ist.


HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

5. Schrauben Sie den Schlauch **(9)** mit seiner Bundmutter **(8)** an das Druckfreigabeventil **(6)**. Siehe Abb. 5.

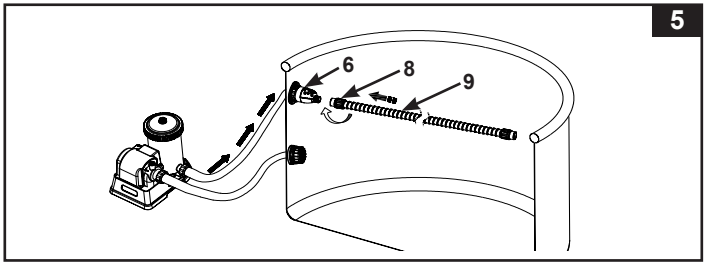


6. Ziehen Sie den Schlauch **(9)** bis zur äußersten gegenüberliegenden Seite der Poolwand oder bis zur äußersten Ecke des Pools, so dass er über die Wand hinausreicht, und schneiden Sie dann den überstehenden Schlauch mit einer Schere ab. Siehe Abb. 6. **Hinweis:** Schlauch-Bundmutter **(8)** vor dem Abschneiden der überschüssigen Schlauchlänge vom anderen Ende des Schlauchs **(9)** abschrauben (im Uhrzeigersinn). Schlauch-Bundmutter **(8)** nach dem Abschneiden wieder am Hauptschlauch **(9)** anschrauben (gegen den Uhrzeigersinn).

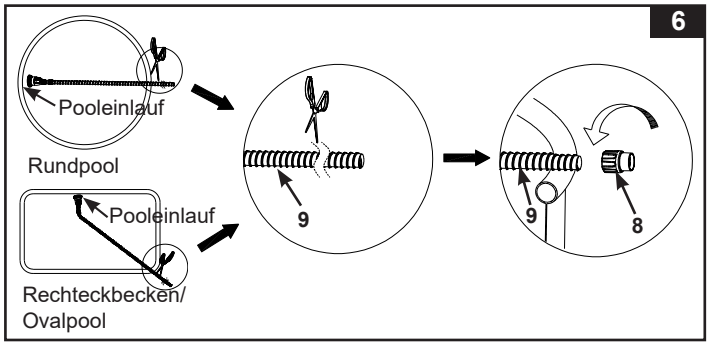


HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

7. Montage der Bürste. Siehe Abb. 7.
HINWEIS: Entfernen Sie die Bürsten auf der Unterseite des Geräts beim Saugen von viel Schmutz oder Blättern auf dem Beckenboden.

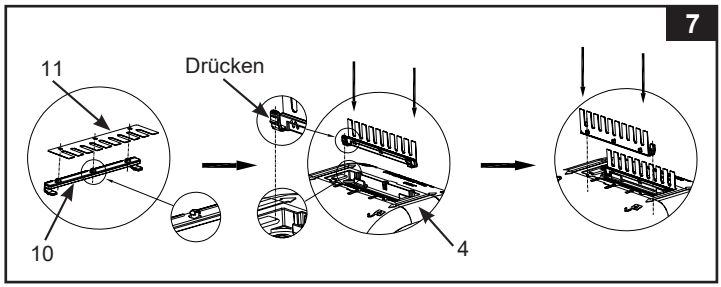


8. Verbinden Sie von der Poolaußenseite das andere Schlauchende mit der Bundmutter **(8)** an der Einlassöffnung des automatischen Poolreinigers. Drücken Sie gleichzeitig die Bundmutter nach unten und drehen Sie die Bundmutter im Uhrzeigersinn, um den Schlauch festzuziehen. Zum Entfernen des Schlauchs drehen Sie die Bundmutter gegen den Uhrzeigersinn, während Sie diese herunterdrücken. Siehe Abb. 8.

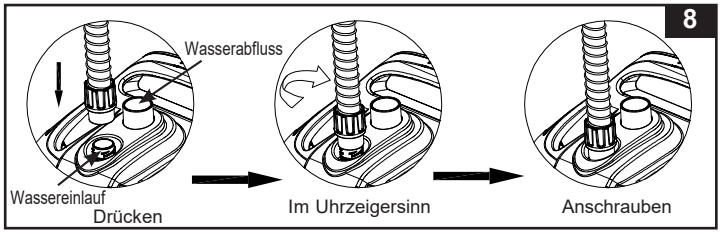


HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

9. Halten Sie den Reiniger mit der Oberseite nach oben zeigend. Senken Sie das Gerät langsam in das Wasser, um die Luft im Reiniger zu entfernen. Der Reiniger wird dann nach und nach auf den Poolboden sinken. Strecken Sie den Schlauch aus, indem Sie den automatischen Reiniger langsam durch den Pool zur anderen Seite ziehen. Achten Sie darauf, dass der Schlauch ausgestreckt ist, um zu verhindern, dass sich der Reiniger verfängt. Siehe Abb. 9.

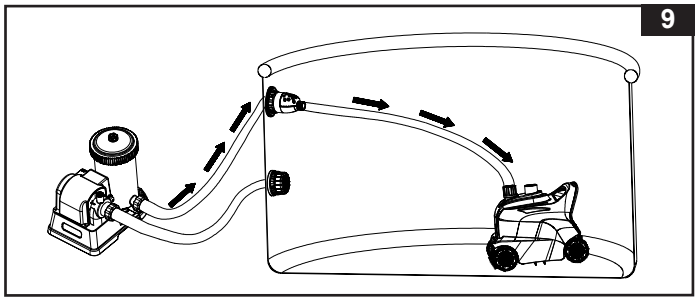

10. Schalten Sie die Filterpumpe ein und achten Sie darauf, dass das Wasser durch das Mikrosieb **(5)** und das Druckfreigabeventil **(6)** fließt. Der automatische Reiniger setzt sich nun in Bewegung und saugt den Poolboden sowie die Poolwände. Siehe Abb. 10.
Hinweis: Die Kartuschenfilterpumpe nur die Sandfilterpumpe werden das Poolwasser reinigen. Es ist wichtig, die Filterkartusche regelmäßig zu reinigen bzw. zu ersetzen oder den Sandfilter rückzuspülen, um das Wasser sauber zu halten.
Falls der automatische Reiniger mit einer Sandfilterpumpe verbunden wird, nimmt der Volumenstrom des Systems ab und der Druck wird, wie vom Manometer der Sandfilterpumpe angezeigt (vom grünen zum gelben Bereich), steigen. Dies ist normal. Trennen Sie den automatischen Reiniger vom Pool und prüfen Sie, ob die Anzeige des Sandfiltermanometers zurück in den grünen Bereich sinkt. Lesen Sie die Bedienungsanleitung der Sandfilterpumpe, um mehr Informationen zu erhalten.

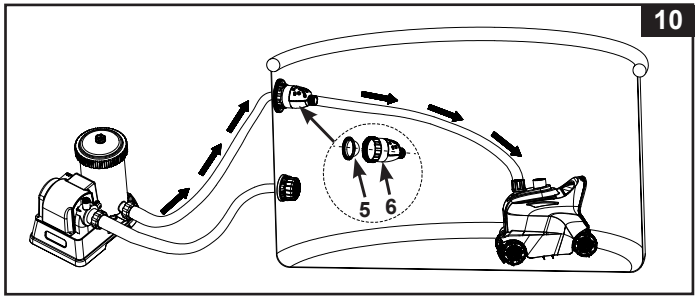

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

WICHTIGER HINWEIS


Wenn der Schwimmbadreiniger beginnt, Schmutz und Ablagerungen auf dem Beckenboden aufzuwirbeln, wird die Reinigung oder der Austausch der Filterkartusche häufiger notwendig sein, da die klei-nen Ablagerungen von der Kartusche zurückgehalten werden. Reinigen Sie außerdem regelmäßig den Pool-Kescher **(3)** und das Mikrosieb **(5)**.


SCHMUTZNETZ-REINIGUNG


1. Vergewissern Sie sich, dass die Filterpumpe ausgeschaltet ist und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

2. Heben Sie den Schlauch des automatischen Reinigers langsam an, greifen Sie dann den Griff des automatischen Reinigers. Siehe Abb. 11-12. **ACHTUNG:** Ziehen Sie nicht direkt am Schlauch, da der Schlauchanschluss des Reinigers beschädigt werden könnte.

3. Heben Sie den automatischen Reiniger langsam aus dem Wasser. Wenn das Wasser vollständig aus dem automatischen Reiniger gelaufen ist, nehmen Sie das Gerät aus dem Pool und stellen Sie es auf den Boden. Siehe Abb. 13.

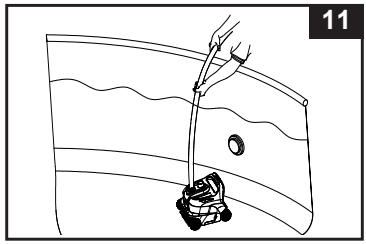

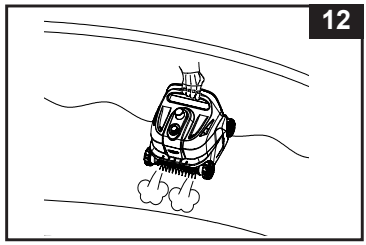


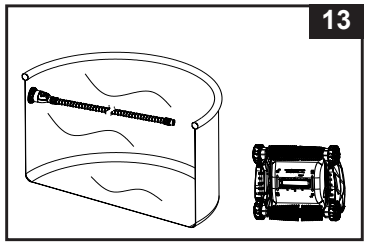


HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

SCHMUTZNETZ-REINIGUNG (Fortsetzung)

4. Drücken Sie den linken und rechten Hebel, um die Position zu entriegeln. Siehe Abb. 14.

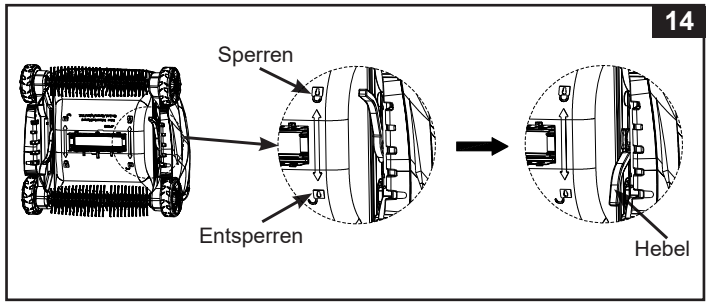

5. Entfernen Sie das Schmutznetz **(3)** vom Unterteil des Reinigers **(4)**. Wenn sich Schmutz am Schmutznetz oder Unterteil befindet, verwenden Sie den Gartenschlauch zur Reinigung. Siehe Abb. 15.

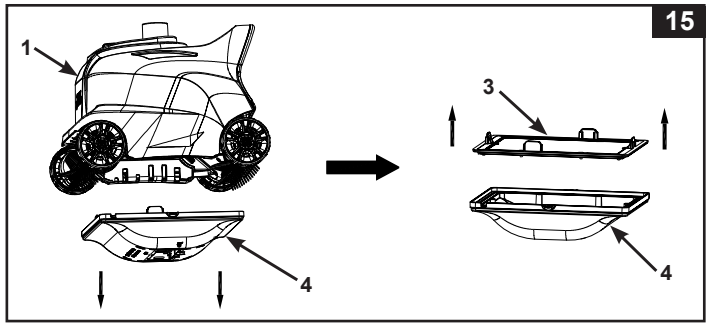


6. Setzen Sie den Kescher des automatischen Reinigers und die Basis wieder zusammen, indem Sie die vorherigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.


HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

REINIGUNG DES MIKROSIEBS

1. Vergewissern Sie sich, dass die Filterpumpe ausgeschaltet ist und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
2. Schrauben Sie (gegen den Uhrzeigersinn) zum Entfernen des Schlauchs die Bundmutter **(8)** von dem Druckfreigabeventil **(6)** ab. Siehe Abb. 16.

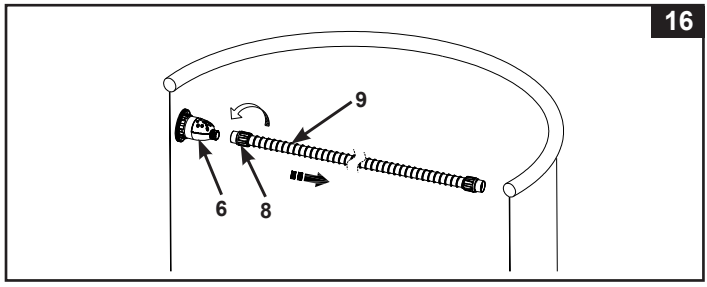

3. Schrauben Sie das Druckfreigabeventil **(6)** von dem Filtergewindeanschluss ab. Entfernen Sie das Mikrosieb **(5)** aus dem Druckfreigabeventil. Spülen Sie mithilfe eines Gartenschlauchs alle Fremdkörper und Verschmutzungen aus dem Mikrosieb und dem Druckfreigabeventil. Siehe Abb. 17.

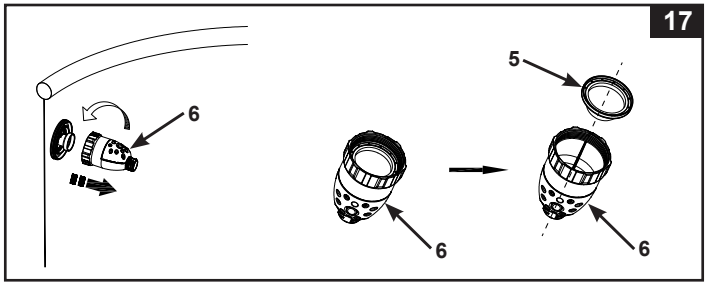


4. Alle Komponenten in umgekehrter Reihenfolge zum vorherigen Schritt wieder anbringen.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

ERSATZ-ROLLBÜRSTE


1. Vergewissern Sie sich, dass die Filterpumpe ausgeschaltet ist und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie den automatischen Reiniger aus dem Pool und stellen Sie ihn auf den Boden. Siehe Abb. 18.

18

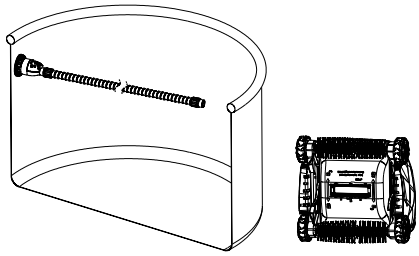

3. Halten Sie die linke Seite der Bürstenwalze mit den Fingern und ziehen Sie sie nach rechts. Heben Sie sie dann an, um sie herauszunehmen. Siehe Abb. 19.

19

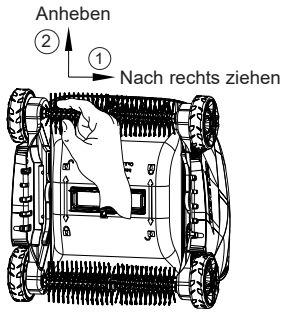


HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF


ERSATZ-ROLLBÜRSTE (Fortsetzung)

4. Führen Sie zum Einbau der neuen Bürstenwalze ein Ende der vorstehenden Bürstenwelle in das Loch auf der rechten Seite des automatischen Poolreinigers ein. Siehe Abb. 20. Halten Sie die linke Seite der Bürstenwalze mit den Fingern und ziehen Sie sie nach rechts. Führen Sie dann das andere Ende der Bürstenwalze in das Loch auf der linken Seite des automatischen Poolreinigers ein. Siehe Abb. 21. Stellen Sie sicher, dass die Bürstenwalze sicher befestigt ist, indem Sie sie seitlich verschieben.

20

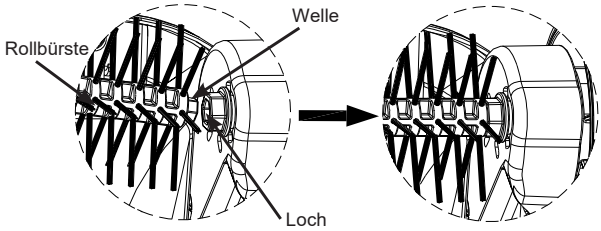

21

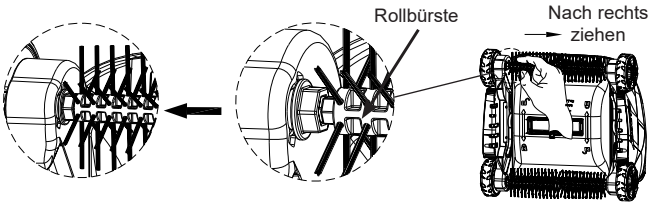

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
DER POOLREINIGER BEWEGT SICH NICHT	• Vergewissern Sie sich, dass die Filterpumpe funktioniert, und zwar innerhalb der angegebenen Pumpenvolumenstromrate [6.056 – 13.248 Liter/Stunde (1.600 – 3500 Gallonen/Stunde)]. • Nehmen Sie den automatischen Reiniger aus dem Wasser und prüfen Sie, ob das Wasser aus der „Wasserablauföffnung“ an der Oberseite des Geräts abläuft. • Ziehen Sie die Bundmutter des Schlauchs gut fest und verbinden Sie den Schlauch mit dem Wasserrücklauf. Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher der Rücklaufanschluss ist, schließen Sie den automatischen Reiniger probeweise an jede Öffnung des Pools an, bis Wasser aus dem „Wasserablauf“ fließt. • Entfernen Sie die Basis des Reinigers, prüfen Sie, ob das Getriebe blockiert ist, drehen Sie die Räder mit der Hand, um zu sehen, ob sich die Räder bewegen lassen. Falls nicht, ersetzen Sie das Gerät. • Setzen Sie sich mit dem Intex-Service-Center in Verbindung.
SEHR LANGSAME FORTBEWEGUNG	• Das Netz zum Auffangen von Schmutz und das Mikrosieb prüfen und reinigen. • Reinigen oder wechseln Sie die Filterkartusche. • Wenn Sie eine Sandfilteranlage verwenden, versichern Sie sich, dass der Filtersand gereinigt ist, indem Sie die Anlage rückspülen. Siehe Sandfilter – Benutzerhandbuch.
DER REINIGER KANN NICHT DIE WÄNDE HOCHKLETTERN	• Poolwasser ist zu stark verschmutzt oder die Wand ist mit Algen bedeckt. Stellen Sie sicher, dass die Poolwasser - Chemie ausgeglichen ist. Wenn das Poolwasser grün, braun oder schwarz ist, korrigieren Sie den Chlor- und den pH-Wert. Siehe Pool - Benutzerhandbuch. • Prüfen Sie, ob der Pumpenvolumenstrom innerhalb des spezifizierten Bereichs liegt. Wenn der Volumenstrom unter 6.056 Liter/h (1.600 gal/h) beträgt, ersetzen Sie die Pumpe durch eine mit einem höheren Volumenstrom.
KANN DIE BLÄTTER NICHT VOM BECKENBODEN AUFSAMMELN	• Entfernen Sie die Bürsten von der Unterseite und geben Sie den Auto Cleaner zurück in den Pool, siehe Abschnitt “Setup”. • Reinigen Sie den Kescher und das Mikrosieb, wenn der automatische Reiniger 2 bis 3 Stunden ohne Unterbrechung gelaufen ist.
BRAUCHT LÄNGER IN DER RÜCKWÄRTSRICHTUNG	• Dies ist normal, da die Dauer der Rückwärtsbewegung des automatischen Reinigers sich nach der Höhe des Filterpumpenvolumenstroms richtet.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG (Fortsetzung)

PROBLEM	LÖSUNG
SCHLAUCH HAT SICH VERFANGEN	• Wenn der Schlauch kreisförmig zusammengerollt ist, beeinträchtigt er nicht die Bewegung des automatischen Reinigers im Pool. Dies ist normal. • Fall sich der Schlauch jedoch verfangen oder verdreht hat, wird die Bewegung des automatischen Reinigers beeinträchtigt. Strecken Sie den Schlauch aus, indem Sie den automatischen Reiniger langsam durch den Pool zur anderen Seite ziehen. Achten Sie darauf, dass der Schlauch ausgestreckt ist, bevor Sie den automatischen Reiniger in Betrieb nehmen. • Oder trennen Sie den Schlauch vom Pool und dem automatischen Reiniger, breiten Sie den Schlauch auf einer ebenen Fläche aus und warten Sie, bis er sich in der Sonne erwärmt hat, bevor Sie ihn benutzen (24 stunden).
ABLAGERUNGEN AUF DEM POOLBODEN WERDEN AUFGEWIRBELT	• Während der automatische Reiniger sich umher bewegt, werden feine Ablagerungen auf dem Poolboden aufgewirbelt, sodass das Wasser trüb wird. Dies ist normal. • Lassen Sie das Filtersystem und den automatischen Reiniger länger laufen. Das Filtersystem kann die feinen, im Wasser schwebenden Ablagerungen herausfiltern, während der automatische Poolreiniger schwere Fremdkörper vom Boden aufnimmt. Prüfen und reinigen Sie das Filtermedium und Fremdkörpernetz häufiger.
FREMDKÖRPERNETZ IST VERSTOPFT UND DER AUTOMATISCHE REINIGER IST AUSGESCHALTET	• Es sind Algen im Pool. Behandeln Sie das Wasser mit Algizid, und warten Sie, bis die Algen sich lösen, bevor Sie den automatischen Reiniger verwenden. Suchen Sie Ihr örtliches Pool-Fachgeschäft auf, um ein Algenbekämpfungsmittel zu kaufen. Prüfen und reinigen Sie das Fremdkörpernetz häufiger. • Achten Sie auf die richtigen chemischen Eigenschaften des Poolwassers; lesen Sie das Pool-Handbuch, um mehr zu erfahren.

WICHTIG

Sollten Sie fortwährend auf Schwierigkeiten stoßen, kontaktieren Sie unsere Kundenservice Abteilung. Siehe die separate „autorisierte Service Center“ Liste.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

LANGZEITLAGERUNG

1. Versichern Sie sich, dass die Pumpe ausgeschaltet ist und stecken Sie das Kabel aus.
2. Zum Abbauen des automatischen Reinigers gehen Sie die Anleitung rückwärts durch. Verlängerungsanschluss des Siebgitters gleichzeitig von dem Gitter der Ansaugöffnung entfernen.
3. Reinigen Sie alle Zubehörteile gründlich und lassen Sie diese an der Luft richtig trocknen.
4. Schlauch locker aufrollen und zum Lagern nicht verbiegen. Keine schweren Gegenstände auf den Schlauch legen.
5. Entfernen Sie die Bürsten **(11)** und lagern Sie diese flach und gerade.
6. Die Original-Verpackung kann als Aufbewahrungsbehälter verwendet werden. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.

GENERELLE SICHERHEITSHINWEISE

Ihr Swimmingpool kann Ihnen viel Spaß und Freude bereiten, jedoch bringt das Wasser auch Risiken mit sich. Um eventuelle Verletzungsgefahren und lebensbedrohliche Situationen vermeiden zu können, lesen und halten Sie sich unbedingt an die Sicherheitshinweise, die dem Produkt beigelegt sind. Vergessen Sie nicht, dass die Warnhinweise auf den Packungen zwar viele, aber natürlich nicht alle möglichen Risiken beinhalten.

Zur zusätzlichen Sicherheit machen Sie sich bitte mit folgenden Richtlinien bekannt sowie mit Warnungen, die von nationalen Sicherheitsorganisationen zur Verfügung gestellt werden.

- Sorgen Sie für ununterbrochene Aufsicht. Ein zuverlässiger und kompetenter Erwachsener sollte die Funktion des Badewärters übernehmen, insbesondere wenn sich Kinder im oder in der Nähe des Pools befinden.
- Lernen Sie schwimmen.
- Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie sich mit Erster Hilfe vertraut.
- Informieren sie jeden, der den Pool beaufsichtigt über die möglichen Gefahren, sowie über die Benützung von Schutzvorrichtungen, wie zum Beispiel verschlossene Türen, Absperrungen, usw.
- Informieren Sie alle Personen, inklusive Kinder, die den Pool benützen darüber, was im Falle eines Unfalles zu tun ist.
- Vernunft und richtiges Einschätzungsvermögen während dem Baden sind wichtig.
- Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

Garantie

Ihr/e ZX300 Automatischer Deluxe-Poolreiniger wurde unter höchsten Qualitätsbestimmungen hergestellt. Alle Intex-Produkte wurden vor Verlassen des Werks kontrolliert und als mangelfrei befunden. Die begrenzte Garantiezeit betrifft nur die/den ZX300 Automatischer Deluxe-Poolreiniger.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht anstatt, sondern zusätzlich zu Ihren Rechtsansprüchen und Rechtsmitteln. Soweit diese Garantie unvereinbar mit jeglichen Ihrer Rechtsansprüche ist, haben diese Vorrang. Ein Beispiel: Verbraucherschutzgesetze in der gesamten Europäischen Union sorgen für gesetzliche Gewährleistungsrechte zusätzlich zu dem Bereich, der durch diese eingeschränkte Garantie abgedeckt ist. Für Informationen zu den EU-weiten Verbraucherschutzgesetzen besuchen Sie bitte das Europäische Verbraucherzentrum unter http: //ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Die Bestimmungen dieser begrenzten Garantie kann nur der Ersterwerber des Produktes geltend machen und die begrenzte Garantie ist nicht übertragbar. Die Garantiekarte ist nur mit Kassenbon gültig. Der Garantiezeitraum der unten angeführt ist, gilt ab Kaufdatum. Bewahren Sie bitte Ihre Kaufquittung mit dieser Bedienungsanleitung auf. Bei allen Garantieansprüchen ist ein Kaufnachweis vorzulegen oder die begrenzte Garantie ist ungültig.

Garantie ZX300 Automatischer Deluxe-Poolreiniger - 1 Jahr
Garantie Schlauch, Rollbürste & Zubehör - 180 Tage

Wenn ein Fabrikationsfehler innerhalb der Zeiträume, die oben gelistet sind, auftritt, kontaktieren Sie bitte das zuständige INTEX Service Center, die in der separaten „autorisierte Service Center“ Liste aufgeführt werden. Das Servicezentrum bestimmt dann die Richtigkeit des Anspruchs. Wenn der Artikel unter die Garantiebestimmungen fällt, wird er kostenlos repariert oder kostenlos durch einen gleichen oder einen vergleichbaren Artikel (Entscheidung von Intex) ersetzt.

Außer dieser Garantie und anderen Rechtsansprüchen in Ihrem Land sind keine weiteren Garantien impliziert. In dem Ausmaß, das in Ihrem Land möglich ist, haftet Intex unter keinen Umständen gegenüber Ihnen oder einem Dritten für unmittelbare oder daraus folgende Schäden, die sich aus dem Gebrauch Ihrer/s ZX300 Automatischer Deluxe-Poolreiniger ergeben, oder für Handlungen von Intex oder seinen zugelassenen Vertretern und Mitarbeitern (einschließlich der Herstellung des Produkts). Einige Länder erlauben keine Ausschließung oder Einschränkung von Schäden und Folgeschäden. Die o.g. Ausschließung oder Einschränkung ist auf diese Länder nicht anzuwenden.

Folgendes führt zum Ausschluss der eingeschränkten Garantie für ZX300 Automatischer Deluxe-Poolreiniger bzw. unterliegt nicht der eingeschränkten Garantie:

- Wenn die/der ZX300 Automatischer Deluxe-Poolreiniger Fahrlässigkeit, unsachgemäßem Gebrauch oder Anwendung, Unfall, missbräuchlicher Verwendung, falscher Spannung oder anderer Stromstärke als in der Bedienungsanleitung angegeben, unsachgemäßer Wartung oder Lagerung ausgesetzt ist;
- Wenn die/der ZX300 Automatischer Deluxe-Poolreiniger Schäden, die außerhalb des Einflussbereiches von Intex liegen, u.a. gewöhnlicher Verschleiß und Abrieb und Schaden, der durch Brandeinwirkung verursacht wurde, Überschwemmung, Gefrieren, Regen oder anderen äußeren Umwelteinflüssen ausgesetzt ist;
- Teile und Komponenten, die nicht von Intex verkauft wurden und / oder
- Nicht genehmigte Änderungen, Reparaturen oder Demontage durch jemanden anderen als das Intex-Service-Center-Personal.

Sach- oder Personenschäden fallen ebenfalls nicht unter diese Garantie.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung äußerst sorgfältig und beachten Sie alle Anweisungen in Bezug auf den ordnungsgemäßen Betrieb und die Wartung Ihrer/s ZX300 Automatischer Deluxe-Poolreiniger. Überprüfen Sie das Produkt immer, bevor Sie es verwenden. Die Garantie erlischt, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

MANUALE D'ISTRUZIONI

REGOLE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto. Conservare per riferimenti futuri.

Pulitore automatico per piscine deluxe ZX300



Immagine a solo scopo illustrativo.

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine fuori terra, gli Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, I Prodotti In-Toyz, i Materassi gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.

A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/ Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**
www.intexcorp.com

TAVOLA DEI CONTENUTI

Attenzione..... **3**

Riferimento ai componenti..... **4**

Istruzioni di montaggio..... **5-11**

Pulizia tramite sacchetto porta detriti..... **11-12**

Pulizia del micro-filtro..... **13**

Sostituzione della spazzola a rullo..... **14-15**

Guida ricerca guasti..... **16-17**

Come riporre l'apparecchio per lungo tempo..... **18**

Linee guida generali per la sicurezza in acqua..... **18**

Garanzia limitata..... **19**

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


REGOLE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

⚠ ATTENZIONE

- PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI, EVITARE CHE QUESTO PRODOTTO SIA UTILIZZATO DAI BAMBINI.
- RIMUOVERE IL PRODOTTO DALLA PISCINA SE OCCUPATA OPPURE IN USO.
- SPEGNERE O DISCONNETTERE LA POMPA-FILTRO DALLA PRESA DI CORRENTE DURANTE IL SETTAGGIO, PULITURA O CONTROLLO.
- RIMUOVERE IL PRODOTTO DALLA PISCINA PRIMA DI POSIZIONARE IL TELO DI COPERTURA.
- RIPORRE IL PRODOTTO E GLI ACCESSORI IN UN POSTO COPERTO, ASCIUTTO E SICURO.
- PER PROBLEMI ALLA PISCINA ED AI FILTRI DELLE POMPE CONSULTARE IL MANUALE D'ISTRUZIONI.
- LA POMPA DEVE ESSERE USATA SOLTANTO SECONDO LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL MANUALE.


NON SEGUIRE QUESTE AVVERTENZE POTREBBE CAUSARE SERI DANNI A COSE E PERSONE O, PEGGIO, LA MORTE.

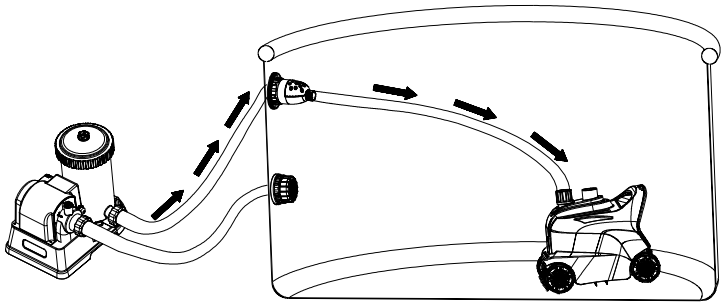

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

RIFERIMENTO AI COMPONENTI

Prima di montare il prodotto, spendere qualche minuto a prendere visione di cosa comprende e familiarizzare con i vari componenti.

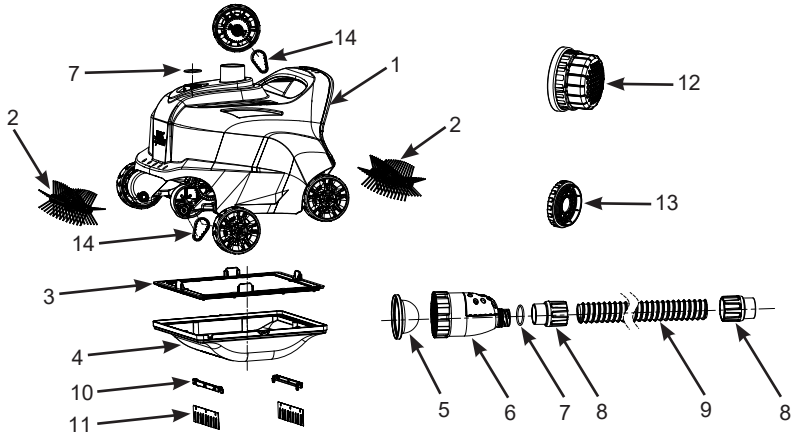

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE RICAMBIO
1	PARTE ANTERIORE DEL PULITORE	1	13346
2	SPAZZOLA A RULLO	2	12928
3	SACCHETTO PORTA DETRITI	1	13134
4	PARTE POSTERIORE DEL PULITORE	1	13133
5	MICRO-FILTRO	1	13343
6	VALVOLA DI RILASCIO DELLA PRESSIONE	1	13345
7	GUARNIZIONE O-RING	2	12861
8	ATTACCO DEL TUBO	2	12863
9	TUBO	1	12862G
10	SUPPORTO PER SPAZZOLA (2 DI RICAMBIO)	4	13136
11	SPAZZOLA (10 DI RICAMBIO)	12	13135
12	RACCORDO DI PROLUNGA DEL FILTRO A GRIGLIA	1	13047
13	ADATTATORE PER CONNETTORE DI INGRESSO	1	12486
14	CINGHIA DI DISTRIBUZIONE	2	13344

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA PREPARAZIONE

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

Generali

- Il pulitore automatico funziona dal lato mandata del raccordo di ritorno dell'acqua della piscina (acqua dalla pompa filtro alla piscina).
- Se alla piscina è collegato un generatore di ozono o un sistema ad acqua salata Intex, scollegare tale dispositivo di risanamento dalle condutture di circolazione prima di usare il pulitore automatico. Quando il pulitore automatico ha terminato la pulizia della piscina, scollegarlo, rimuoverlo dalla piscina e ripristinare il funzionamento del dispositivo di risanamento.
- Il pulitore automatico deve essere collegato a una pompa filtro Intex con portata del sistema compresa tra 1600 - 3500 galloni/ora (6056 - 13248 litri/ora). Non è adatto alle pompe filtro di marche diverse da Intex.
- Per piscine Intex® fuori terra (non adatto alle piscine Easy Set o alle piscine con anello superiore gonfiabile).
    - Forma rotonda fino a 26 ft (7,92 m).
    - Forma rettangolare/ovale fino a 32 ft x 16 ft (9,75 m x 4,88 m).
- Assemblare la piscina e la pompa filtro prima di usare il pulitore automatico.
- Se si utilizza una pompa a sabbia, assicurarsi che la sabbia stessa sia pulita facendo un retro lavaggio. Azionare la pompa filtro per 10-15 minuti prima di collegare il pulitore Auto Cleaner al connettore dell'acqua in uscita.
- Il pulitore automatico non funziona se la pompa filtro è spenta.
- Il pulitore automatico è progettato per pulire la piscina come descritto di seguito:
    - Le spazzole del pulitore automatico rimuovono le piccole particelle di sporcizia dalle pareti e dal fondo.
    - I sedimenti fini e i detriti sul fondo vengono smossi dal movimento del pulitore automatico. Ciò permette al sistema di filtraggio di eliminare i sedimenti fini sospesi nell'acqua, mentre il pulitore automatico raccoglie i detriti più grandi sul fondo.
    - Il movimento del pulitore automatico all'interno della piscina evita il ristagno dell'acqua, contribuendo a mantenerla in circolo attraverso il sistema di filtraggio.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (CONTINUA)

Prima di usare il pulitore automatico, assicurarsi che:

- La pompa filtro sia spenta e il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente.
- La piscina sia priva di oggetti che possono ostacolare il movimento del pulitore (scale, retini, spruzzatori, galleggianti, ecc.).
- Le pareti e il fondo della piscina siano privi di alghe. Le alghe possono causare lo scivolamento delle ruote, bloccare il flusso d'acqua nel pulitore e ostacolarne il movimento. Trattare l'acqua della piscina con un alghicida e attendere la scomparsa delle alghe prima di usare il pulitore automatico. Contattare un rivenditore di piscine per informazioni sul trattamento delle alghe. Controllare e pulire la griglia con maggiore frequenza.


1. Dall'interno della piscina, svitare l'ugello dal raccordo di ritorno dell'acqua. Vedi fig. 1.
Nota: Il dispositivo funziona dal lato mandata del raccordo di ritorno dell'acqua della piscina (acqua dalla pompa filtro alla piscina).

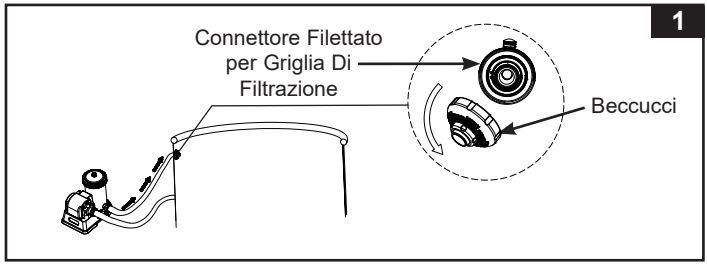


2. Controllare la portata della pompa del sistema di filtraggio e regolare la valvola di rilascio della pressione **(6)** come indicato di seguito:
   - Se la portata è compresa tra 2100-2800 gph (7950-10600 L/h) o portata del sistema equivalente tra 1600-2150 gph (6056-8138 L/h): portare il pulsante in posizione **ABBASSATA**.
   - Se la portata è superiore a 2800 gph (10600 L/h) o portata del sistema equivalente 2150 gph (8138 L/h) ma inferiore a 3500 gph (13248 L/h) o portata del sistema equivalente 3000 gph (11355 L/h): portare il pulsante in posizione **SOLLEVATA**. Se il pulsante è già in posizione **ABBASSATA**, premerlo una volta per portarlo in posizione **SOLLEVATA**. Vedi fig. 2.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (CONTINUA)

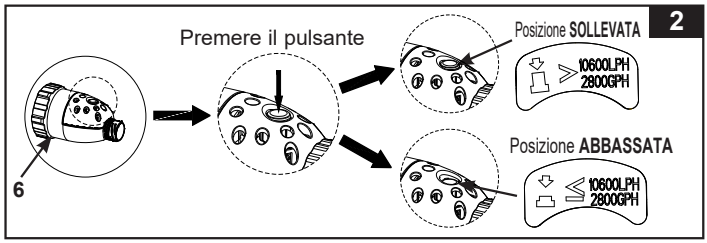

3. Assicurarsi che il micro-filtro **(5)** sia all'interno della valvola di rilascio della pressione **(6)**, quindi avvitare il gruppo valvola di rilascio della pressione al connettore filettato del filtro, dall'interno della piscina. Vedi fig. 3.
NOTA: Per le piscine Intex più piccole dotate di connettore del filtro in ingresso da 1-1/4" (32 mm), avvitare prima l'adattatore per connettore di ingresso **(13)** sul connettore del filtro in ingresso, quindi avvitare la valvola di rilascio della pressione sull'adattatore **(13)**.

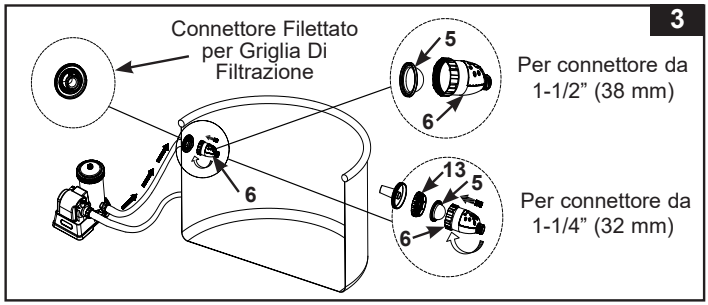

4. Dal lato interno della piscina, fissare il raccordo di prolunga del filtro a griglia **(12)** sopra il filtro a griglia dell'uscita di aspirazione. Vedi fig. 4.

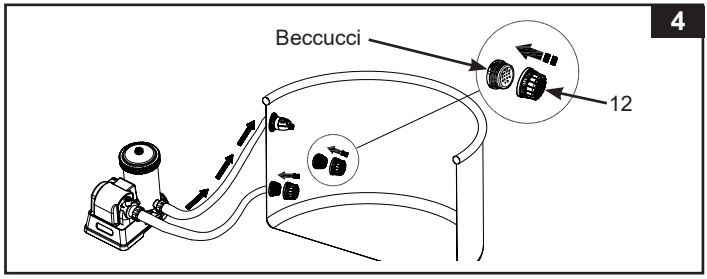


NOTA: Rimuovere il raccordo di prolunga del filtro a griglia **(12)** dalla griglia dell'uscita di aspirazione quando il pulitore automatico non è in uso o è scollegato dalla piscina.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (CONTINUA)

5. Avvitare il tubo **(9)** con l'attacco del tubo **(8)** al gruppo valvola di rilascio della pressione **(6)**. Vedi fig. 5.

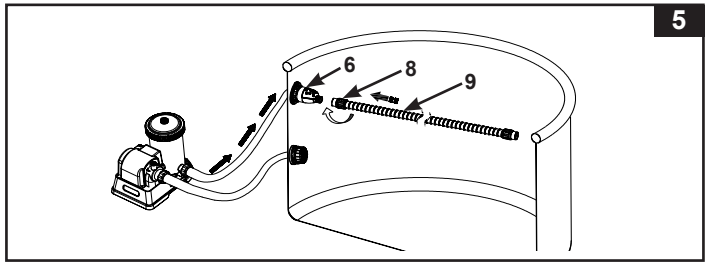


6. Estendere il tubo **(9)** fino alla parete opposta o all'angolo opposto della piscina facendo in modo che passi sopra alla parete, quindi tagliare il tubo in eccesso con un paio di forbici. Vedi fig. 6.
Nota: Svitare (in senso orario) l'attacco del tubo **(8)** dall'altra estremità del tubo **(9)** prima di tagliare il tubo in eccesso. Dopo il taglio, riavvitare (in senso antiorario) l'attacco del tubo **(8)** sul tubo principale **(9)**.

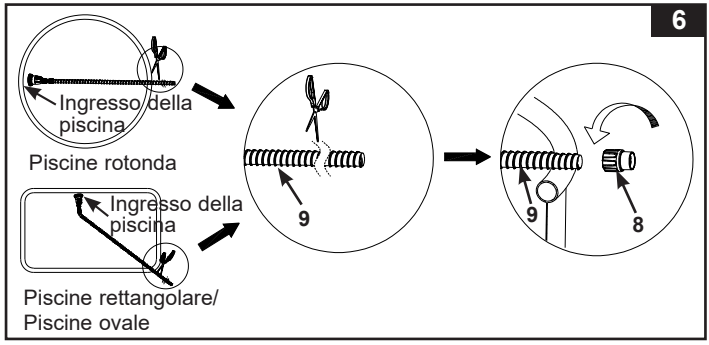


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (CONTINUA)

7. Assemblaggio spazzola. Vedi fig. 7.
NOTA: Rimuovere le spazzole da sotto il dispositivo quando ci sono sul fondo della piscina detriti di grandi dimensioni o foglie.

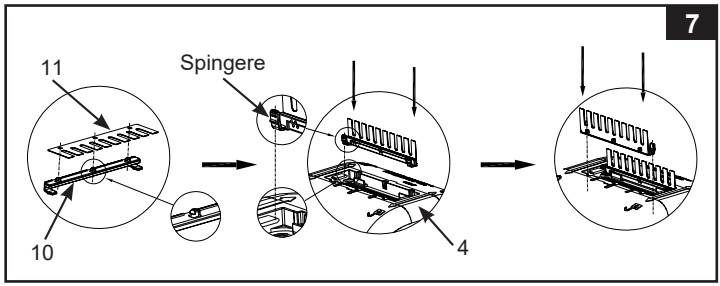


8. Dall'esterno della piscina, collegare l'altra estremità del tubo con l'attacco **(8)** all'apertura di ingresso dell'acqua del pulitore automatico. Per fissare il tubo, inserire verticalmente l'attacco del tubo **(8)** nell'apertura di ingresso, spingere l'attacco del tubo verso il basso e ruotarlo in senso orario. Per rimuovere il tubo, spingere l'attacco del tubo verso il basso e ruotarlo in senso antiorario. Vedi fig. 8.

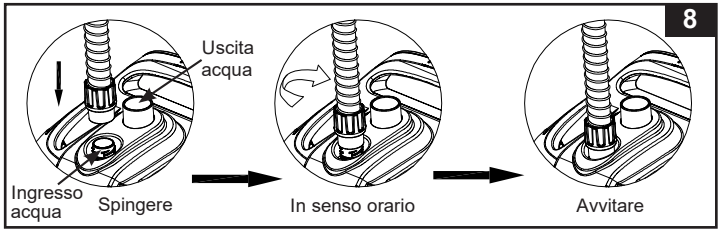

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (CONTINUA)


9. Tenere il pulitore con la parte superiore rivolta verso l'alto. Immergere lentamente il dispositivo nell'acqua affinché l'aria al suo interno fuoriesca; il pulitore affonderà gradualmente verso il fondo della piscina. Raddrizzare il tubo tirando lentamente il pulitore automatico verso il lato opposto della piscina. Assicurarsi che il tubo sia dritto per evitare eventuali attorcigliamenti. Vedi fig. 9.

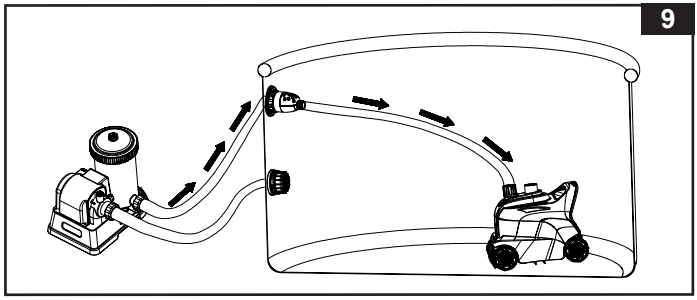

10. Avviare la pompa filtro e assicurarsi che l'acqua scorra attraverso il micro-filtro **(5)** e la valvola di rilascio della pressione **(6)**. Il pulitore automatico si muoverà per pulire il fondo e le pareti della piscina. Vedi fig. 10.

Nota: La pompa filtro a cartuccia o la pompa filtro a sabbia puliranno l'acqua della piscina. È essenziale pulire o sostituire la cartuccia del filtro o controlavare il filtro a sabbia frequentemente per mantenere l'acqua pulita.

Se il pulitore automatico è abbinato a una pompa con filtro a sabbia, il manometro dalla pompa indicherà una diminuzione della portata e un aumento della pressione (l'indicatore passerà dall'area verde all'area gialla); è un fenomeno normale. Scollegare il pulitore automatico dalla piscina e assicurarsi che l'indicatore del manometro della pompa con filtro a sabbia torni nell'area verde. Consultare il manuale della pompa con filtro a sabbia per maggiori informazioni.

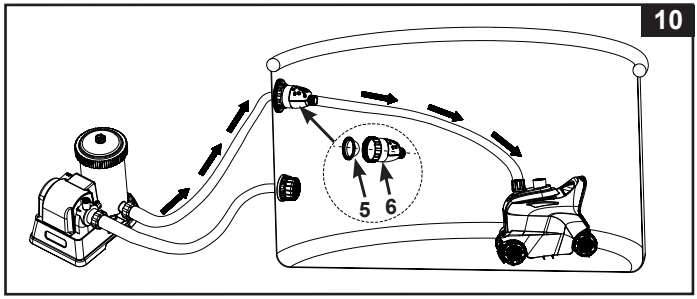

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (CONTINUA)

IMPORTANTE


Se il robottino aspira detriti o sporcizia sul fondo della piscina, occorre pulirlo o sostituire la cartuccia filtro con maggiore frequenza. Pulire frequentemente la griglia **(3)** e il micro-filtro **(5)**.


PULIZIA TRAMITE SACCHETTO PORTA DETRITI


1. Togliere il cavo elettrico dalla spina. Togliere il pulitore dalla piscina.

2. Sollevare lentamente il tubo del pulitore automatico, quindi afferrare l'impugnatura del pulitore. Vedi fig. 11-12.
ATTENZIONE: Non conservare tubi non funzionanti correttamente.

3. Estrarre lentamente il pulitore automatico dall'acqua. Quando tutta l'acqua è fuoriuscita dal pulitore automatico, rimuoverlo dalla piscina e appoggiarlo sul pavimento. Vedi fig. 13.

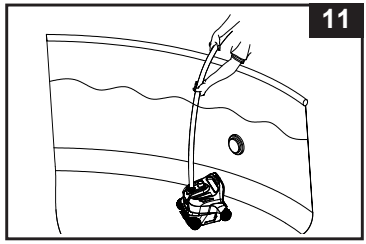

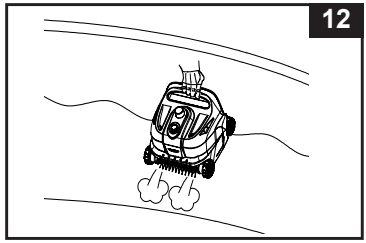


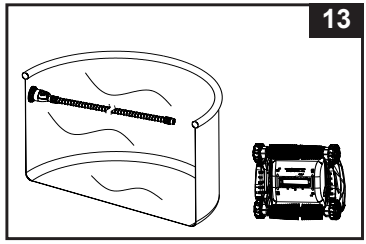


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PULIZIA TRAMITE SACCHETTO PORTA DETRITI (CONTINUA)

4. Portare la leva destra e la leva sinistra in posizione di sbloccaggio. Vedi fig. 14.

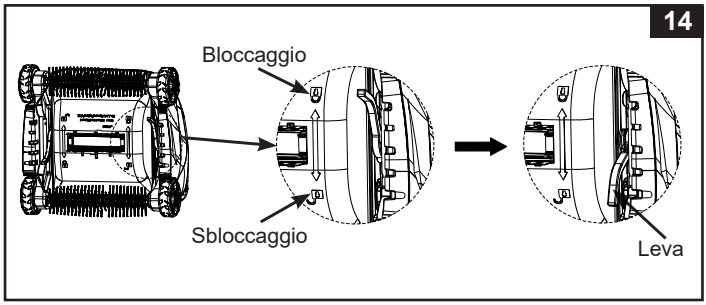

5. Togliere il sacchetto per detriti **(3)** dalla parte posteriore del pulitore **(4)**. Se ci sono detriti sul sacchetto e sul pulitore, usare la canna del giardino per eliminare ogni residuo di sporco. Vedi fig. 15.

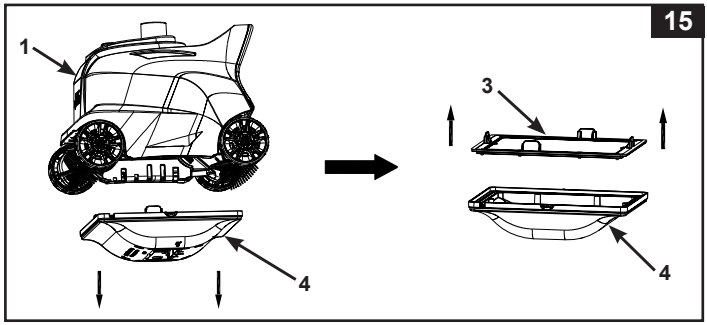


6. Reinstallare la griglia e la base del pulitore automatico seguendo i passaggi precedenti in ordine inverso.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PULIZIA DEL MICRO-FILTRO

1. Togliere il cavo elettrico dalla spina. Togliere il pulitore dalla piscina.
2. Per rimuovere il tubo, svitare (in senso antiorario) l'attacco del tubo **(8)** dalla valvola di rilascio della pressione **(6)**. Vedi fig. 16.

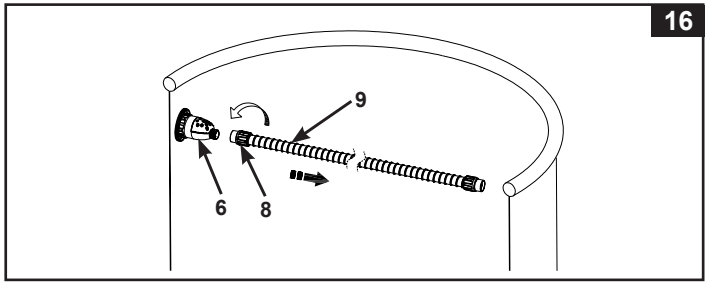

3. Svitare la valvola di rilascio della pressione **(6)** dal connettore filettato del filtro. Rimuovere il micro-filtro **(5)** dalla valvola di rilascio della pressione. Usare un tubo per innaffiare per pulire e rimuovere eventuali detriti dal micro-filtro e dalla valvola di rilascio della pressione. Vedi fig. 17.

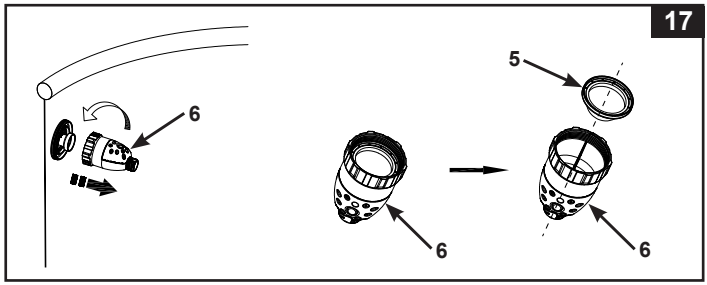


4. Riassemblare tutti i componenti seguendo i passaggi precedenti in ordine inverso.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SOSTITUZIONE DELLA SPAZZOLA A RULLO

1. Togliere il cavo elettrico dalla spina. Togliere il pulitore dalla piscina.
2. Rimuovere il pulitore automatico dalla piscina e posizionarlo sul terreno. Vedi fig. 18.

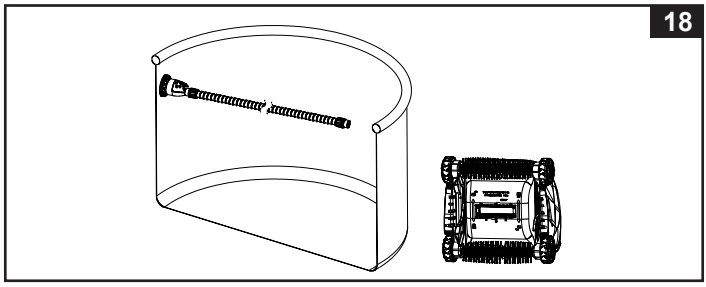

3. Tenendo con le dita il lato sinistro della spazzola a rullo, tirarla verso destra e sollevarla per estrarla. Vedi fig. 19.

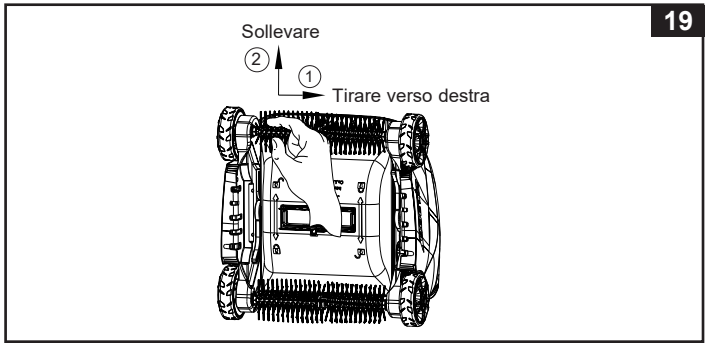


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


SOSTITUZIONE DELLA SPAZZOLA A RULLO (CONTINUA)

4. Per installare la nuova spazzola a rullo, allinearla e inserire l'estremità con la sporgenza nel foro sul lato destro del pulitore automatico. Vedi fig. 20. Tenendo con le dita il lato sinistro della spazzola a rullo, tirarla verso destra, quindi inserire l'altra estremità nel foro sul lato sinistro del pulitore automatico. Vedi fig. 21. Assicurarsi che la spazzola a rullo sia fissata saldamente muovendola lateralmente.

20

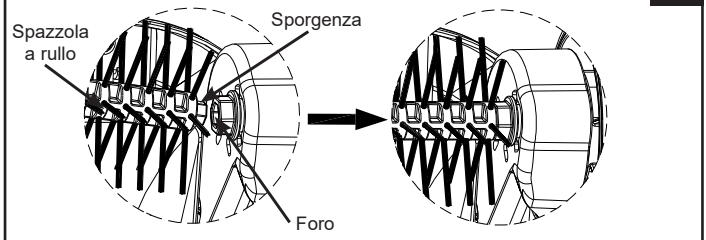

21

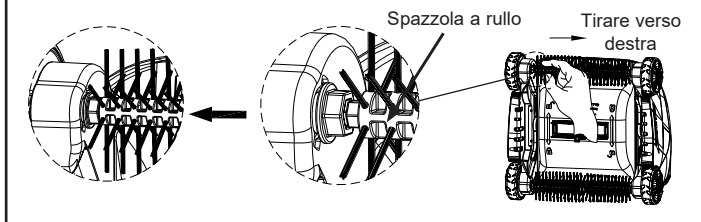

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

GUIDA ALLA LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI

PROBLEMA	RIMEDIO
IL PULITORE NON SI MUOVE	• Assicurarsi che la pompa filtro sia in funzione ed entro la portata idrica specificata [1600 - 3500 galloni all'ora (6056 - 13248 litri all'ora)]. • Estrarre il pulitore automatico dall'acqua e assicurarsi che l'acqua fuoriesca dall'apertura di uscita situata sul lato superiore del dispositivo. • Serrare saldamente l'attacco del tubo e collegare il tubo al raccordo di ritorno dell'acqua (consultare la sezione "Installazione"). Se non si è sicuri di aver individuato il raccordo di ritorno corretto, provare a collegare il pulitore automatico a ogni raccordo di uscita della piscina finché l'acqua non fuoriesce dall'apertura di uscita. • Rimuovere la base del pulitore e assicurarsi che le ruote girino liberamente ruotandole a mano; in caso contrario, sostituire l'unità. • Contattare il Centro Assistenza Intex.
IL MOVIMENTO È MOLTO LENTO	• Controllare e pulire la griglia e il micro-filtro. • Pulire o sostituire la cartuccia. • Se si utilizza una pompa a sabbia, assicurarsi che la sabbia stessa sia pulita facendo un retro lavaggio. Consultare il manuale della pompa a sabbia.
IL PULITORE NON SALE SULLE PARETI DELLA PISCINA	• L'acqua della piscina è troppo sporca o le pareti sono ricoperte di alghe. Se l'acqua della piscina è troppo sporca assicurarsi che i valori chimici dell'acqua siano corretti. Se l'acqua della piscina è di colore verde, marrone o nero, regolare il livello di cloro e di pH. Consultare il manuale della piscina. • Verificare che la portata idrica della pompa sia entro l'intervallo specificato. Se la portata idrica è inferiore a 1600 galloni all'ora (6056 litri all'ora), sostituire la pompa con una di portata superiore.
NON RACCOGLIE FOGLIE SUL FONDO DE LLA PISCINA	• Rimuovere le spazzole dal fondo del pulitore e rimetterlo nell'acqua, vedere la sezione "Impostazioni". • Pulire la griglia e il micro-filtro del pulitore automatico dopo 2-3 ore di utilizzo continuato.
IL PULITORE IMPIEGA PIÙ TEMPO A INVERTIRE LA DIREZIONE	• È normale; il tempo impiegato dal pulitore a invertire la direzione dipende dalla portata idrica della pompa filtro.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

GUIDA ALLA LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI (CONTINUA)

PROBLEMA	RIMEDIO
IL TUBO È ATTORCIGLIATO	• Se il tubo è avvolto a spirale, ciò non ha conseguenze sul movimento del pulitore automatico all'interno della piscina. È normale. • Tuttavia, se il tubo è attorcigliato o annodato, ciò ostacolerà il movimento del pulitore automatico. Raddrizzare il tubo tirando lentamente il pulitore automatico verso il lato opposto della piscina. Assicurarsi che il tubo sia dritto prima di avviare il pulitore automatico. • In alternativa, scollegare il tubo dalla piscina e dal pulitore automatico, stenderlo su una superficie piana e lasciare che si riscaldi sotto il sole prima di usarlo (24 ore).
I SEDIMENTI VENGONO SOLLEVATI DAL FONDO DELLA PISCINA	• Il movimento del pulitore automatico causa il sollevamento dei sedimenti dal fondo della piscina, intorbidendo l'acqua. È normale. • Lasciare in funzione il sistema di filtraggio e il pulitore automatico più a lungo. Il sistema di filtraggio eliminerà i sedimenti fini sospesi nell'acqua, mentre il pulitore automatico raccoglierà i detriti più grandi sul fondo. Controllare e pulire il sistema di filtraggio e la griglia con maggiore frequenza.
LA GRIGLIA È OSTRUITA E IL PULITORE AUTOMATICO È SPENTO	• Presenza di alghe nella piscina. Trattare l'acqua della piscina con un alghicida e attendere la scomparsa delle alghe prima di usare il pulitore automatico. Contattare un rivenditore di piscine per informazioni sul trattamento delle alghe. Controllare e pulire la griglia con maggiore frequenza. • Mantenere le corrette proprietà chimiche dell'acqua della piscina. Consultare il manuale della piscina per maggiori dettagli.

IMPORTANTE

Nel caso in cui continuino a sussistere dei problemi, contattare il Servizio Assistenza. Vedere la pagina "Centri Assistenza Autorizzati".

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

COME RIPORRE L'APPARECCHIO PER LUNGO TEMPO

1. Assicurarsi che la pompa filtro sia spenta e disconnettere la spina dalla presa di corrente.
2. Utilizzare le istruzioni di montaggio al contrario per smontare il pulitore. Inoltre, rimuovere il raccordo di prolunga del filtro a griglia dalla griglia dell'uscita di aspirazione.
3. Pulire e far prendere aria a tutti gli eccessori e componenti.
4. Avvolgere il tubo senza stringerlo o piegarlo per riporlo. Non posizionare oggetti pesanti sul tubo.
5. Quando riponete il pulitore, rimuovete le spazzole **(11)** e riponetele appoggian dole in piano.
6. L'imballo iniziale può essere usato come scatola di conservazione. Conservare in un luogo fresco e asciutto.

LINEE GUIDA GENERALI PER LA SICUREZZA IN ACQUA

Lo svago in acqua è sia divertente sia terapeutico. In ogni caso può causare danni seri e addirittura la morte. Per ridurre il rischio di danni leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze riportate sul prodotto e sulla confezione ed inserite nella confezione stessa. Ricordare che comunque le avvertenze del prodotto, le istruzioni e le linee guida per la sicurezza trattano alcuni rischi comuni legati allo svago in acqua ma non riportano ogni possibile caso di rischio o pericolo.

Per un'ulteriore sicurezza prendere visione con le seguenti linee guida emanate e riconosciute dall'Organizzazione nazionale della sicurezza:

- Richiedere una costante sorveglianza. Si consiglia di nominare un adulto competente in qualità di "bagnino" soprattutto in presenza di bambini dentro o intorno alla piscina.
- Imparare a nuotare;
- Dedicare del tempo per imparare le norme per il primo soccorso.
- Informare le persone addette al controllo della piscina sui possibili danni che possono verificarsi durante l'uso della piscina e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione come porte chiuse a chiave, barriere o altro.
- Informare tutti gli utenti, compresi i bambini, sulle azioni da adottare in caso di emergenza.
- Usare sempre il buonsenso quando ci si diverte in acqua.
- Sorvegliare, sorvegliare, sorvegliare.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Garanzia Limitata

La Pulitore Automatico per Piscine Deluxe ZX300 è realizzata usando materiali di alta qualità e fattura. Tutti i prodotti Intex sono stati testati e non presentano difetti di fabbrica. Questa garanzia è limitata solo alla Pulitore Automatico per Piscine Deluxe ZX300.

Questa garanzia si aggiunge a, e non è in sostituzione di, vostri diritti di legge. Qualora questa garanzia non rispetti i vostri diritti di legge, questi ultimi hanno la priorità. Ad esempio, le leggi a tutela dei consumatori all'interno dell'Unione Europea, prevedono dei diritti di legge aggiuntivi alla copertura prevista da questa garanzia. Per conoscere i diritti garantiti dalla UE, visitate il sito: http: //ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Le disposizioni della presente garanzia si riferiscono esclusivamente all'acquirente e non sono cedibili ad altri. La garanzia è valida per il periodo riportato sotto a partire dalla data d'acquisto. Conservare la ricevuta d'acquisto insieme al manuale d'istruzione, come prova d'acquisto che dovrà essere esibita insieme alla garanzia in caso di reclami.

Garanzia Pulitore Automatico per Piscine Deluxe ZX300 - 1 anno
Garanzia Tubo, Spazzola a rullo & Attacchi - 180 giorni

Se viene scoperto un difetto di fabbrica entro un anno dall'acquisto, prego contattare il Centro Assistenza appropriato tra quelli elencati nella pagina "Centri Assistenza Autorizzati". Il Centro Assistenza determinerà la validità del reclamo. Se il prodotto è coperto dalle disposizioni della garanzia, il prodotto verrà riparato o sostituito, con lo stesso prodotto o un altro di valore simile (a scelta di Intex), senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale.

Oltre a questa garanzia e ad eventuali altri diritti garantiti dal rispettivo paese di appartenenza, non sono previste ulteriori garanzie. Anche se previsto dal paese di appartenenza, in nessun caso Intex sarà responsabile nei confronti dell'utente o di terzi per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso del Pulitore Automatico per Piscine Deluxe ZX300, o per azioni da parte di Intex, suoi agenti e suoi dipendenti (compresa la fabbricazione del prodotto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

La presente garanzia non trova applicazione qualora:
- Se Pulitore Automatico per Piscine Deluxe ZX300 è soggetto a negligenza, utilizzo o applicazioni non idonee,incidenti, per operazioni improprie, voltaggio non idoneo o diverso da quello indicato nelle istruzioni, manutenzione o conservazione non corretta;
- Se Pulitore automatico per piscine deluxe ZX300 è soggetto a danneggiamento a causa di circostanze non controllabili da Intex, incluse ma non limitate a, normale usura e danni causati da esposizione al fuoco, inondazioni, gelo, pioggia o altri eventi atmosferici;
- Per parti e componenti non vendute da Intex; e/o.
- Per modifiche non autorizzate, riparazioni o smontaggio al Pulitore Automatico per Piscine Deluxe ZX300 da soggetti diversi del personale del centro assistenza Intex.

Danni a persona o a cosa non vengono coperti da questa garanzia.

Leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni relative al funzionamento e manutenzione delle Pulitore Automatico per Piscine Deluxe ZX300. Controllare sempre il prodotto prima dell'uso. La garanzia può decadere se non vengono seguite le avvertenze.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees, begrijp en volg dan ook alle aanwijzingen nauwkeurig op vóór installatie en gebruik. Bewaar de instructies.

ZX300 Luxe automatische zwembadreiniger



Enkel voor illustratieve doeleinden.

Vergeet niet om ook onze andere Intex-producten uit te proberen: zwembaden, zwembadonderdelen, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis, luchtbedden en boten. Alles verkrijgbaar bij speelgoed/zwembadwinkels of kijk op onze website.
Door ons streven naar continue productverbeteringen heeft Intex het recht productspecificaties en ontwerpen zonder kennisgeving te wijzigen, wat zou kunnen resulteren in wijzigingen in de handleiding.

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/ Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**
www.intexcorp.com

INHOUD

Waarschuwing..... **3**

Onderdelenlijst..... **4**

Montage instructies..... **5-11**

Schoonmaken van het afvalnetje..... **11-12**

Het microscherm reinigen..... **13**

De rolborstel vervangen..... **14-15**

Problemen en oplossingen..... **16-17**

Opbergen..... **18**

Algemene regels voor veiligheid..... **18**

Verklaring van beperkte garantie..... **19**

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Bladzijde 2


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees, begrijp en volg alle aanwijzingen nauwkeurig op vóór installatie en gebruik.

⚠ WAARSCHUWING

- OM HET RISICO VAN VERWONDING TE VOORKOMEN, LAAT KINDEREN DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN.
- VERWIJDER DIT PRODUCT UIT HET BAD ALS HET BAD IN GEBRUIK IS.
- SCHAKEL DE FILTERPOMP UIT EN TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT ALVORENS DE FILTERPOMP SCHOON TE MAKEN OF IN TE STELLEN.
- VERWIJDER DIT PRODUCT UIT HET BAD ALVORENS HET AFDEKZEIL OVER HET BAD TE PLAATSEN.
- PRODUCT EN ACCESSOIRES DROOG EN VEILIG BINNENSHUIS OPBERGEN.
- IN GEVAL VAN PROBLEMEN MET HET BAD OF DE FILTERPOMP, LEES DE BIJ DIE PRODUCTEN BEHORENDE HANDLEIDINGEN.
- DIT PRODUCT IS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN VOLGENS DE RICHTLIJNEN ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING!


HET NEGEREN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN RESULTEREN IN SCHADE AAN GOEDEREN EN/OF ERNSTIGE, OF ZELFS FATALE VERWONDINGEN.

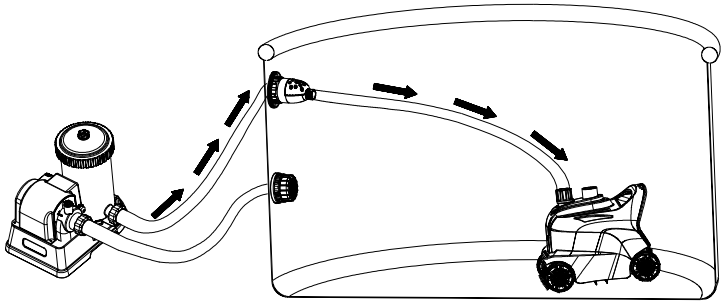

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ONDERDELENLIJST

Alvorens het produc in elkaar te zetten, kijk eerst goed naar de diverse onderdelen en controleer of ze allemaal aanwezig zijn.

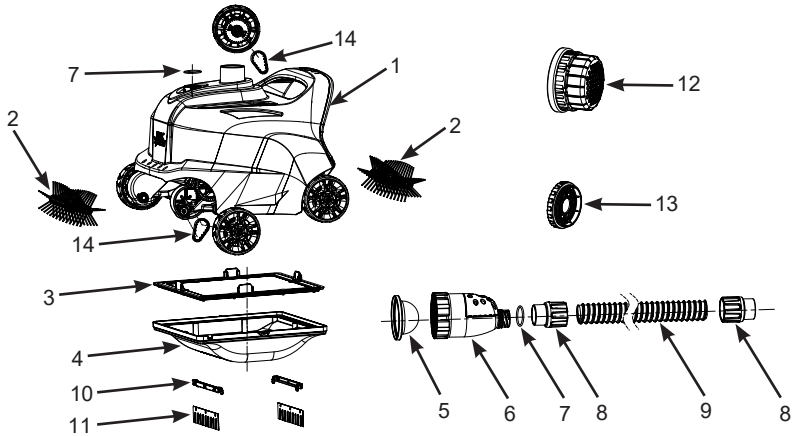

LET OP: Tekening dient slechts ter verduidelijking. Kan afwijken van bijgesloten product. Niet op schaal.

NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL	SPARE PART NR.
1	BOVENKANT VAN DE REINIGER	1	13346
2	ROLBORSTEL	2	12928
3	AFVALNETJE	1	13134
4	ONDERKANT VAN DE REINIGER	1	13133
5	MICROSCHERM	1	13343
6	OVERDRUKVENTIEL	1	13345
7	O-RING	2	12861
8	SLANGKRAAGMOER	2	12863
9	SLANG	1	12862G
10	BORSTEL SUPPORT (MET 2 STUKS EXTRA)	4	13136
11	BORSTEL (MET 10 STUKS EXTRA)	12	13135
12	ZEEFVERLENGSTUK	1	13047
13	INLAATAANSLUITADAPTER	1	12486
14	SYNCHRONE RIEM	2	13344

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MONTAGE INSTRUCTIES

BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFT DE AUTOMATISCHE REINIGER

Lees, begrijp en volg alle aanwijzingen nauwkeurig op vóór installatie en gebruik.

Algemeen

- De automatische reiniger werkt vanaf de drukzijde van de inlaat van het zwembad (water vanaf de filterpomp naar het zwembad).
- Als een Intex zoutwatersysteem of ozongenerator op het zwembad is vastgemaakt, ontkoppel deze apparaten eerst van de circulatieleiding voordat de automatische reiniger wordt gebruikt. Wanneer de automatische reiniger het zwembad heeft gereinigd, ontkoppel en verwijder de automatische reiniger uit het zwembad en hervat de werking van de apparaten.
- Sluit de automatische reiniger aan op een Intex filterpomp met een systeemdebiet tussen 6056 - 13248 liter/uur (1600 - 3500 gallon/uur). Niet geschikt voor niet-Intex filterpompen.
- Voor Intex® bovengrondse framezwembaden (niet geschikt voor Easy Set-zwembaden of zwembaden met een opblaasbare bovenste ring).
    - Tot 7,92 m (26 ft) ronde vorm.
    - Tot 9,75 m x 4,88 m (32 ft x 16 ft) rechthoekige/ovalen vorm.
- Zet eerst uw zwembad en filterpomp in elkaar en stel dan de automatische reiniger op.
- Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een zandfilter, zorg er dan voor dat het zandmedium schoon is door het eerst terug te spoelen. Laat de filterpomp 10 tot 15 minuten draaien, voordat u de automatische reiniger aansluit op de inlaat in het zwembad.
- De automatische reiniger werkt enkel in combinatie met een filterpomp.
- De automatische reiniger is ontworpen om het zwembad als volgt te reinigen:
    - De borstels van de automatische reiniger verwijderen het vuil van de wand en de bodem.
    - De fijne deeltjes en het vuil op de bodem worden door de beweging van de automatische reiniger in beweging gebracht. Hierdoor kan het filtratiesysteem de fijne deeltjes die in het water zweven filteren, terwijl de automatische reiniger het zware vuil op de bodem opneemt.
    - De beweging van de automatische reiniger rond het zwembad voorkomt dat het water stagneert. Op die manier wordt de circulatie van het zwembadwater door het filtratiesysteem bevorderd.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)

Vóór opstelling, zorg ervoor dat:

- De filterpomp is uitgeschakeld en de stekker niet in het stopcontact zit.
- Het zwembad vrij van objecten is die de bewegingen van de automatische reiniger kunnen hinderen, door het verwijderen van de ladder, oppervlakteskimmer, sproeier (indien aanwezig), vlotten of andere voorwerpen in het zwembad.
- De wand en de bodem van het zwembad algenvrij zijn. Algen zorgen ervoor dat de wielen slippen, blokkeren de watertoevoer naar de reiniger en belemmeren de beweging van de automatische reiniger. Behandel het zwembadwater met algenverdelger en wacht tot de algen zijn verwijderd voor u de automatische reiniger gebruikt. Neem contact op met uw lokale zwembadspecialist voor een juiste behandeling van algen. Controleer en reinig het vuilnet vaker.

1. Vanaf de binnenkant van het zwembad, draai het mondstuk los van het inlaat koppelstuk (Fig. 1).
LET OP: Het apparaat werkt vanaf de drukzijde van waterinlaat van het zwembad (water stroomt terug vanaf de filterpomp naar het zwembad).

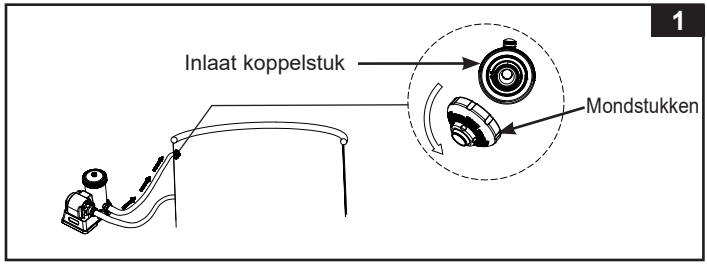


2. Controleer het debiet van de pomp van uw filtratiesysteem en pas de knop op het overdrukventiel **(6)** als volgt aan:


- Voor een pompdebiet tussen 7950-10600 L/uur (2100-2800 gal/uur) of gelijkwaardig systeemdebiet tussen 6056-8138 L/uur (1600-2150 gal/uur): duw de knop naar de **'OMLAAG'** positie.
- Voor een pompdebiet tussen 10600-13248 L/uur (2800-3500 gal/uur) of gelijkwaardig systeemdebiet tussen 8138-11355 L/uur (2150-3000 gal/uur): stel de knop in op de **'OMHOOG'** positie. Als de knop zich reeds in de **'OMLAAG'** positie bevindt, druk eenmaal op de knop om deze naar de **'OMHOOG'** positie te brengen (Fig. 2).

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)

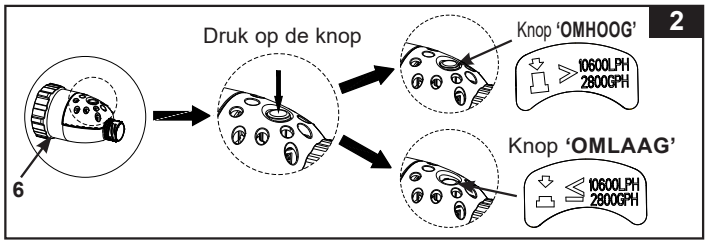

3. Zorg dat het microscherm **(5)** zich binnen het overdrukventiel **(6)** bevindt. Schroef vervolgens het overdrukventiel vanaf de binnenkant van het zwembad vast op het inlaat koppelstuk (Fig. 3). **LET OP:** Voor kleine Intex-zwembaden met een inlaat koppelstuk van 32 mm (1-1/4"), schroef de inlaataansluitadapter **(13)** eerst vast op het inlaat koppelstuk en schroef vervolgens het overdrukventielset vast op de adapter **(13)**.

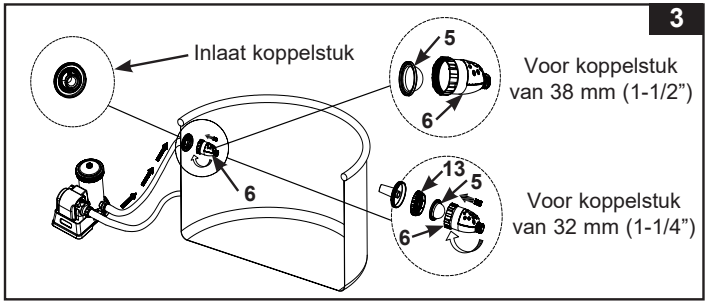

4. Aan de binnenkant van het zwembad, maak het zeefverlengstuk **(12)** vast aan de zeef van de wateruitlaat van het zwembad (Fig. 4).

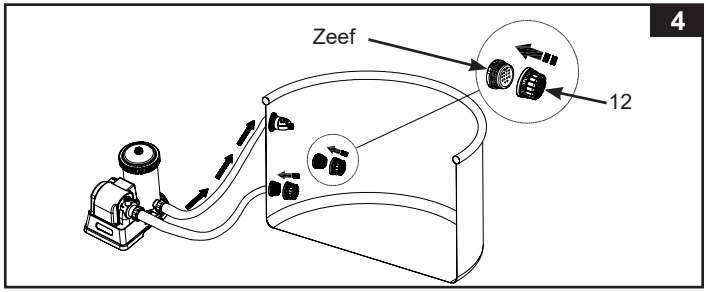


LET OP: Maak het zeefschermverlengstuk **(12)** los van het zeefscherm van de zwembaduitlaat wanneer de automatische reiniger niet wordt gebruikt of van het zwembad is ontkoppeld.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)

5. Schroef de slang **(9)** met de slangkraagmoer **(8)** vast aan het overdrukventiel **(6)** (Fig. 5).

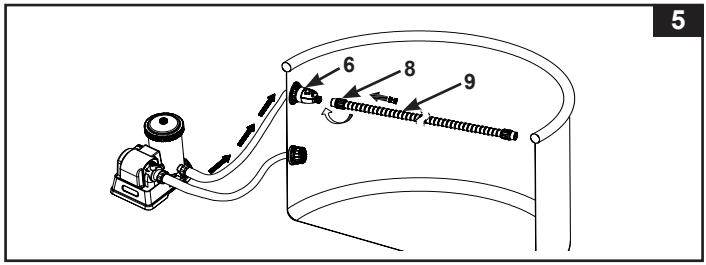


6. Trek de slang **(9)** uit naar de verste tegengestelde kant van de zwembadwand of de verste hoek van het zwembad zodat het over de wand hangt en knip het teveel aan slang af met een schaar (Fig. 6). **LET OP:** Draai de slangkraagmoer **(8)** vanaf het andere uiteinde van de slang **(9)** (met de klok mee) los voordat u het overtollige stuk slang afknipt. Draai de slangkraagmoer **(8)** opnieuw (tegen de klok in) vast op de hoofdslang **(9)** nadat het is geknipt.

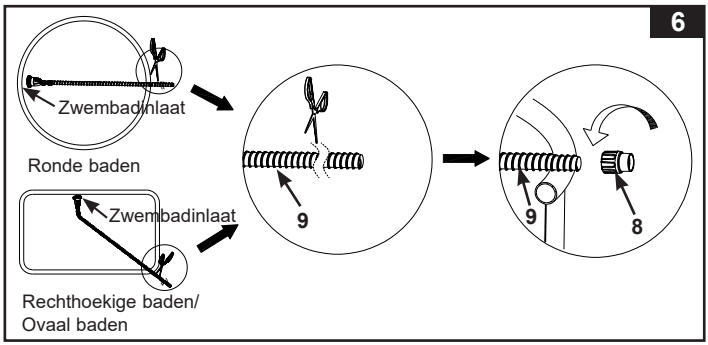


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)

7. Borstel samenstelling (Fig. 7).
LET OP: Verwijder de borstels aan de onderzijde van de automatische reiniger indien u grover vuil zoals bladeren van de bodem wilt zuigen.

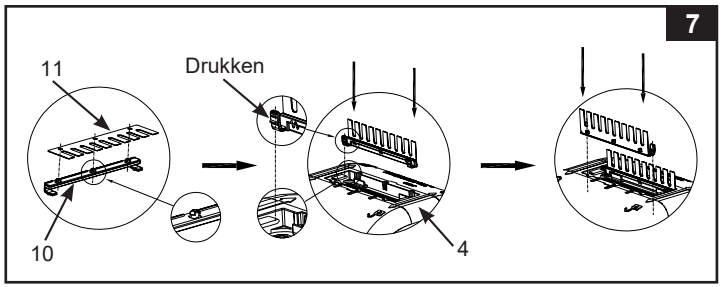


8. Vanaf de buitenkant van het zwembad, sluit het andere uiteinde van de slang met de slangkraagmoer **(8)** aan op de waterinlaat van de automatische zwembadreiniger. Stop de slangkraagmoer **(8)** verticaal in de waterinlaat. Terwijl de slangkraagmoer omlaag wordt geduwd, draai de slangkraagmoer met de klok mee om de slang vast te zetten. Om de slang te verwijderen, duw de slangkraagmoer omlaag en draai de kraagmoer tegen de klok in (Fig. 8).

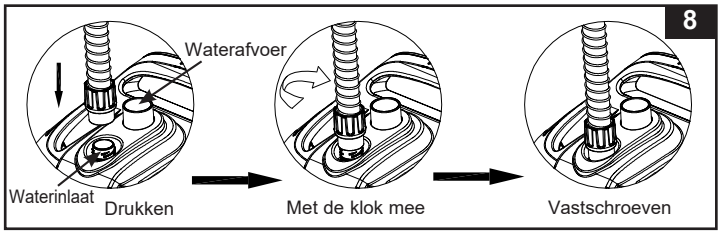


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)

9. Houd de reiniger vast met de bovenkant omhoog gericht. Laat het apparaat langzaam in het water zakken om de lucht binnenin de reiniger af te voeren en de reiniger zal geleidelijk aan naar de bodem van de zwembladvloer dalen. Strek de slang uit door de automatische reiniger langzaam naar de overkant van het zwembad te trekken. Zorg ervoor dat de slang afgerold is om te voorkomen dat hij verstrikt raakt (Fig. 9).

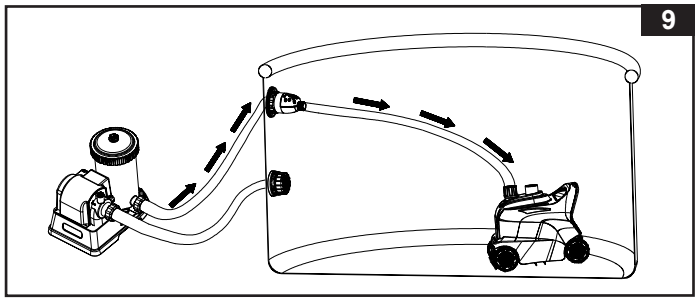

10. Schakel de filterpomp in en zorg dat er water door het microscherm **(5)** en het overdrukventiel **(6)** stroomt. De automatische reiniger is nu in beweging en reinigt de bodem en de wand van het zwembad (Fig. 10).
LET OP: De filterpomp of de zandfilterpomp zullen het zwembadwater reinigen. Het is noodzakelijk om het filter te reinigen of te vervangen of de zandmedia regelmatig te laten teruglopen om het water schoon te houden.
Als de automatische reiniger met een zandfilterpomp is uitgerust zal de doorstroming in het systeem afnemen en zal de druk toenemen, zoals aangegeven op de drukmeter van de zandfilterpomp (van de groene naar gele zone), dit is normaal. Ontkoppel de Automatische reiniger van het zwembad en controleer of de drukmeter van de zandfilterpomp opnieuw naar de groene zone terugkeert. Raadpleeg de handleiding van de zandfilterpomp voor meer informatie.

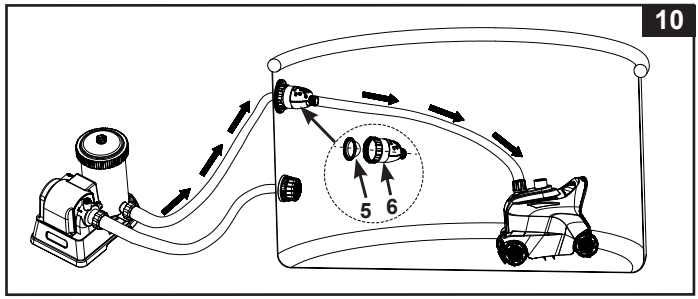

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)

BELANGRIJKE MEDEDELING


Als de automatische reiniger de fijne deeltjes op de bodem van het zwembad laat opwervelen, moet u het filter vaker reinigen of vervangen omdat de fijne deeltjes door het filter worden vastgehouden. Reinig tevens het vuilnet **(3)** en het microscherm **(5)** regelmatig.


SCHOONMAKEN VAN HET AFVALNETJE


1. Zorg dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd.

2. Hef de slang van de automatische reiniger langzaam omhoog en pak dan het handvat van de automatische reiniger vast (Fig. 11-12).
WAARSCHUWING: Trek de reiniger niet in één keer aan de slang omhoog. Dit kan schade aan de slangaansluiting veroorzaken.

3. Til de automatische reiniger langzaam uit het water op. Wanneer al het water uit de automatische reiniger is afgevoerd, verwijder de automatische reiniger uit het zwembad en plaats het op de grond (Fig. 13).

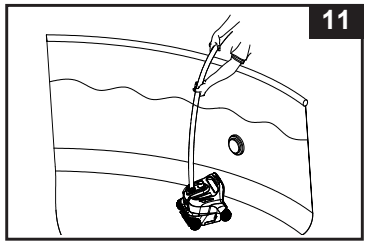

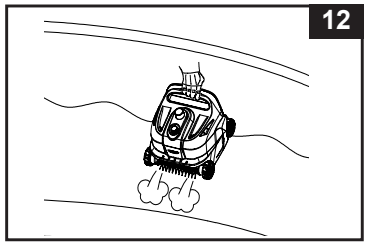


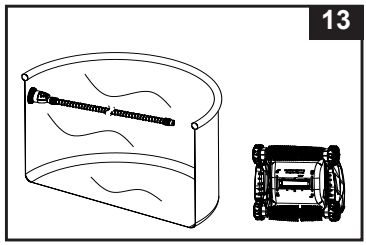


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

SCHOONMAKEN VAN HET AFVALNETJE (vervolg)

4. Duw de linker en rechter hendel naar de ontgrendelingspositie (Fig. 14).

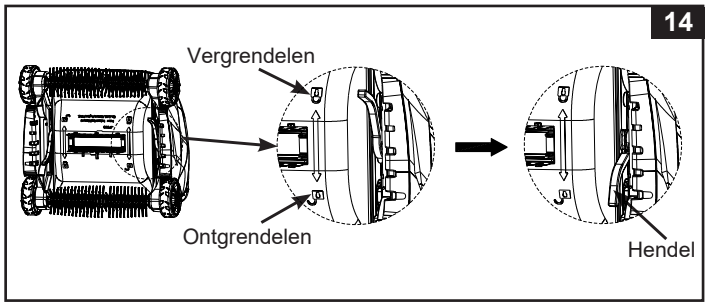

5. Verwijder het afvalnetje **(3)** uit de onderkant van de reiniger **(4)**. Ligt er vuil los op het netje en los in de onderkant van de reiniger, gebruik dan een tuinslang om dat weg te spuiten (Fig. 15).

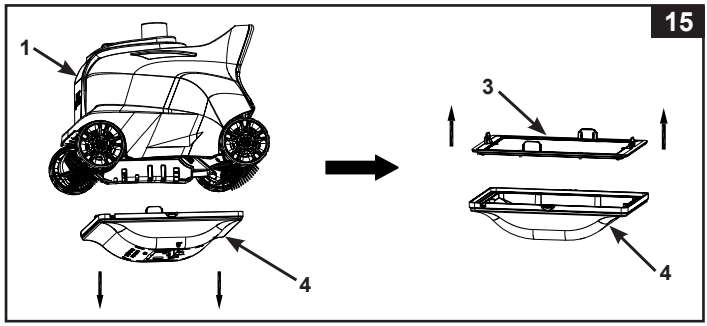


6. Zet het vuilnet en de basis van de automatische reiniger opnieuw in elkaar door de vorige stappen omgekeerd uit te voeren.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

HET MICROSCHERM REINIGEN

1. Zorg dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd.
2. Om de slang te verwijderen, draai de slangkraagmoer **(8)** (tegen de klok in) los van het overdrukventiel **(6)** (Fig. 16).

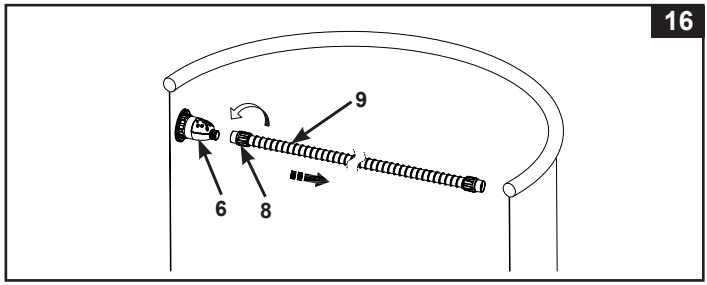

3. Draai het overdrukventiel **(6)** los van het zeefkoppelstuk. Haal het microscherm **(5)** uit het overdrukventiel. Reinig en verwijder vuil uit het microscherm en het overdrukventiel met behulp van een tuinslang (Fig. 17).

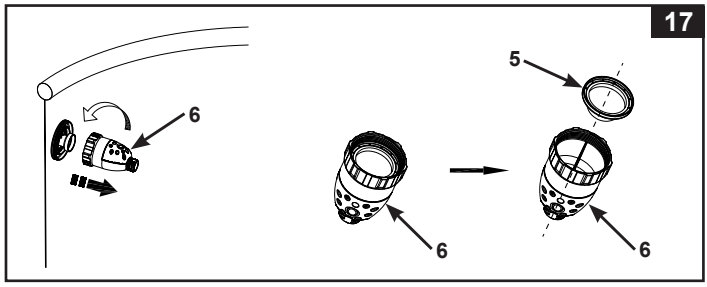


4. Zet alle componenten opnieuw in elkaar door de vorige stappen omgekeerd uit te voeren.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

DE ROLBORSTEL VERVANGEN


1. Zorg dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd.
2. Haal de automatische reiniger uit het zwembad en plaats het op de grond (Fig. 18).

18

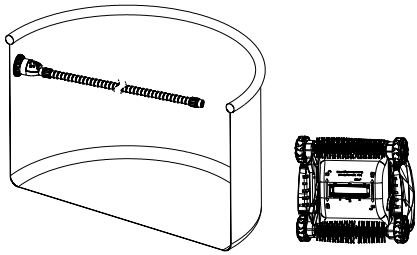

3. Houd de linkerkant van de rolborstel met uw vingers vast, trek het naar rechts en til het vervolgens op om de rolborstel er uit te halen (Fig. 19).


19

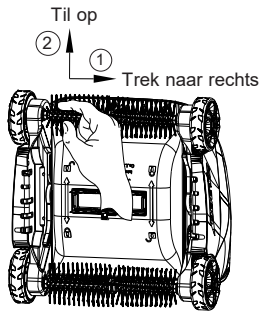


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

DE ROLBORSTEL VERVANGEN (vervolg)

4. Om een nieuwe rolborstel te installeren, breng één uitstekend uiteinde van de rolborstel in het rechter gat van de automatische reiniger (Fig. 20). Houd de linkerkant van de rolborstel met uw vingers vast en trek het naar rechts. Steek vervolgens het ander uiteinde van de rolborstel in het linker gat van de automatische reiniger (Fig. 21). Zorg dat de rolborstel stevig is vastgemaakt door het zijdelings te bewegen.

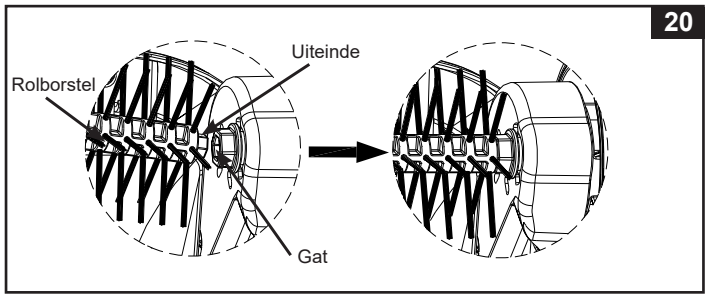

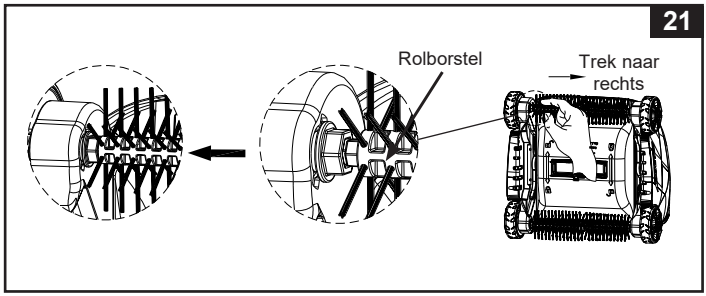

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	OPLOSSING
AUTOMATISCHE REINIGER BEWEEGT NIET	• Zorg dat de filterpomp werkt en zich binnen het aangegeven pompdebiet bevindt [6056 - 13248 L/uur (1600 - 3500 gal/uur)]. • Haal de automatische reiniger uit het water en controleer of er water uit de “wateruitlaat” aan de bovenkant van het apparaat stroomt. • Draai de slangkraagmoer stevig vast en sluit de slang aan op de zwembadinlaat, zie de sectie “Opstelling”. Als u niet zeker weet welke de zwembadinlaat is, sluit de automatische reiniger aan op elke zwembaduitlaat totdat er water uit de “wateruitlaat” stroomt. • Verwijder de basis van de reiniger, controleer of de tandwielkast klem zit, draai de wielen met de hand om na te gaan of zeroteren. Als dit niet het geval is, vervang door een nieuw toestel. • Neem contact op met Intex service.
HET VOORTBEWEGEN GAAT LANGZAAM	• Controleer en reinig het vuilnet en het microscherm. • Maak het filter schoon of vervang deze. • Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een zandfilter, zorg er dan voor dat het zandmedium schoon is door het eerst terug te spoelen. Bekijk hiervoor de handling van uw zandfilterpomp.
DE REINIGER KAN DE ZWEMBADWAND NIET OPKLIMMEN	• Het zwembadwater is te vuil of de wand is bedekt met algen. Zorg ervoor dat de waardes van het water in orde zijn. Als het water een groene, bruine of zwarte kleur krijgt is het belangrijk de pH- en chloorwaarden aan te passen. Bekijk hiervoor de handleiding van uw zwembad. • Controleer of het pompdebiet zich binnen het aangegeven bereik bevindt. Als het debiet lager dan 6056 L/uur (1600 gal/uur) is, vervang de pomp door een pomp met een hoger pompdebiet.
HET IS NIET MOGELIJK OM BLADEREN VAN DE BODEM TE VERWIJDEREN	• Verwijder de borstels van de onderkant en zet de automatische reiniger terug in het zwembad, zie “Montage instructies”. • Reinig het vuilnet en het microscherm van de automatische reiniger na een ononderbroken werking van 2-3 uur.
HET DUURT LANG OM DE RICHTING OM TE KEREN	• Dit is normaal, gezien de omkeertijd van de automatische reiniger wordt bepaald door het debiet van de filterpomp.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PROBLEMEN OPLOSSEN (vervolg)

PROBLEEM	OPLOSSING
SLANG IS VERSTRIKT	• Als de slang in een cirkel is opgerold, heeft dit geen invloed op de beweging van de automatische reiniger rond het zwembad. Dit is normaal. • Als de slang echter verstrikt of gedraaid is, zal dit de beweging van de automatische reiniger belemmeren. Strek de slang uit door de automatische reiniger langzaam naar de overkant van het zwembad te trekken. Zorg ervoor dat de slang afgerold is voordat u de automatische reiniger gebruikt. • Of ontkoppel de slang van het zwembad en de automatische reiniger, trek de slang op een vlakke ondergrond uit en laat de slang in de zon opwarmen voordat deze opnieuw wordt gebruikt (24 uur).
FIJNE DEELTJES WORDEN OPGEWERVELD VAN DE ZWEMBADBODEM	• Als de automatische reiniger beweegt, worden fijne deeltjes op de zwembadbodem opgewerveld, waardoor het water troebel wordt. Dit is normaal. • Laat het filtratiesysteem en de automatische reiniger langer draaien. Het filtratiesysteem filtert de fijne deeltjes die in het water zweven, terwijl de automatische reiniger de zware vuildeeltjes op de bodem opneemt. Controleer en reinig het filter en het vuilnet vaker.
HET VUILNET IS VERSTOPT EN DE AUTOMATISCHE REINIGER IS UITGESCHAKELD	• Aanwezigheid van algen in het zwembad. Behandel het zwembadwater met algenverdelger en wacht tot de algen zijn verwijderd voor u de automatische reiniger gebruikt. Neem contact op met uw lokale zwembadspecialist voor een juiste behandeling van algen. Controleer en reinig het vuilnet vaker. • Zorg voor een goede chemische samenstelling van het zwembadwater, zie de handleiding van het zwembad voor meer details.

BELANGRIJK

Als u problemen blijft behouden, neemt u dan gerust contact op met onze serviceafdeling. Zie de lijst met servicecentra.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

OPBERGEN

1. Zorg dat de filterpomp is uitgeschakeld en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Om de automatische reiniger en slangen weer uit elkaar te halen en los te maken, volg de instructies in omgekeede volgorde. Maak het zeefschermverlengstuk tegelijkertijd los van het zeefscherm van de zwembaduitlaat.
3. Alle delen goed schoonmaken en zeer goed (laten) drogen.
4. Rol de slang losjes op en voorkom knikken voordat u het opbergt. Plaats geen zware voorwerpen op de slang.
5. Verwijder de borstels **(11)** en bewaar ze plat en recht tijdens opslag.
6. De originele doos kan gebruikt worden om het product in op te bergen. Berg het product op in een droge ruimte met een constante kamertemperatuur.

ALGEMENE REGELS BETREFFENDE VEILIGHEID IN HET WATER

Recreëren in het water is leuk en heilzaam. Maar er zijn ook risico's aan verbonden die kunnen leiden tot ernstige ongelukken of zelfs de verdrinkingsdood. Voorkom risico's: lees alle instructies aandachtig door en volg ze nauwkeurig op.

Realiseer dat de handleiding en alle meegeleverde instructies u slechts in algemene zin op de gevaren van waterrecreatie kunnen wijzen. Het valt buiten de reikwijdte ervan om specifieke gevallen te behandelen. Wees dus altijd alert en gebruik uw gezond verstand. Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor hoe u het product gebruikt. Ter aanvulling nog enkele adviezen:

- Zorg voor constant toezicht. Wanneer kinderen gebruik maken van het zwembad dient een volwassene toezicht te houden.
- Leer zwemmen.
- Volg een cursus Eerste Hulp en leer mond-op-mond beademing.
- Zorg dat u op de hoogte bent van de gevaren van water en dat er veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.
- Zorg dat de gebruikers van het zwembad op de hoogte zijn van de manier van handelen bij een noodgeval.
- Gebruik altijd uw gezond verstand bij spellen en activiteiten in het water.
- Houd toezicht, houd toezicht en houd toezicht.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

VERKLARING VAN BEPERKTE GARANTIE

Uw ZX300 Luxe Automatische Zwembadreiniger is vervaardigd uit de materialen van de hoogste kwaliteit en vakmanschap. Alle Intex producten zijn gecontroleerd en in orde bevonden vóór het verlaten van de fabriek. Deze beperkte garantie is enkel toepasbaar op de ZX300 Luxe Automatische Zwembadreiniger.

Deze beperkte garantie wordt verstrekt als aanvulling op en zonder afbreuk te doen aan uw consumentenrechten. Indien deze garantie niet overeenkomt met een van uw wettelijke rechten, zullen de wettelijke rechten gelden.

De voorwaarden van deze Beperkte Garantie gelden slechts jegens de eerste eigenaar. Deze beperkte garantie is geldig voor de onderstaande periode vanaf de aankoopdatum. Bewaar uw originele aankoopbon bij deze handleiding, daar het aankoopbewijs dient te worden overlegd in geval van een klacht. Zonder geldig aankoopbewijs is deze Beperkte Garantie niet geldig.

ZX300 Luxe Automatische Zwembadreiniger; Garantie - 1 jaar
Slang, Rolborstel & Aansluitingen; Garantie - 180 dagen

Indien er zich een productiefout binnen bovenstaande periode voordoet kunt u contact opnemen met het juiste servicecentrum, te vinden in de lijst met servicecentra. Intex service zal de klacht met u bespreken en u eventueel vragen het artikel op te sturen voor inspectie. Indien er sprake is van garantie wordt het product kosteloos gerepareerd of vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig product (Intex bepalende factor).

Andere garanties dan deze en de wettelijk bepaalde rechten in uw land zijn niet van toepassing. Intex, haar agentschappen en/of medewerkers zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk jegens de koper of enige andere partij voor indirecte of vervolgschade veroorzaakt door ZX300 Luxe Automatische Zwembadreiniger van welke aard dan ook. Het is mogelijk dat sommige landen of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid wegens bijkomende schade of gevolgschade niet toelaten. In dit geval zijn de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op u.

Deze beperkte garantie is niet van toepassing in onderstaande gevallen:
- Indien ZX300 Luxe Automatische Zwembadreiniger is onderworpen aan nalatigheid, abnormaal gebruik of toepassing, een ongeluk, onjuist gebruik, verkeerde spanning of voltage, ander gebruik dan in de handleiding beschreven staat en onjuist onderhoud of opslag;
- Indien ZX300 Luxe Automatische Zwembadreiniger onderhevig is aan schade veroorzaakt door omstandigheden buiten de macht van Intex, inclusief maar niet beperkt tot, normale slijtage en beschadiging veroorzaakt door blootstelling aan vuur, overstroming, vrieskou, regen en andere natuurkrachten;
- Op artikelen welke niet van het merk Intex zijn of Intex artikelen welke in combinatie met artikelen/onderdelen van een ander merk gebruikt worden; en/of.
- Indien er niet toegestane aanpassingen, reparaties of demontage van ZX300 Luxe Automatische Zwembadreiniger zijn uitgevoerd door iemand anders dan een medewerker van Intex service.

Tevens is de garantie niet van toepassing bij schade aan eigendommen of personen.

Lees de handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Volg alle instructies nauwkeurig op voor het correct opzetten, afbreken en onderhouden van uw ZX300 Luxe Automatische Zwembadreiniger. Inspecteer het product altijd alvorens u het in gebruik neemt. Als u de aanwijzingen niet opvolgt, kan de Beperkte Garantie vervallen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INTEX®

Don't forget to try these other fine Intex products: Pools, Pool Accessories, Inflatable Pools and In-Home Toys, Airbeds and Boats available at fine retailers or visit our website.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet.

No se olvide de probar otros productos Intex: piscinas, accesorios para piscinas, piscinas inflables, juguetes, camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web.

Wenn Sie Lust verspüren noch andere Intex Produkte auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote .... , dann besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage unter www.steinbach.at, einige Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine fuori terra, gli Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, I Prodotti In-Toyz, i Materassi gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.

Probeer ook eens onze andere Intex producten, zoals: zwembad accessoires, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis, luchtbedden en boten. Te verkrijgen bij de betere speelgoed- en zwembadwinkels. Of kijk eens op onze website.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**
www.intexcorp.com

INTEX®